



SPORT
TRAINER

1600M

BRUKSANVISNING

LÄS HELA HANDBOKEN INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

Hädanefter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. och övriga dotterbolag eller varumärken som tillhör Radio Systems Corporation komma att hänvisas till kollektivt som "vi" eller "oss".

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

FÖRKLARING AV VIKTIGA ORD OCH SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DENNA ANVÄNDARHANDBOK



Det här är varningssymbolen. Den används för att göra dig uppmärksam på risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som markeras med denna symbol för att undvika möjliga skador eller dödsolyckor.

⚠ VARNING

WARNING indikerar en risksituation som kan leda till dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.

OBSERVERA

OBSERVERA, använd tillsammans med varningssymbolen indikerar den en risksituation som kan orsaka mindre eller måttliga skador om den inte undviks.

⚠️ VARNING

- Får ej användas på aggressiva hundar. Använd inte denna produkt om din hund är aggressiv eller om hunden har en läggning för aggressivt beteende. Aggressiva hundar kan orsaka allvarliga skador och även dödsfall för sina ägare och andra. Om du är tveksam till om denna produkt är lämplig för din hund bör du rådfråga en veterinär eller certifierad hundtränare.
- Denna enhet innehåller litiumjonbatterier (Li-jon). Dessa får aldrig brännas, punkteras, deformeras, kortslutas eller laddas med felaktig laddare. Brand, explosion, skada på egendom eller kroppsskada kan inträffa om denna varning inte följs.
- Om batteriet byts ut mot ett batteri av felaktig typ föreligger risk för explosion. Kasserade förbrukade batterier enligt bestämmelserna för ditt område.
- Batterierna ska aldrig tas ut ur batterifacket för laddning.
- Explosionsrisk om batterierna laddas i områden med hög temperatur (38 °C +).

OBSERVERA

Läs och följ anvisningarna i denna handbok. Det är viktigt att halsbandet sitter ordentligt. Ett halsband som bärs för länge eller som sitter för tätt på hundens hals kan orsaka hudskador. Detta kallas trycksår, men kan även heta dekubitussår eller trycknekros.

- Låt inte hunden ha halsbandet på sig i mer än 12 timmar per dag.
- Korrigera om möjligt halsbandets position på hundens hals varje eller varannan timme.
- Kontrollera hur halsbandet sitter för att förhindra att det trycker för mycket. Följ anvisningarna i denna handbok.
- Koppla aldrig ett koppel till träningshalsbandet eftersom det skapar för stort tryck på kontakterna.
- Om ett separat halsband används för ett koppel får du inte låta det trycka på det elektroniska halsbandet.
- Tvätta hundens hals och halsbandets kontakter varje vecka med en fuktig trasa.
- Undersök kontaktområdet dagligen efter tecken på utslag eller sår.
- Om du upptäcker ett utslag eller sår ska du inte använda halsbandet förrän huden har läkt.
- Om problemet kvarstår efter 48 timmar bör du uppsöka en veterinär. För ytterligare information om trycksår och trycknekros, vänligen besök vår webbplats på www.sportdog.com.

Dessa åtgärder hjälper till att hålla din hund säker och få den att känna sig bekväm. Miljoner hundar är bekväma när de bär kontakter i rostfritt stål. En del hundar är känsliga för kontakttryck. Efter ett tag upptäcker du kanske att din hund tål halsbandet väldigt väl. I så fall kan du släppa på vissa av de här försiktighetsåtgärderna. Det är viktigt att du fortsätter att kontrollera kontaktområdet varje dag. Om du upptäcker rodnad eller sår ska du inte använda halsbandet förrän huden är fullständigt läkt.

- Du kanske behöver trimma pälsen runt kontaktpunkterna eller byta till de längre kontaktpunkterna för att säkerställa fast kontakt. Raka aldrig hundens hals eftersom det kan leda till utslag eller infektion.
- Du får inte spänna halsbandet hårdare än vad som krävs för god kontakt. Ett halsband som sitter för hårt ökar risken för trycknekros i kontaktområdet.

Tack för att du valt dressyrprodukter av märket SportDOG®. Rätt använd hjälper den här produkten dig att effektivt och säkert dressera din hund. För bästa behållning av produkten, bör du läsa igenom denna Bruksanvisning noggrant. Om du har frågor om hur den här produkten fungerar, läs den här handbokens avsnitt Vanliga frågor och Felsökning eller ring vår kundsupport. För en förteckning av telefonnummer i ditt område, besök vår webbplats på www.sportdog.com.

För att få största möjliga skydd genom din garanti ska du inom 30 dagar registrera din produkt på www.sportdog.com. Genom att registrera produkten och spara kvittot drar du nytta av hela produktgarantin och skulle du någonsin behöva kontakta kundsupporten kan vi hjälpa dig snabbare. Vi vill framhålla att din värdefulla information aldrig kommer att lämnas eller säljas till någon. Fullständig garantiinformation finns online på www.sportdog.com.com.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMPONENTER	5
SÅ FUNGERAR SYSTEMET	5
DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA	6
FÖRBEREDELSE AV FJÄRRSÄNDAREN	7
FÖRBEREDELSE AV TRÄNINGSHALSBANDET	8
ANPASSA TRÄNINGSHALSBANDET	10
HITTA DEN BÄSTA INTENSITETSNIVÅN FÖR HUNDEN	11
ALLMÄNNA DRESSYRRÅD	12
PROGRAMMERA FJÄRRSÄNDAREN	13
MATCHA TRÄNINGSHALSBANDET OCH FJÄRRSÄNDAREN	17
PROGRAMMERA SYSTEMET FÖR HANTERING AV TVÅ HUNDAR	17
PROGRAMMERA SYSTEMET FÖR HANTERING AV TRE OCH SEX HUNDAR	18
TILLBEHÖR	18
VANLIGA FRÅGOR	19
FELSÖKNING	20
INSTRUKTIONER FÖR VERKTYG FÖR TESTLAMPAN	21
ANVÄNDARVILLKOR OCH ANSVARSBEGRENSNING	21
ÖVERENSSTÄMMELE	22
KASSERING AV BATTERIER	22
VIKTIG INFORMATION OM ÅTERVINNING	23
GARANTI	23

DRESSYRHANDBOK

Besök gärna vår webbplats på www.sportdog.com och ladda ner en utförlig dressyrhandbok för denna enhet eller kontakta vår kundsupport för ytterligare hjälp. För en förteckning av telefonnummer i ditt område, besök vår webbplats på www.sportdog.com.

KOMPONENTER



SÅ FUNGERAR SYSTEMET

SportDOG® SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband är erkänt säkert, bekvämt och effektivt för alla hundar över 3,6 kg. Följriktig, korrekt användning av denna produkt gör det möjligt att förstärka kommandon och tillrättvisa dåligt beteende från 1 600 meter. Fjärrsändaren skickar en signal som aktiverar träningshalsbandet att avge en ofarlig stimulering. Med rätt träning lär sig hunden att förknippa denna signal med ett kommando. Liksom alla SportDOG®-produkter har denna modell anpassningsbara statistiska stimuleringsnivåer så att du kan anpassa stimuleringsnivån efter hundens temperament, vilket eliminerar risken för överdriven tillrättavisning.


VIKTIGT: SPORTTRAINER® SD-1825E FJÄRRDRESSYRHALS BAND HAR EN RÄCKVIDD PÅ 1 600 METER. DEN MAXIMALA RÄCKVIDDEN KAN VARIERA BEROENDE PÅ HUR DU HÅLLER FJÄRRSÄNDAREN. FÖR ETT KONSEKVENT RESULTAT VID LÄNGRE RÄCKVIDDER, HÅLL FJÄRRSÄNDAREN I VERTIKALT LÄGE, BORT FRÅN KROPPEN OCH ÖVER HUVUDET. TERRÄNG, VÄDER, VEGETATION, SÄNDNINGAR FRÅN ANDRA RADIOENHETER OCH ANDRA FAKTORER PÅVERKAR DEN MAXIMALA RÄCKVIDDEN.



⚠ VARNING

Använd inte denna produkt om din hund är aggressiv eller om hunden har en läggning för aggressivt beteende. Aggressiva hundar kan orsaka allvarliga skador och även dödsfall för sina ägare och andra. Om du är tveksam till om denna produkt är lämplig för din hund bör du rådfråga en veterinär eller certifierad hundtränare.

DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA

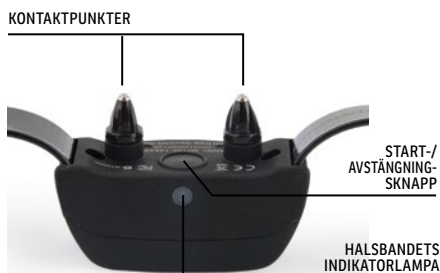

FJÄRRSÄNDARE: Sänder radiosignalen till träningshalsbandet. Den är vattentät och kan sänkas ned i vatten ned till ett djup på 7,6 m.

FINGERSKIVA FÖR INSTÄLLNING AV INTENSITET: Ger flera nivåer av statisk stimulering så att du kan matcha tillrättavisningen med hundens temperament.

SÄNDARENS INDIKATORLAMP: Anger att en knapp har tryckts in och fungerar även som indikatorlampa vid svagt batteri.

VIPPKONTAKT: Denna kontakt är fabriksinställd så att fjärrsändaren kan styra två träningshalsband.

ÖVRE KNAPP: Denna knapp är fabriksinställd för att avge kontinuerlig statisk stimulering.

NEDRE KNAPP: Denna knapp är fabriksinställd för att avge tillfällig statisk stimulering eller en "träff".

SIDOKNAPP: Denna knapp är fabriksinställd för att avge en ton utan statisk stimulering.

LADDNINGJACK: För anslutning av laddaren. Även om fjärrsändaren är vattentät utan locket ska det sitta på plats när man inte laddar för att hålla skräp borta från öppningen.

KNAPP FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN: Med denna knapp kan du ändra läge på fjärrsändaren.

TRÄNINGSHALS BAND: Tar emot radiosignalen från fjärrsändaren och avger en statisk-, vibrations- eller tonstimulering för att tillrättavisa eller ge tecken till hunden. Den är vattentät och kan sänkas ned i vatten ned till ett djup på 7,6 m.

HALSBANDETS INDIKATORLAMP: Anger när träningshalsbandet har startats eller stängts av och fungerar som indikatorlampa vid svagt batteri.

KONTAKTPUNKTER: De kontakter genom vilka träningshalsbandet ger statisk stimulering.

START-/AVSTÄNGNINGSKNAPP: När denna knapp trycks ned och släpps startas och stängs träningshalsbandet av direkt.

TRÄNINGSHALS BANDET KAN AVGE FYRA TYPER AV STIMULERING:

KONTINUERLIG: Du styr både när och hur länge statisk stimulering ska ges, upp till högst 10 sekunder. Efter 10 sekunder "pauser" den statiska stimuleringen och fjärrsändarens knapp måste släppas och därefter tryckas ned igen innan ytterligare statisk stimulering kan ges.

TILLFÄLLIG (TRÄFF): Statisk stimulering avges under 1/10 sekund, oavsett hur länge knappen trycks ned.

TON: Träningshalsbandet avger ett snabbt, pipande ljud när en tonknapp trycks ned, upp till högst 10 sekunder.

VIBRATION: Träningshalsbandet vibrerar när en vibrationsknapp trycks ned, upp till högst 10 sekunder.

FÖRBEREDELSE AV FJÄRRSÄNDAREN

LADDA FJÄRRSÄNDAREN

1. Lyft upp gummilocket som skyddar laddningsjacket.
2. Anslut en av kontakterna till batteriladdaren till laddningsjacket.
3. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag.
4. Ladda fjärrsändaren i två timmar under den första laddningen och under varje följande laddning.

Tack vare litiumjonteknik (Li-jon) behöver fjärrsändaren endast två timmars laddningstid. Det gör inget om det får laddas i mer än 2 timmar.

5. När laddningen är klar sätter du tillbaka gummilocket.

Obs: Batterilivslängden mellan uppladdningarna är ungefär 140 till 160 timmar, beroende på hur ofta det används.



KONTAKT TILL
BATTERILADDAREN
PLACERAD I
FJÄRRSÄNDARENS
LADDNINGSLADDA

SÄNDARENS INDIKATORLAMP

FUNKTIONSLÄGE	LAMPANS FÄRG	BATTERISTATUS	LAMPANS FUNKTION
Kontinuerlig statisk, ton eller vibrationsstimulering är nedtryckt	Grön	God	Lampan har en fast färg medan knappen trycks ned
Kontinuerlig statisk, ton eller vibrationsstimulering är nedtryckt	Röd	Låg	Lampan har en fast färg medan knappen trycks ned
Knappen för tillfällig statisk stimulering är nedtryckt	Grön	God	Lampan blinkar en gång och stängs av
Knappen för tillfällig statisk stimulering är nedtryckt	Röd	Låg	Lampan blinkar en gång och stängs av
Enheten laddas	Röd	Låg	Lampan har en fast färg under laddning
Enheten är fulladdad (laddaren fortfarande ansluten)	Grön	God	Lampan blinkar en gång i sekunden när batteriet är fulladdat

FÖRBEREDELSE AV TRÄNINGSHALSBANDET

LADDA TRÄNINGSHALSBANDET

1. Ställ kontaktpunkterna i linje med laddningsstationen. Se till att hålet på laddningstationen är i linje med träningshalsbandets indikatorlampa.
2. Skjut laddningsstationen upp och tillbaka på träningshalsbandet tills laddningstationen snäpper på plats.
3. Sätt in kontakten till batteriladdaren bak på laddningsstationen.
4. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag.
5. Ladda träningshalsbandet i 2 timmar. Den skadas inte om den laddas i mer än 2 timmar.
6. När laddningen är klar, vilket visas av att laddningsstationens indikatorlampa blinkar grönt, tar du bort laddningsstationen från träningshalsbandet.



Tack vare litiumjonteknik (Li-jon) behöver träningshalsbandet bara två timmars laddningstid. Det gör inget om den får laddas i mer än 2 timmar.

LADDNINGSVAGGANS INDIKATORLAMPAN		
FUNKTIONSLÄGE	LAMPANS FÄRG	LAMPANS FUNKTION
Ingen träningshalsband på laddningsvaggan, men laddaren är ansluten	Grön	Lampan har en fast färg
Enheten laddas	Röd	Lampan har en fast färg under laddning
Enheten är fulladdad (träningshalsband på laddningsvaggan)	Grön	Lampan blinkar en gång i sekunden när batteriet är fulladdat

STARTA TRÄNINGSHALSBANDET

Tryck ned och släpp start-/avstängningsknappen. Halsbandets indikatorlampa tänds och träningshalsbandet piper 1–3 gånger, beroende på vilken räckvidd som valts för statisk stimulering. Standardinställningen är 2 (medium).

STÅNGA AV TRÄNINGSHALSBANDET

Tryck ned och släpp start-/avstängningsknappen. Halsbandets indikatorlampa lyser med fast sken (rött) och träningshalsbandet piper kontinuerligt under 2 sekunder.

För att förlänga batteritiden mellan laddningscykler ska du stänga av träningshalsbandet när den inte används.

Obs: Batterilivslängden mellan uppladdningarna är ungefär 140 till 160 timmar, beroende på hur ofta det används.

START-/AVSTÄNGNINGSKNAPP



HALSBANDETS INDIKATORLAMPAN					
FUNKTIONS-LAGE	LAMPANS FÄRG	BATTERI-STATUS	LAMPANS FUNKTION	HÖGTALARFUNKTION	VIBRATION
Enheten startas med start-/avstängningsknappen	Grön	God	Lampan lyser med fast färg under pipekvensen	Piper 1–3 gånger beroende på inställningen av den statiska stimuleringens räckvidd (2 år standardinställningen). Var god se sida 11.	Ej tillämpligt
Enheten startas med start-/avstängningsknappen	Röd	Låg	Lampan lyser med fast färg under pipekvensen		
Enheten stängs av med start-/avstängningsknappen	Röd	Ej tillämpligt	Lampan lyser med fast färg under pipekvensen	Piper kontinuerligt i 2 sekunder	Ej tillämpligt
Enheten är på	Grön	God	Lampan blinkar varannan sekund	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Enheten är på	Röd	Låg	Lampan blinkar varannan sekund	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Enheten avger kontinuerlig statisk stimulering	Röd	Ej tillämpligt	Lampan lyser med fast färg så länge knappen trycks ned (upp till 10 sekunder)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Enheten avger tillfällig (träff) statisk stimulering	Röd	Ej tillämpligt	Lampan blinkar snabbt en gång oavsett hur länge knappen trycks ned	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Enheten avger tonstimulering	Av	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Enheten piper så länge knappen trycks ned (upp till 10 sekunder)	Ej tillämpligt
Enheten avger vibrationsstimulering	Av	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Enheten vibrerar så länge knappen trycks ned (upp till 10 sekunder)
Enheten ändrar räckvidden för statisk stimulering	Orange	Ej tillämpligt	Lampan blinkar 1–3 gånger beroende på önskad räckvidd för statisk stimulering.	Piper 1–3 gånger beroende på inställningen av den statiska stimuleringens räckvidd (2 år standardinställningen). Var god se sida 11.	Ej tillämpligt

UPPLADNINGSBARA BATTERIER

⚠ VARNING

- Denna enhet innehåller litiumjonbatterier (Li-jon). Dessa får aldrig brännas, punkteras, deformeras, kortslutas eller laddas med felaktig laddare. Brand, explosion, skada på egendom eller kroppsskada kan inträffa om denna varning inte följs.
- Om batteriet byts ut mot ett batteri av felaktig typ föreligger risk för explosion. Kassera förbrukade batterier enligt bestämmelserna för ditt område.
- Batterierna ska aldrig tas ut ur batterifacket för laddning.
- Explosionsrisk om batterierna laddas i områden med hög temperatur (38 °C+).
- De uppladdningsbara litiumjonbatterierna (Li-jon) är inte minneskänsliga, behöver inte tömmas helt innan de laddas upp och kan inte överladdas.
- Batterierna levereras delvis laddade från fabriken, men kräver en fullständig uppladdning före det första användningstillfället.
- **Kom ihåg att ladda upp batterierna helt när enheten har förvarats under längre tid. Detta bör göras var 3–4:e månad.**
- Du kan förvänta dig hundratals uppladdningscykler från dina batterier. Alla uppladdningsbara batterier förlorar emellertid kapacitet över tid i förhållande till det antal uppladdningscykler de genomgår. Det är normalt. Kontakta kundsupport för att köpa ett nytt batteri om din driftstid minskar till hälften av den ursprungliga.
- Batterierna bör räcka i 3–5 år. När ett batteri behöver bytas ut kan du beställa ett nytt genom att ringa vår kundsupport. För en förteckning av telefonnummer i ditt område, besök vår webbplats på www.sportdog.com. Öppna inte träningshalsbandet eller fjärrsändaren förrän du har fått ersättningsbatteriet.

ANPASSA TRÄNINGSHALSBANDET


VIKTIGT: Att träningshalsbandet sitter korrekt är viktigt för en effektiv dressyr. Kontaktpunkterna måste ha direktkontakt med hundens hud.

OBSERVERA

Se Viktig säkerhetsinformation på sidan 3.

Följ dessa steg för att garantera god passform:

1. Ha hunden stående (**3A**), centrera träningshalsbandet så att kontaktpunkterna sitter under hundens hals och vidrör huden (**3B**). Om hunden har lång eller tjock päls finns två alternativ för att säkerställa fast kontakt: trimma antingen pälsen runt kontaktpunkterna eller byt till de längre kontaktpunkterna som medföljer systemet.

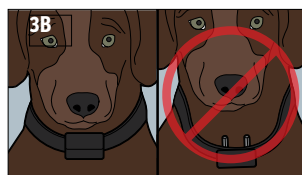

OBSERVERA

- Du kanske behöver trimma pälsen runt kontaktpunkterna. Raka aldrig hundens hals eftersom det kan leda till utslag eller infektion.
 - Du får inte spänna halsbandet hårdare än vad som krävs för god kontakt. Ett halsband som sitter för hårt ökar risken för trycknekros i kontaktområdet.
2. Träningshalsbandet bör sitta tätt men ändå så pass löst att du får plats med ett finger mellan halsbandet och hundens hals (**3C**).
 3. Låt hunden bära halsbandet under några minuter och kontrollera sedan passformen igen. Kontrollera halsbandets passform igen när din hund känner sig mer bekväm med träningshalsbandet.



HITTA DEN BÄSTA INTENSITETSNIVÅN FÖR HUNDEN

SportTrainer® SD-1825E har flera intensitetsnivåer. Detta gör att du kan välja den statiska stimulering som passar bäst för din hund.

Obs: Starta alltid från den lägsta nivån och gå uppåt.

För att träningen ska vara effektiv är det viktigt att hitta rätt intensitetsnivå för hunden. Detta kallas "igenkänningsnivå" och är den nivå där hunden tittar sig nyfiket omkring eller flaxar med öronen.

HITTA HUNDENS IGENKÄNNINGSNIVÅ

Obs: Varje hund är unik och det går inte att förutspå vilken som är hundens igenkänningsnivå. Observera noggrant efter små förändringar i beteendet som visar att hunden känner den statiska stimuleringen.

1. När träningshalsbandet är påslagen och har en bra passform på hunden ställer du in fjärrsändarens fingerskiva för inställning av intensitet på Nivå 1 och trycker på knappen för kontinuerlig statisk stimulering under 1–2 sekunder.
2. Om hunden inte visar någon reaktion på Nivå 1 går du till Nivå 2 och upprepar processen.
3. HUNDEN SKA INTE LÅTA ELLER FÅ PANIK VID STATISK STIMULERING. OM DET SKULLE HÄNDA ÄR DEN STATISKA STIMULERINGSNIVÅN FÖR HÖG OCH DU MÅSTE GÅ TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE NIVÅ OCH UPPREPA PROCESSEN.
4. När du hittat hundens igenkänningsnivå är detta den nivå du bör använda när du påbörjar en dressyrövning.
5. Om du har kommit till Nivå 8 i sökningen efter hundens igenkänningsnivå och hunden fortfarande inte visar någon reaktion, ska du kontrollera att träningshalsbandet sitter tätt mot hundens hals. Gå sedan tillbaka till intensitetsnivå 1 och upprepa processen. Om hunden fortfarande inte visar att den känner den statiska stimuleringen har du tre alternativ: trimma pälsen under kontaktpunkterna, byt till de längre kontaktpunkterna som medföljer systemet eller ändra räckvidden för statisk stimulering.

Om, efter att ha fullföljt alla dessa åtgärder, din hund fortfarande inte visar att den känner den statiska stimuleringen, vänligen kontakta kundsupport.

ÄNDRA RÄCKVIDD FÖR STATISK STIMULERING

SportTrainer® SD-1825E träningshalsband har 3 stimuleringsräckvidder (**låg, medium och hög**). Det finns 8 stimuleringsnivåer inom varje räckvidd, där 1 är den lägsta och 8 är den högsta. Standardinställningen för räckvidd är 2 eller medium.

För att ändra räckvidden för statisk stimulering följer du dessa steg:

1. Kontrollera att träningshalsbandet är avstängd.
2. Starta enheten genom att trycka ned och släppa start-/avstängningsknappen.
3. Inom 5 sekunder efter att indikatorlampan stängs av, trycker du ned och håller start-/avstängningsknappen nedtryckt under 3 sekunder.
4. Träningshalsbandet piper därefter en gång och indikatorlampan blinkar orange. Detta anger **Låg** räckvidd för statisk stimulering. Om **Medium** eller **Hög** önskas, fortsätter du att hålla start-/avstängningsknappen nedtryckt tills antalet pip/orange blinkningar stämmer överens med önskad räckvidd för statisk stimulering, enligt nedanstående tabell.
5. Släpp start-/avstängningsknappen när önskad räckvidd har valts. Träningshalsbandet kommer att stängas av.
6. Starta enheten igen. Den kommer därefter att pipa enligt den räckvidd för statisk stimulering som valdes under steg 4.

	RÄCKVIDD FÖR STATISK STIMULERING	HUNDENS TEMPERAMENT
1 pip	Låg	Milt
2 pip	Medium	Måttligt
3 pip	Hög	Envis

ALLMÄNNA DRESSYRRÅD

INNAN DU DRESSERAR HUNDEN MED DENNA PRODUKT

Användning av detta fjärrdressyrhalsband kommer att lyckas bäst om du alltid kommer ihåg att lära ut ett kommando innan du försöker förstärka kommandot med ett fjärrdressyrhalsband. Ha alltid följande dressyrråd i åtanke:

- Eliminera ett dåligt beteende eller lär ut ett lydnadskommando åt gången. Om du går för fort fram med dressyren kan hunden bli förvirrad.
- Var konsekvent. Ge hunden en statisk-, ton- eller vibrationsstimulering för varje dåligt beteende.
- Överdriv inte tillrättavisandet av hunden. Använd så få stimuleringar som möjligt för att dressera hunden.
- Begränsa hunden från situationer där den har en historia av dåligt beteende om du inte kan handleda den och använd SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband för att tillämpa statisk-, ton- eller vibrationsstimulering.
- Om du upptäcker en situation där hunden upprepade gånger uppvisar dåligt beteende använder du denna situation som ett träningstillfälle. Detta kommer att öka chansen att lyckas dramatiskt.
- Bli inte orolig om hunden reagerar skyggt på den statiska-, ton- eller vibrationsstimuleringen (särskilt de första gångerna). Led in hundens uppmärksamhet på ett enkelt och lämpligt beteende (dvs. ett känt kommando, som "sitt").
- Använd aldrig SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband för att tillrättavisa eller eliminera någon form av aggressivt beteende. Om hunden uppvisar sådant beteende, kontakta en professionell tränare. Aggression hos hundar är ett resultat av många faktorer. Det kan vara ett inlärt beteende eller så kan det komma sig av rädsla. En annan faktor som bidrar till aggression hos hundar är social dominans. Varje hund är unik.

Besök vår webbplats på www.sportdog.com för att hitta fler utförliga dressyr råd och handböcker, eller kontakta vår kundsupport för ytterligare hjälp. För en förteckning av telefonnummer i ditt område, besök vår webbplats på www.sportdog.com.

Nu är ditt fjärrdressyrhalsband klart att användas. Fjärrsändaren är fabriksinställd på läge 1 i vippkontaktens **UPP**-läge, men du kanske vill ändra läge för att passa din situation. Se **STEG::05** för en förklaring av lägesalternativ.

STEG::05

PROGRAMMERA FJÄRRSÄNDAREN

SportTrainer® SD-1825E fjärrsändare har 13 funktionslägen som gör det möjligt att välja det som passar bäst för din träningstyp eller -stil. Fjärrsändaren är fabriksinställd på läge 1 i vippkontaktens **UPP**-läge.

ÄNDRA LÄGE

1. Använd följande tabeller för att justera fingerskivan för inställning av intensitet och vippkontakten till önskat läge.
2. Vänd på fjärrsändaren (ta bort bältesklämman om den är monterad).
3. Använd en penna eller pinnen på halsbandets spänne för att trycka ned och släppa knappen för inställningslägen. När knappen för inställningslägen trycks ned kommer sändarens indikatorlampa att lysa med fast färg. När den släpps kommer den att blinka det antal gånger som motsvarar det läge som valts.

Om till exempel läge 2 önskas, justeras fingerskivan för inställning av intensitet till Nivå 2. När knappen för inställningsläge har tryckts ned kommer sändarens indikatorlampa att lysa med fast sken och när knappen för inställningsläge släpps kommer sändarens indikatorlampa att blinka två gånger. Om du däremot väljer läge 8 (ID-kod) i **UPP**-läget eller läge 2 i **NED**-läget, kommer indikatorlampans färg att förbli fast när knappen för inställningslägen släpps.



VIPPKONTAKT I UPP-LÅGE					
LÅGE	ÖVRE KNAPPENS FUNKTION	NEDRE KNAPPENS FUNKTION	SIDOKNAPPENS FUNKTION	VIPPKONTAKT (upp/ned)	ANTAL HUNDAR
1	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Tillfällig statisk stimulering (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Endast tonstimulering	Hund 1 / Hund 2	2
2	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Låg kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Endast tonstimulering	Kontinuerlig / Tillfällig	1
3	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Hund 1-3 / Hund 4-6	6
4	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Endast tonstimulering	Sirenhaltsband (SD-BEEP-E) Anrops-/ lokaliseringsläge -enkel ton*	Hund 1 / Hund 2	2
5	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Tillfällig statisk stimulering (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Sirenhaltsband (SD-BEEP-E) Anrops-/ lokaliseringsläge -enkel ton*	Hund 1 / Hund 2	2
6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
7	Kontinuerlig statisk stimulering följt av en ¼ sekunds fördröjningston (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Tillfällig statisk stimulering följt av en ¼ sekunds fördröjningston (nivå inställd med fingerskiva för inställning av intensitet)	Kontinuerlig statisk stimulering + 2	Hund 1 / Hund 2	2
8 (ID-kod)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Se nedan**	Upp-läge	Ej tillämpligt

Obs: Läge 1, 3, 4, 5 och 7 ger 8 nivåer av statisk stimulering som motsvarar inställningen på fingerskivan för inställning av intensitet. Läge 2 ger fler "steg" att välja mellan, totalt 16 nivåer för statisk stimulering. Till exempel, i läge 2 med fingerskivan för inställning av intensitet inställd på 2, ger den nedre knappen nivå 3 av 16 och den övre knappen ger nivå 4 av 16.

* För att aktivera driftsläget trycker du och håller ned motsvarande lokaliseringsknapp under 3 sekunder.

** En ID-kod utgör signalidentifiering mellan fjärrsändaren och träningshalsbandet. Båda har programmerats med 1 av 4 000 ID-koder på fabriken. I den sällsynta händelsen av att en fjärrsändare skickar en signal till fler än en träningshalsband kan du ändra fjärrsändarens ID-kod för att förhindra att detta inträffar. Det finns 64 programmerbara ID-koder.

PROGRAMMERA FJÄRRSÄNDARENS ID-KOD MANUELLT

1. Vrid fingerskivan för inställning av intensitet till nivå 8, tryck **UPP** vipkontaktens och tryck därefter ned och släpp knappen för inställningslägen på baksidan av fjärrsändaren. Detta ändrar inte läge, så det aktuella läget kommer att förbli aktiverat efter att ändringen av ID har gjorts.
 2. När knappen för inställningslägen släpps kommer den gröna indikatorlampan att tändas och förbli tänd under 15 sekunder.
 3. Medan den gröna indikatorlampan är tänd vrider du på fingerskivan för inställning av intensitet för att välja den första siffran i ID:t och trycker därefter ned och släpper sidoknappen. Den gröna indikatorlampan blinkar snabbt för att bekräfta valet.
 4. Medan den gröna indikatorlampan är tänd vrider du återigen på fingerskivan för inställning av intensitet för att välja den andra siffran i ID:t och trycker därefter ned och släpper sidoknappen. Den gröna indikatorlampan blinkar snabbt för att bekräfta valet. Den andra siffran är valfri och om du inte vill ha den väntar du tills den gröna indikatorlampan stängs av och låter bli att trycka på sidoknappen.
 5. Efter 15 sekunder, eller efter att sidoknappen tryckts ned en andra gång, stängs den gröna indikatorlampan av och fjärrsändarens ID/frekvens uppdateras. Fjärrsändaren kommer nu att vara i samma läge som den var i innan ID:t ställdes in.
 6. När ID-koden ändras måste du matcha träningshalsbandet med fjärrsändaren. Se **STEG::06**.
- Obs: Om du endast trycker ned sidoknappen en gång (hoppas över **STEG::04**) är ID:t fortfarande ett tvåsiffrigt ID. Den vänstra siffrans standardinställning är 1. Till exempel, om du valde 6 i **STEG::03** och endast tryckte ned knappen en gång, blir ID:t 16.*

ÅTERSTÄLLA FJÄRRSÄNDAREN TILL FABRIKINSTÄLLT ID

1. Vrid fingerskivan för inställning av intensitet till nivå 8, tryck **UPP** vipkontaktens och tryck därefter ned och släpp knappen för inställningslägen på baksidan av fjärrsändaren. Detta ändrar inte läge, så det aktuella läget kommer att förbli aktiverat efter att ändringen av ID har gjorts.
 2. Tryck inte ned några knappar och vänta tills den gröna indikatorlampan stängs av.
 3. Du måste nu matcha träningshalsbandet med fjärrsändaren. Se **STEG::06**.
- Obs: Om batteriet avlägsnas kommer även fjärrsändaren att återställas till det fabriksinställda ID:t.*

VIPPKONTAKT I NED-LÅGE					
LÅGE	ÖVRE KNAPPENS FUNKTION	NEDRE KNAPPENS FUNKTION	SIDOKNAPPENS FUNKTION	VIPPKONTAKT (upp/ned)	ANTAL HUNDAR
1	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Tillfällig statisk stimulering (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Endast vibrationsstimulering	Hund 1 / Hund 2	2
2	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Låg kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Programmerbar kontinuerlig statisk stimulering*	Hund 1 / Hund 2	2
3	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Ton med en sekunds fördröjning kontinuerlig statisk stimulering	Endast vibrationsstimulering	Hund 1 / Hund 2	2
4	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Låg kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Endast vibrationsstimulering	Kontinuerlig / Tillfällig	1
5	Hund 1: (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Hund 2: (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Hund 3: (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Kontinuerlig / vibrations	3
6	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Endast tonstimulering	Endast vibrationsstimulering	Hund 1 / Hund 2	2
7	Kontinuerlig statisk stimulering (nivå inställd med fingrskiva för inställning av intensitet)	Endast vibrationsstimulering	Sirenalsband (SD-BEEP-E) Anrops-/ lokaliseringsläge -enkel ton**	Hund 1 / Hund 2	2
8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

Obs: Läge 1, 3, 5, 6 och 7 ger 8 nivåer av statisk stimulering som motsvarar inställningen på fingrskivan för inställning av intensitet. Läge 2 och 4 ger fler "steg" att välja mellan, totalt 16 nivåer för statisk stimulering. Till exempel, i läge 2 med fingrskivan för inställning av intensitet inställd på 2, ger den nedre knappen nivå 3 av 16 och den övre knappen ger nivå 4 av 16.

* Efter att du valt läge 2 och medan den gröna indikatorlampan fortfarande lyser med fast färg, vrider du på fingrskivan för inställning av intensitet till önskad nivå för kontinuerlig statisk stimulering och trycker ned sidoknappen för att ställa in nivån. Den gröna indikatorlampan blinkar snabbt för att bekräfta ditt val. Till exempel, om du vridit fingrskivan för inställning av intensitet till 3 kommer sidoknappen på fjärrsändaren att sända kontinuerlig statisk simulering på nivå 3 när den trycks ned. Om ingen nivå har valts efter 15 sekunder ställs den automatiskt in på nivå 8.

** För att aktivera driftsläget trycker du och håller ned motsvarande lokaliseringsknapp under 3 sekunder.

STEG::06

MATCHA TRÄNINGSHALSBANDET OCH FJÄRRSÄNDAREN

För att matcha träningshalsbandet för att fungera med en ny fjärrsändare eller för att matcha en ny träningshalsband för att fungera med din befintliga fjärrsändare:

1. Stäng av träningshalsbandet.
2. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt. Halsbandets indikatorlampa tänds och stängs sedan av efter 5–6 sekunder. Om man släpper start-/avstängningsknappen för tidigt börjar halsbandets indikatorlampa att blinka som vanligt. Om detta inträffar, börja om från 1.
3. Efter att halsbandets indikatorlampa har stängts av släpper du start-/avstängningsknappen.
4. Tryck ned och håll den övre knappen på fjärrsändaren nedtryckt tills halsbandets indikatorlampa blinkar 5 gånger. Du kan behöva hålla båda enheterna 60–90 cm från varandra innan detta inträffar. När halsbandets indikatorlampa har blinkat 5 gånger har träningshalsbandet matchats och kommer att börja blinka som vanligt. Om halsbandets indikatorlampa inte blinkar 5 gånger börjar om från 1.

STEG::07

PROGRAMMERA SYSTEMET FÖR HANTERING AV TVÅ HUNDAR

SportDOG® träningshalsband kan ställas in för att svara på vippkontaktens **UPP-** eller **NED-**läge. En SportDOG® Add-A-Dog® extra träningshalsband måste köpas för att dressera en andra hund i tvåhundsläge. **Var god se sista sidan för Add-A-Dog® extra träningshalsband som är kompatibla med det här systemet.**

1. Programmera fjärrsändaren till läge 1, 4, 5 eller 7 i vippkontaktens **UPP-läge** eller läge 1, 2, 3, 6 eller 7 i vippkontaktens **NED-läge** (se **STEG::05**).
2. Tryck upp vippkontakten till **UPP-läget** för att programmera den första träningshalsbandet.
 - A. Stäng av träningshalsbandet.
 - B. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt. Halsbandets indikatorlampa tänds och stängs sedan av efter 4–5 sekunder. Om man släpper start-/avstängningsknappen för tidigt börjar halsbandets indikatorlampa att blinka som vanligt. Om detta inträffar, börja om från **A**.
 - C. Efter att halsbandets indikatorlampa har stängts av släpper du start-/avstängningsknappen.
 - D. Tryck ned och håll den **övre knappen** på fjärrsändaren nedtryckt tills halsbandets indikatorlampa blinkar 5 gånger. Du kan behöva hålla båda enheterna 60–90 cm från varandra innan detta inträffar. När halsbandets indikatorlampa har blinkat 5 gånger har träningshalsbandet matchats och kommer att börja blinka som vanligt. Om halsbandets indikatorlampa inte blinkar 5 gånger börjar om från **A**.
3. Programmera den andra träningshalsbandet på samma sätt med **A** till **D** här ovan, men med vippkontakten i **NED-läge**.

PROGRAMMERA SYSTEMET FÖR HANTERING AV TRE OCH SEX HUNDAR

SportDOG® Add-A-Dog® extra träningshalsband måste köpas för att dressera ytterligare hundar. **Var god se sista sidan för Add-A-Dog® extra träningshalsband som är kompatibla med det här systemet.**

HANTERING AV TRE HUNDAR

1. Programmera fjärrsändaren till läge 5 i vippkontaktens **NED-läge** (se **STEG::05**).
2. Tryck upp vippkontakten till **UPP-läget**.
3. Programmera den första träningshalsbandet:
 - A. Stäng av träningshalsbandet.
 - B. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt. Halsbandets indikatorlampa tänds och stängs sedan av efter 4–5 sekunder. Om man släpper start-/avstängningsknappen för tidigt börjar halsbandets indikatorlampa att blinka som vanligt. Om detta inträffar, börja om från **A**.
 - C. Efter att halsbandets indikatorlampa har stängts av släpper du start-/avstängningsknappen.
 - D. Tryck ned och håll den **övre knappen** på fjärrsändaren nedtryckt tills halsbandets indikatorlampa blinkar 5 gånger. Du kan behöva hålla båda enheterna 60–90 cm från varandra. Om halsbandets indikatorlampa inte blinkar 5 gånger börjar om från **A**.
4. Programmera den andra träningshalsbandet med **A** till **D** här ovan, men använd den **nedre knappen** istället för den övre knappen.
5. Programmera den tredje träningshalsbandet med **A** till **D** här ovan, men använd **sidoknappen** istället för den övre knappen.

HANTERING AV SEX HUNDAR

1. Programmera fjärrsändaren till läge 3 i vippkontaktens **UPP-läge** (se **STEG::05**).
2. Upprepa ovanstående steg 3, 4 och 5 med vippkontakten i **UPP-läge** för hund 1, 2 och 3.
3. Upprepa ovanstående steg 3, 4 och 5 med vippkontakten i **NED-läge** för hund 4, 5 och 6.

TILLBEHÖR

För att köpa ytterligare tillbehör till ditt SportDOG® SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband kan du kontakta kundsupport eller besöka vår webbplats på www.sportdog.com för att hitta en återförsäljare nära dig.

VANLIGA FRÅGOR

Är den statiska stimuleringen säker för min hund?	Även om kontinuerlig statisk och/eller tillfällig statisk stimulering kan vara obehaglig är det ofarligt för hunden. Elektroniska dressyrssystem kräver att ägaren interagerar och dresserar för att önskade mål ska kunna uppnås.
Hur gammal måste hunden vara innan man använder SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband?	Din hund bör ha lärt sig grundkommandon som "sitt" och "stanna". Systemet ska endast användas på hundar som är minst 6 månader gamla. Träningshalsbandet kan vara för stort för hundar som väger mindre än 3,6 kg. Om din hund är skadad eller har andra bekymmer med rörligheten ska du kontakta en veterinär eller professionell tränare innan du använder halsbandet.
När min hund har dresserats och lyder mina kommandon, måste vi då fortsätta att ha träningshalsbandet på?	Hunden kanske behöver bära träningshalsbandet då och då för förstärkningens skull. Många jägare sätter även på träningshalsbandet på hunden under jakt för maximal kontroll.
Är den träningshalsbandet vattentät?	Ja. Om de uppladdningsbara batterierna behöver bytas ut, se till att o-ringen och o-ringens skåra är fria från smuts och skräp.
Kan jag använda träningshalsbandet nära saltvatten?	Ja. Om träningshalsbandet används i eller i närheten av saltvatten måste den dock sköljas med sötvatten efter varje användningstillfälle.
Kan jag använda SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband till fler hundar än en?	Ja. SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband kan byggas ut till maximalt 6 hundar. SportDOG® Add-A-Dog® träningshalsband måste köpas. Var god se sista sidan för en lista över kompatibla träningshalsband.
Kan jag använda SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband på aggressiva hundar?	Vi rekommenderar inte några av våra produkter för användning på aggressiva hundar. Vi rekommenderar att du kontaktar din veterinär eller en professionell tränare för att få veta om din hund kan vara aggressiv.
Får jag exakt 1 600 m räckvidd med SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband?	Vilken räckvidd du får med din SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband varierar beroende på terräng, väder, vegetation samt sändningar från andra radioenheter. För största räckvidd, se avsnittet " SÅ FUNGERAR SYSTEMET " i denna handbok.
Hur länge kan jag kontinuerligt skicka stimulering till min hund?	Den längsta tiden du kan trycka ned knappen för kontinuerlig statisk stimulering och ge din hund statisk stimulering är 10 sekunder. Den längsta tiden du kan trycka ned knappen för vibration och ge din hund vibrationsstimulering är 10 sekunder. Den längsta tiden du kan trycka ned knappen för ton och ge din hund tonstimulering är 10 sekunder. Efter 10 sekunder "pausar" fjärrsändaren och sändarknappen måste släppas upp och sedan tryckas ned igen.
Vad ska jag göra om hundens hals blir röd och irriterad?	Detta tillstånd beror på att kontaktpunkterna irriterar huden. Avbryt användning av träningshalsbandet under några dagar. Om problemet kvarstår efter 48 timmar bör du uppsöka en veterinär. När huden åter är normal börjar du använda den igen och kontrollerar noga hur huden ser ut.
Fingerskivan för inställning av intensitet tycks vara svår att rotera. Är detta normalt?	Ja. Detta förhindrar oavsiktliga ändringar i intensitet och främjar en optimal vattentät försegling. Vredet kommer att "köras in" och blir lite lättare att vrida när du använder det.
Kan jag fästa ett koppel i SportTrainer® SD-1825E träningshalsband?	Fäst INTE ett koppel i SportTrainer® SD-1825E träningshalsband. Om du vill kan du sätta ett separat icke-metalliskt halsband runt hundens hals och fästa ett koppel till det. Se till att det extra halsbandet inte stör kontaktpunkterna.

VANLIGA FRÅGOR

Kan jag programmera min SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband så att den fungerar tillsammans med mina andra system av märket SportDOG?

Ja. Du kan programmera ditt SportTrainer® SD-1825E fjärrdressyrhalsband att arbeta med SD-425E, SD-425CAMO, SD-825E, SD-1225E eller SD-1825CAMO-system. Eftersom SD-1825E drivs på en annan frekvens är det inte kompatibelt bakåt med något annat SportDOG®-märkessystem.

FELSÖKNING

Svaren på dessa frågor bör hjälpa dig att lösa eventuella problem du har med systemet. Om de inte räcker kan du kontakta kundsupport eller besöka vår webbplats på www.sportdog.com.

Min hund ger ingen respons när jag trycker på en knapp.

- Kontrollera om träningshalsbandet har startats och indikatorlampan blinkar.
- Om räckvidden har minskat sedan du använde den för första gången, var vänlig kontrollera om batteriet i antingen fjärrsändaren eller träningshalsbandet behöver laddas.
- Många faktorer kan påverka vilken räckvidd du har med SportTrainer® SD-1825E. För en lista över dessa faktorer, se avsnittet "[SÅ FUNGERAR SYSTEMET](#)".
- Du kan kontrollera om träningshalsbandet ger statisk stimulering till din hund genom att placera verktyget för testlampan, som ingår i ditt kit, på träningshalsbandet. Se avsnittet "[INSTRUKTIONER FÖR VERKTYG FÖR TESTLAMPAN](#)" för detaljerad information.
- Öka fingrskivan för inställning av intensitet. Se "[HITTA DEN BÄSTA INTENSITETSNIVÅN FÖR HUNDEN](#)" för mer information.
- Öka räckvidden för statisk stimulering. Se "[ÄNDRA RÄCKVIDD FÖR STATISK STIMULERING](#)" för mer information.
- Kontrollera att träningshalsbandet kontaktpunkter sitter åt mot hundens hud. Se "[ANPASSA TRÄNINGSHALSBANDET](#)" för mer information.
- Du kan behöva byta till de längre kontaktpunkterna som medföljer systemet eller trimma pälsen under kontaktpunkterna.
- Om du upptäcker att drifttiden har minskat avsevärt från den ursprungliga tiden måste träningshalsbandet batteri bytas ut. Kontakta kundsupporten för att köpa ett nytt.

Träningshalsbandet går inte att starta.

- Kontrollera att träningshalsbandet är laddad. Träningshalsbandet laddas upp på 2 timmar.

Träningshalsbandet svarar inte på fjärrsändaren.


- Kontrollera att fjärrsändaren har laddats. Fjärrsändaren laddas på 2 timmar.
- Verifiera att träningshalsbandet har startats och att indikatorlampan blinkar. Se "[STARTA TRÄNINGSHALSBANDET](#)".
- Se "[MATCHA TRÄNINGSHALSBANDET OCH FJÄRRSÄNDAREN](#)".

INSTRUKTIONER FÖR VERKTYG FÖR TESTLAMPAN

1. Starta träningshalsbandet.
2. Håll kontakterna på verktyget för testlampan mot kontaktpunkterna.
3. Tryck på en stimuleringsknapp på fjärrsändaren.
4. Testlampan blinkar.
OBS: Vid högre statistiska stimuleringsnivåer blinkar testlampan med starkare ljus.
5. Stäng av träningshalsbandet.

Spara verktyget för testlampan för framtida tester.

OBS: Om testlampan inte blinkar, ladda batteriet och testa på nytt. Om testlampan fortfarande inte blinkar, kontakta kundsupport.

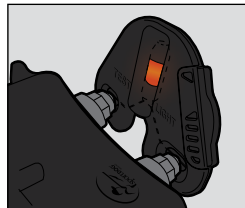

ANVÄNDARVILLKOR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

1. ANVÄNDARVILLKOR

Användning av denna produkt kräver att du accepterar alla bestämmelser, villkor och meddelanden som anges här. Användning av produkten innebär samtycke till alla dessa bestämmelser, villkor och meddelanden. Om du inte kan godkänna dessa villkor, krav och förklaringar måste du återsända produkten i oavvänt skick, i dess originalförpackning och på egen bekostnad och risk till relevant kundsupport tillsammans med ett köpebevis för att få en full återbetalning.

2. LÄMPLIG ANVÄNDNING

Denna produkt är designad för användning på hundar när träning önskas. Din hunds specifika temperament, storlek och vikt kan göra Produkten olämplig för din hund (läs avsnittet "**SÅ FUNGERAR SYSTEMET**" i denna Bruksanvisning). Radio Systems Corporation rekommenderar inte att Produkten används om din hund är aggressiv och accepterar inte något ansvar för att bedöma om produkten är lämplig i det enskilda fallet. Om du är tveksam till om denna Produkt är lämplig för din hund bör du rådfråga en veterinär eller auktoriserad hundtränare innan du använder den. Korrekt användning inbegriper, utan begränsning, att läsa hela bruksanvisningen och all särskild säkerhetsinformation.

3. INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBUDEN ANVÄNDNING

Denna Produkt är endast utformad för att användas med hundar. Denna anordning för träning av hundar är inte avsedd att skada eller provocera. Användning av produkten på annat sätt än den är avsedd för kan utgöra brott mot federal lag, delstatslag eller lokal lagstiftning.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

Radio Systems Corporation eller dess dotterbolag är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga för (i) indirekt skada, straffskadestånd, oförutsedd skada, skadestånd för särskild skada eller följskada och/eller (ii) någon form av skada eller förlust som orsakats av eller är kopplad till en felaktig användning av denna produkt. Köparen övertar alla risker och ansvar för användningen av denna produkt i den utsträckning lagen tillåter.

5. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

Radio System Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkor och meddelanden som gäller för produkten. Om du har underrättats om sådana ändringar innan du börjat använda produkten ska de vara bindande i samma utsträckning som om de ingick i detta avtal.

ÖVERENSSTÄMMELSE



Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med relevanta radio- och teledirektiv. Kontrollera med din lokala radio- och telemyndighet innan användning av utrustningen utanför EU. Obehöriga ändringar eller modifikationer av utrustningen som inte godkänts av Radio Systems Corporation strider mot gällande EU-regler och radio-telebestämmelser och kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen och garantin.

Försäkran om överensstämmelse finns på: www.sportdog.com/eu_docs.php.



KASSERING AV BATTERIER

⚠ VARNING

Se Viktig säkerhetsinformation på sidan 3 om batteriet.

Detta system drivs med två litiumjonbatteripaket (200 mAh kapacitet för träningshalsbandet och 550 mAh kapacitet för fjärrsändaren). Ersätt endast med batterier som erhålls efter kontakt med kundsupport. För en förteckning av telefonnummer i ditt område, besök vår webbplats på www.sportdog.com.

I många länder gäller särskilda bestämmelser för insamling av förbrukade batterier. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller där du bor innan du slänger dina förbrukade batterier. Se nedan för instruktioner om hur du tar ut batteriet ur produkten för att kassera det separat.

ANVÄND DESSA INSTRUKTIONER FÖR BORTTAGNING AV BATTERIET FÖR SLUTLIG KASSERING NÄR PRODUKTENS LIVSLÄNGD ÄR SLUT (ÖPPNA INTE TRÄNINGSHALSBANDET ELLER FJÄRRSÄNDAREN FÖRRÄN DU HAR FÅTT ERSÄTTNINGSBATTERIET).

- Använd en Phillips skruvmejsel nummer 1 för att ta bort höljets skruvar.
- Ta bort höljets baksida eller överdrag.
- Ta ut det gamla batteriet.

⚠ VARNING

- När du tar ut det gamla batteriet måste du vara försiktig när du tar ett ordentligt tag i kontakten för att undvika att kablarna skadas. Att kortsluta batteriets kablar kan orsaka brand eller explosion.
- Dessa instruktioner gäller inte för reparation eller byte av batteri. Att ersätta batteriet med ett batteri som inte specifikt har godkänts av Radio Systems Corporation kan orsaka brand eller explosion. Kontakta kundsupporten för att undvika att din garanti blir ogiltig.



VIKTIG INFORMATION OM ÅTERVINNING

Respektera bestämmelserna för elektriskt och elektroniskt avfall i ditt land. Denna utrustning måste återvinnas. Om du inte längre behöver utrustningen får du inte slänga den i de vanliga kommunala soporna. Lämna tillbaka den till inköpsstället så att den kan tas med i vårt återvinningssystem. Kontakta kundsupport för mer information om detta inte är möjligt. Besök vår webbplats på www.sportdog.com för en lista över telefonnummer till kundsupport.

GARANTI

Denna produkt har begränsad tillverkningsgaranti. Fullständiga uppgifter om och villkor för den garanti som gäller för denna produkt finns på www.sportdog.com. Du kan också få dem genom att kontakta närmsta kundsupport.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland



SPORTDOG® ADD-A-DOG®

SPORTDOG.COM

SPORTTRAINER®

KOMPATIBLA MED SD::1825E



SDR::AE



SDR::AFE