



SPORT
TRAINER

1600M

GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DEZE GIDS VOLLEDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U BEGINT

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

UITLEG VAN IN DEZE HANDLEIDING GEBRUIKTE BELANGRIJKE WOORDEN EN SYMBOLEN



WAARSCHUWING

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijke risico's van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die volgen op dit symbool om mogelijk letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG, gebruikt zonder het symbool voor veiligheidsalarm, geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot letsel bij uw hond.

⚠ WAARSCHUWING

- Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.
- Dit apparaat bevat Lithium ion batterijen (Li-Ion); u mag deze nooit verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte lader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of Lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi lege batterijen weg volgens de regels in uw regio.
- U mag de batterijen nooit uit het batterijcompartiment verwijderen om ze op te laden.
- Er bestaat explosiegevaar als u de batterijen oplaadt in omgevingen met een hoge temperatuur (38°C).

VOORZICHTIG

Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt of te strak om de nek van de hond zit, kan deze beschadiging van de huid veroorzaken. Dit wordt een bedweer genoemd; een andere naam is doorligwond, decubitus of druknecrose.

- Doe uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag om.
- Verander de positie van de halsband om de nek van de hond, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur.
- Controleer of de halsband past om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze handleiding.
- Bevestig nooit een riem aan de ontvangerhalsband; dit veroorzaakt overmatige druk op de contactpunten.
- Bij gebruik van een tweede halsband voor een riem mag geen druk op de elektronische halsband worden uitgeoefend.
- Was de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met een vochtige doek.
- Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
- Als u uitslag of wondjes ziet, stop het gebruik van de halsband tot de huid is genezen.
- Ga naar de dierenarts als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt. Bezoek onze website op www.sportdog.com voor meer informatie over doorligwonden en druknecrose.

Deze stappen zullen helpen uw hond zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen honden ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige honden zijn gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw hond de halsband na enige tijd goed verdraagt. Als dit het geval is, kunt u deze voorzorgen wat minder streng toepassen. Het is belangrijk dat u het contactgebied dagelijks blijft controleren. Als u roodheid of wondjes opmerkt, stop het gebruik tot de huid volledig is genezen.

- Voor een consistent contact kan het nodig zijn om de vacht onder de contactpunten bij te knippen of de langere contactpunten te gebruiken. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
- De halsband mag niet strakker worden gemaakt dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.

Dank u dat u voor trainingsproducten van het merk SportDOG® hebt gekozen. Mits correct gebruikt, zal dit product u helpen om uw hond op een efficiënte en veilige manier te volgen. Om tevredenheid over het product te garanderen, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing grondig door te lezen. Als u vragen hebt over het gebruik van dit product, raadpleeg dan de hoofdstukken Veel gestelde vragen en Probleemoplossing van deze handleiding of neem contact op met onze klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Om optimaal van uw garantie te kunnen profiteren, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.sportdog.com. Door te registreren en uw aankoopbon te bewaren, hebt u volledige garantie op het product en zijn wij in staat u sneller te helpen, mocht u ooit een keer genoodzaakt zijn de klantenservice te bellen. Belangrijk: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. Meer informatie over de garantie is online beschikbaar op www.sportdog.com.

INHOUD

ONDERDELEN	5
ZO WERKT HET SYSTEEM	5
BELANGRIJKE DEFINITIES	6
VOORBEREIDEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	7
VOORBEREIDEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND	8
DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN	11
HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN	12
HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN	13
ALGEMENE TRAININGSTIPS	14
DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN	15
ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN	19
HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR BEDIENING MET TWEE HONDEN	19
HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR BEDIENING MET DRIE TOT ZES HONDEN	20
ACCESSOIRES	20
VEEL GESTELDE VRAGEN	21
PROBLEEMOPLOSSING	22
INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE	23
GEbruiksvoorwaarden EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID	23
CONFORMITEIT	24
OPRUIMING VAN BATTERIJEN	24
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING	25
GARANTIE	25

TRAININGSHANDLEIDING

Gelieve onze website www.sportdog.com te raadplegen indien u een trainingshandleiding voor dit product wilt downloaden of neem contact op met onze klantenservice voor meer assistentie. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

ONDERDELEN



ZO WERKT HET SYSTEEM

Er is aangetoond dat de SportDOG® SportTrainer® SD-1825E Trainer met afstandsbediening veilig, comfortabel en effectief is voor alle honden die meer wegen dan 3,6 kg. Door dit product consistent en correct te gebruiken, kunt u commando's versterken en misdragingen corrigeren tot een afstand van maximaal 1600 m. De afstandsbediening stuurt een signaal dat de ontvangerhalsband activeert om een onschadelijke stimulans af te geven. Met de juiste training leert een hond dit signaal te associëren met een bevel. Zoals alle SportDOG®-producten beschikt dit model over instelbare statische stimulansniveaus zodat u het stimulansniveau kunt afstemmen op het temperament van uw hond, zonder risico van overstimulatie.


BELANGRIJK: DE SPORTTRAINER® SD-1825E TRAINER MET AFSTANDBEDIENING HEEFT EEN BEREIK VAN MAXIMAAL 1600 M. AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE AFSTANDBEDIENING VASTHOUDT, KAN HET MAXIMUMBEREIK VARIËREN. VOOR CONSISTENTE RESULTATEN BIJ GROTERE BEREIKEN HOUDT U DE AFSTANDBEDIENING IN VERTICALE POSITIE, WEG VAN UW LICHAAM EN BOVEN UW HOOFD. HET TERREIN, HET WEER, DE BEGROEIING, SIGNALLEN VAN ANDERE RADIO-APPARATUUR EN ANDERE FACTOREN KUNNEN HET MAXIMUM BEREIK BËINVLOEDEN.



⚠ WAARSCHUWING

Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

BELANGRIJKE DEFINITIES

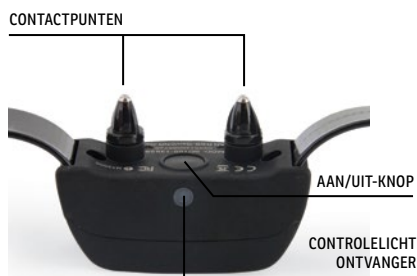

AFSTANDSBEDIENING: verzendt het radiosignaal naar de ontvangerhalsband. Deze is waterdicht en kan tot 7,6 m onder water worden gehouden.

INTENSITEITSKNOP: zorgt voor meerdere niveaus en soorten van stimulatie zodat u de stimulansniveaus kunt afstemmen op het temperament van uw hond.

CONTROLELICHT AFSTANDSBEDIENING: geeft aan dat een knop is ingedrukt en fungeert ook als indicator voor een lege batterij.

TUIMELSCHAKELAAR: Deze schakelaar is standaard zo ingesteld dat de afstandsbediening twee ontvanger halsbands kan controleren.

BOVENSTE KNOP: deze knop is standaard ingesteld voor het leveren van ononderbroken stimulatie.

ONDERSTE KNOP: deze knop is standaard ingesteld voor het leveren van tijdelijke statische stimulatie of een "tik".

ZIJKNOP: deze knop is standaard ingesteld voor het leveren van een geluidssignaal zonder statische stimulatie.

OPLAADAANSLUITING: voor het aansluiten van de oplader. Hoewel de afstandsbediening waterdicht is zonder de rubberen klep, wordt u geadviseerd deze te gebruiken als u niet aan het opladen bent om zo vuil uit de opening te weren.

MODUSKNOP: met deze knop kunt u de modus van de afstandsbediening wijzigen.

ONTVANGERHALSBAND: ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en geeft de statische, vibratie- of geluidsstimulatie voor het corrigeren of aansporen van uw hond. Deze is waterdicht en kan tot 7,6 m onder water worden gehouden.

CONTROLELICHT ONTVANGER: geeft aan wanneer de ontvangerhalsband in- of uitgeschakeld is, fungeert als indicator voor een bijna lege batterij en geeft ook aan dat een knop voor ononderbroken of kortstondige (tik) statische stimulatie is ingedrukt.

CONTACTPUNTEN: de contacten waarlangs de ontvangerhalsband stimulatie levert.

AAN/UIT-KNOP: het kortstondig indrukken en weer loslaten van deze knop schakelt de ontvangerhalsband in en uit.

DE ONTVANGERHALSBAND KAN VIER TYPEN STIMULANS AFGEVEN VIA DE CONTACTPUNTEN:

ONONDERBROKEN: u bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulans wordt gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden schakelt de afstandsbediening uit en kan er gedurende 5 seconden geen statische stimulans aan uw hond worden gegeven. Na de uitschakelperiode van 5 seconden kan er weer statische stimulans worden gegeven.

KORTSTONDIG (TIK): er wordt gedurende 1/10 van een seconde een statische stimulans gegeven, onafhankelijk van hoe lang de knop wordt ingedrukt.

GELUIDSSIGNAAL: de ontvangerhalsband maakt een snel piepend geluid wanneer een geluidssignaal knop wordt ingedrukt.

VIBRATIE (TRILLING): de ontvangerhalsband vibreert wanneer een vibratieknop is ingedrukt, tot maximaal 10 seconden..

VOORBEREIDEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

OPLADEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

1. Til de rubberen klep op die de oplaadaansluiting beschermt.
2. Sluit één van de oplaadstekkers aan op de oplaadaansluiting.
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
4. Laad de afstandsbediening gedurende 2 uur op vóór het eerste gebruik en elke volgende oplading.

Door gebruik van Lithium ion-technologie is de oplaadtijd van de afstandsbediening slechts 2 uur. Het kan geen kwaad om de eenheid langer dan 2 uur op te laden.

5. Wanneer het opladen voltooid is, wat wordt aangegeven door het groen knipperen van het LEDlampje, plaatst u de rubberen omslag terug.

LET OP: de gebruiksduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 140 tot 160 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.



CONTROLELICHT AFSTANDSBEDIENING

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LICHT	STATUS BATTERIJ	FUNCTIE LICHT
Ononderbroken statische, geluids- of vibratiestimulatie ingedrukt	Groen	Goed	Lichte brandt zonder knipperen bij het indrukken van de knop
Ononderbroken statische, geluids- of vibratiestimulatie ingedrukt	Rood	Laag	Lichte brandt zonder knipperen bij het indrukken van de knop
Knop voor kortstondige statische stimulans ingedrukt	Groen	Goed	Lichte knippert eenmaal en schakelt zichzelf uit
Knop voor kortstondige statische stimulans ingedrukt	Rood	Laag	Lichte knippert eenmaal en schakelt zichzelf uit
De eenheid wordt opgeladen	Groen	Laag	Lichte brandt solide tijdens het opladen
Eenheid is volledig opgeladen (oplader is nog steeds aangesloten)	Groen	Goed	Lichte knippert eenmaal per seconde nadat de batterij volledig opgeladen is

VOORBEREIDEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND

OPLADEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND

1. Lijn de contactpunten uit met het oplaadstation, en zorg dat het gat van het oplaadstation uitgelijnd is met het controlelicht van de ontvanger.
2. Druk het oplaadstation naar boven en naar achteren op de ontvangerhalsband totdat het station op de plaats klikt.
3. Verbind de oplaadstekker met het oplaadstation.
4. Laad de ontvanger halsband 2 uur op. Het kan geen kwaad de eenheid langer dan 2 uur op te laden.
5. Wanneer het opladen voltooid is, wat wordt aangegeven door het groen knipperen van het LED-lampje op het oplaadcradle, haalt u de ontvanger halsband uit het oplaadcradle.
6. Als het laden klaar is, aangegeven doordat het controlelicht groen knippert, verwijder het oplaadstation van de ontvangerhalsband.



Door gebruik van lithiumionentechnologie is de oplaadtijd van de ontvangerhalsband slechts 2 uur. Het kan geen kwaad om de eenheid langer dan 2 uur op te laden.

LED-LAMPJE OPLAADCRADLE		
OPERATIONELE MODUS	KLEUR LAMPJE	FUNCTIE LAMPJE
Geen ontvanger halsband op de oplaadcradle, maar oplader is aangesloten	Groen	Lampje brandt voortdurend
Unit wordt opgeladen	Rood	Lampje brandt voortdurend tijdens het opladen
Unit is volledig opgeladen (ontvanger halsband op oplaadcradle)	Groen	Lampje knippert eenmaal per seconde nadat de batterij volledig opgeladen is

DE ONTVANGERHALSBAND INSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het LED-lampje van de ontvanger halsband licht op en de ontvanger halsband piept 1 tot 2 maal, afhankelijk van het gekozen statische stimulansbereik. De standaardinstelling is 2 of medium.

DE ONTVANGERHALSBAND UITSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het controlelicht ontvanger licht op zonder knipperen (rood) en de ontvangerhalsband piept ononderbroken gedurende 2 seconden.

Om de gebruiksduur tussen oplaadcycli te vergroten, kan de ontvangerhalsband worden uitgeschakeld wanneer deze niet in gebruik is.

LET OP: de gebruiksduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 140 tot 160 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.



CONTROLELICHT ONTVANGER					
OPERATIONELE MODUS	KLEUR LICHT	STATUS BATTERIJ	FUNCTIE LICHT	FUNCTIE LUIDSPREKER	VIBRATIE
Apparaat is ingeschakeld met aan/uit-knop	Groen	Goed	Lampje brandt zonder knippen tijdens piepfase	Piept 1 tot 3 keer, afhankelijk van de instelling van het statische stimulansbereik (de standaardinstelling is 2). Raadpleeg pagina 13.	N.v.t.
Apparaat is ingeschakeld met aan/uit-knop	Rood	Laag	Lampje brandt zonder knippen tijdens piepfase		
Apparaat is uitgeschakeld met aan/uit-knop	Rood	N.v.t.	Lampje brandt zonder knippen tijdens piepfase	Piept ononderbroken gedurende 2 seconden	N.v.t.
Apparaat is ingeschakeld	Groen	Goed	Lampje knippert elke 2 seconden	N.v.t.	N.v.t.
Apparaat is ingeschakeld	Rood	Laag	Lampje knippert elke 2 seconden	N.v.t.	N.v.t.
Apparaat geeft ononderbroken statische stimulatie af	Rood	N.v.t.	Lampje brandt zonder knippen zolang de knop wordt ingedrukt (tot 10 seconden)	N.v.t.	N.v.t.
Apparaat geeft tijdelijke statische stimulans (tik) af	Rood	N.v.t.	Lampje knippert eenmaal snel, onafhankelijk van het al dan niet ingedrukt zijn van de knop	N.v.t.	N.v.t.
Apparaat geeft geluidsstimulans af	Uit	N.v.t.	N.v.t.	Apparaat piept zolang de knop wordt ingedrukt (tot 10 seconden)	N.v.t.
Apparaat geeft vibratiestimulans af	Uit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Apparaat vibreert zolang de knop wordt ingedrukt (tot 10 seconden)
Apparaat is wijzigen van statische stimulansbereik	Oranje	N.v.t.	Lampje knippert 1 tot 3 keer, afhankelijk van de instelling van het statische stimulansbereik	Piept 1 tot 3 keer, afhankelijk van de instelling van het statische stimulansbereik (de standaardinstelling is 2). Raadpleeg pagina 13.	N.v.t.

WAARSCHUWING

- Dit apparaat bevat Lithium ion-batterijen (Li-Ion); u mag deze nooit verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte lader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi lege batterijen weg volgens de regels in uw regio.
- U mag de batterijen nooit uit het batterijcompartiment verwijderen om ze op te laden.
- Er bestaat explosiegevaar als u de batterijen oplaadt in omgevingen met een hoge temperatuur (38°C).
- De oplaadbare Lithium ion-batterijen (Li-Ion) zijn niet geheugengevoelig, vereisen niet dat ze volledig leeg zijn voordat ze worden opgeladen en kunnen niet te veel worden opgeladen.
- De batterijen worden gedeeltelijk opgeladen geleverd, maar moeten vóór het eerste gebruik volledig worden opgeladen.
- **Wanneer het apparaat gedurende lange periodes wordt bewaard, dient u de batterijen geregeld volledig op te laden. Dit moet elke 3 tot 4 maanden gebeuren.**
- U kunt uw batterij, naar verwachting, honderden keren opladen. Alle oplaadbare batterijen verliezen in de loop van de tijd echter capaciteit in relatie tot het aantal oplaadcycli dat doorlopen is. Dit is normaal. Als de werkingstijd tot de helft van de oorspronkelijke gebruiksduur daalt, neem dan contact op met de klantenservice om een nieuwe batterij aan te kopen.
- De batterijen dienen minimaal 3 tot 5 jaar mee te gaan. Wanneer een batterij vervangen moet worden, kunt u een nieuwe bestellen door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com. U wordt verzocht de ontvangerhalsband of afstandsbediening niet te openen voordat u de vervangende batterij hebt ontvangen.

DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN


BELANGRIJK: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband zijn van belang voor een effectieve training. De contactpunten dienen rechtstreeks contact met de huid van de hond te maken.

VOORZICHTIG

Zie pagina 3 voor belangrijke informatie m.b.t. de veiligheid.

Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen:

1. Terwijl uw hond staat (**3A**) centreert u de ontvangerhalsband zodat de contactpunten zich onderaan de hals van de hond bevinden waar zij de huid raken (**3B**). Als uw hond een lange of dikke vacht heeft, zijn er twee opties om voor een consistent contact te zorgen: knip de vacht rond de contactpunten korter of gebruik de langere contactpunten die bij het systeem zijn meegeleverd.

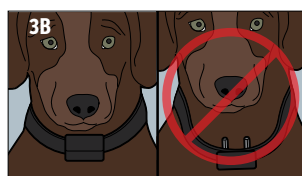

VOORZICHTIG

- Het kan nodig zijn de vacht rond de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
 - De halsband mag niet strakker worden gemaakt dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.
2. De ontvangerhalsband moet goed aansluiten, maar moet los genoeg zitten om één vinger tussen de band en de nek van de hond te kunnen plaatsen (**3C**).
 3. Laat uw hond de halsband enkele minuten dragen en controleer dan opnieuw hoe deze past. Controleer de pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw hond gewend raakt aan de ontvangerhalsband.



HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN

De SportTrainer® SD-1825E Trainer met afstandsbediening heeft meerdere intensiteitsniveaus. Hiermee kunt u de meest geschikte statische stimulatie voor uw hond kiezen.

LET OP: start altijd op het laagste stimulansniveau en verhoog de intensiteit.

Voor effectiviteit van de training is het belangrijk het juiste intensiteitsniveau voor uw hond vast te stellen. Dit wordt het "erkenningniveau" genoemd waarbij de hond nieuwsgierig rondkijkt of de oren rechtop laat staan.

HET MINIMALE ERKENNINGNIVEAU VAN UW HOND VINDEN

LET OP: elke hond is anders, u kunt niet voorspellen waar het erkenningsniveau van uw hond ligt. Let goed op kleine veranderingen in het gedrag die aantonen dat de hond de statische stimulans voelt.

1. Als de ontvanger halsband is ingeschakeld en u de juiste pasvorm voor uw hond hebt bepaald, stelt u de intensiteitswijzerplaat van de afstandsbediening in op niveau 1 en drukt gedurende 1 tot 2 seconden op de knop voor ononderbroken statische stimulans.
2. Als uw hond niet reageert op niveau 1, ga dan naar niveau 2 en herhaal het proces.
3. **UW HOND MAG TIJDENS DE STATISCHE STIMULANS NIET GAAN BLAFFEN OF IN PANIEK RAKEN. GEBEURT DIT TOCH, DAN LIGT HET NIVEAU VAN DE STATISCHE STIMULANS TE HOOG EN MOET U NAAR HET VORIGE NIVEAU TERUGKEREN EN DE PROCEDURE HERHALEN.**
4. Als u het erkenningsniveau van uw hond hebt bepaald, is dit het niveau dat u gebruikt als u begint met een trainingsoefening.
5. Als u niveau 8 hebt bereikt bij het zoeken naar het erkenningsniveau voor uw hond en de hond nog steeds geen reactie vertoont, controleert u best of de ontvanger halsband goed tegen de nek van de hond is geplaatst. Keer hierna terug naar niveau 1 en herhaal het proces. Als uw hond nog steeds niet aantoont dat hij de stimulans voelt, hebt u drie mogelijkheden: u kunt de vacht onder de contactpunten bijknippen, u kunt de langere contactpunten gebruiken die zijn meegeleverd met het systeem of u kunt het bereik van de statische stimulans wijzigen.

Als uw hond na deze stappen nog steeds niet aangeeft dat hij de statische stimulatie voelt, neemt u contact op met de klantenservice.

HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN

De SportTrainer® SD-1825E ontvanger halsband heeft 3 bereiken van statische stimulans (**laag, medium en hoog**). Binnen elk bereik zijn er 8 niveaus van statische stimulatie, waarbij 1 het laagste en 8 het hoogste niveau is. De standaardinstelling voor het bereik is 2 of medium.

Om het bereik van de statische stimulans te wijzigen volgt u de volgende stappen:

1. Zorg ervoor dat de ontvanger halsband is uitgeschakeld.
2. Schakel het apparaat dan in door de aan/uit-knop kort in te drukken en dan weer los te laten.
3. Druk binnen 5 seconden nadat het led-lampje dooft gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop.
4. De ontvanger halsband piept dan eenmaal en het led-lampje knippert oranje. Dit geeft het **lage** statische stimulansbereik weer. Als u een **medium** of **hoog** bereik wenst, houd de aan/uit-knop ingedrukt tot het aantal piepjes/oranje knipjes gelijk is aan het gewenste statische stimulatiebereik, zoals in de onderstaande tabel wordt weergegeven.
5. Laat de aan/uit-knop los als het gewenste bereik is geselecteerd; de ontvanger halsband wordt uitgeschakeld.
6. Schakel het apparaat weer in. Dit piept dan in overeenstemming met het statische stimulansbereik dat u in stap 4 hebt geselecteerd.

	STATISCH STIMULATIEBEREIK	TEMPERAMENT HOND
1 pieptoon	Laag	Zwak
2 pieptonen	Medium	Matig
3 pieptonen	Hoog	Koppig

ALGEMENE TRAININGSTIPS

VOORDAT U DE HOND MET DIT PRODUCT GAAT TRAINEN

Het gebruik van deze trainer met afstandsbediening levert het meeste op wanneer u onthoudt dat u altijd eerst een bevel moet aanleren voor u dit bevel met de trainer met afstandsbediening inprent. Houd daarbij altijd de volgende trainingstips in gedachten:

- Elimineer één misdraging of leer één gehoorzaamheidsbevel tegelijkertijd. Als u te snel gaat met de training, kan de hond verward raken.
- Wees consistent. Geef uw hond een statische, geluids- of vibratiestimulans bij elke misdraging.
- Overcorrigeer de hond niet. Gebruik zo weinig mogelijk stimulans om de hond te trainen.
- Vermijd situaties waarin de hond zich al eerder misdragen heeft, tenzij u de hond kunt controleren en de trainer met afstandsbediening kunt gebruiken voor het toepassen van een statische, geluids- of vibratiestimulans.
- Wanneer u een situatie waarneemt waarin de hond zich herhaaldelijk misdraagt, gebruik deze situatie dan als trainingssessie. Dit zal de kans op succes aanzienlijk vergroten.
- Als uw hond angstig reageert op de statische, geluids- of vibratiestimulans (vooral de eerste paar keer) is dit geen reden tot bezorgdheid. Leid de aandacht af en zorg voor eenvoudig en gepast gedrag (bijv. met een bekend bevel, zoals "zit").
- Gebruik de trainer met afstandsbediening nooit om vormen van agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Als uw hond zulk gedrag vertoont, neem dan contact op met een professioneel trainer. Agressie bij honden is het resultaat van verschillende factoren. Dit kan geleerd gedrag zijn of het gevolg zijn van angst. Een andere factor die bijdraagt aan agressie in honden is sociale dominantie. Elke hond is anders.

Ga naar onze website www.sportdog.com voor uitgebreidere trainingstips en handleidingen of neem contact op met onze klantenservice voor meer assistentie. Voor een lijst met telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Nu is uw trainer met afstandsbediening klaar voor gebruik. De afstandsbediening is standaard op modus 1 ingesteld, maar u kunt de modus aanpassen aan uw eigen situatie. Zie **STAP::05** voor een uitleg over de mogelijke modi.

DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN

De SportTrainer® SD-1825E Trainer met afstandsbediening heeft 13 operationele modi zodat u de modus kunt selecteren die het beste bij uw trainingstype of -stijl past. De afstandsbediening is standaard op modus 1 ingesteld en de tuimelschakelaar in de positie **OP**.

DE MODUS WIJZIGEN

1. Raadpleeg de volgende tabellen en pas de intensiteitswijzerplaat en tuimelschakelaar aan uw gewenste modus aan.
2. Draai de afstandsbediening om (verwijder de riemclip, indien bevestigd).
3. Duw op de modusknop met een pen of de scherpe punt op de gesp van de riem van de halsband. Wanneer de modusknop wordt ingedrukt, brandt het afstandsbediening led-lampje zonder knipperen. Als de knop wordt losgelaten, knippert het led-lampje het aantal keren van de gekozen modus.

Als u bijvoorbeeld modus 2 wenst, past u de intensiteitswijzerplaat aan naar Niveau 2. Nadat de modusknop is ingedrukt, zal het LED-lampje van de afstandsbediening gaan branden; nadat de modusknop wordt losgelaten zal het LED-lampje tweemaal knipperen. Wanneer modus 8 (ID code) in positie **OP** of modus 2 in positie **NEER** geselecteerd wordt, zal het LED-lampje solide blijven branden nadat de modusknop wordt losgelaten.



TUIELSCHAKELAAR IN POSITIE OP					
MODUS	BOVENSTE KNOP FUNCTIE	ONDERSTE KNOP FUNCTIE	ZIJKNOP FUNCTIE	TUIEL-SCHAKELAAR (op/neer)	AANTAL HONDEN
1	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Kortstondige statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Alleen geluidsstimulans	Hond 1 / Hond 2	2
2	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Lage ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Alleen geluidsstimulans	Ononderbroken / Kortstondige	1
3	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Hond 1-3 / Hond 4-6	6
4	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Alleen geluidsstimulans	Afstandbedienbare pieper (SD-BEEP-E) Roepen/ lokaliseren modus – enkel geluidssignaal*	Hond 1 / Hond 2	2
5	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Kortstondige statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Afstandbedienbare pieper (SD-BEEP-E) Roepen/ lokaliseren modus – enkel geluidssignaal*	Hond 1 / Hond 2	2
6	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
7	Ononderbroken statische stimulans met 1/4 seconde vertraagde geluidsstimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Kortstondige statische stimulans met 1/4 seconde vertraagde geluidsstimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Ononderbroken statische stimulans + 2	Hond 1 / Hond 2	2
8	N.v.t.	N.v.t.	Zie hieronder**	Positie OP	N.v.t.

LET OP: Modi 1, 3, 4, 5 en 7 voorzien in 8 niveaus van statische stimulatie, die overeenkomen met de instelling van de intensiteitswijzerplaat. Modus 2 biedt meer "stappen" om uit te kiezen – uit een totaal van 16 statische stimulatie-niveaus. Bijvoorbeeld, in modus 2 met de intensiteitswijzerplaat op 2, biedt de onderste knop niveau 3 van 16 en de bovenste knop niveau 4 van 16.

* Om de Run Modus in te schakelen, drukt u de overeenkomstige lokaliseer-knop gedurende 3 seconden in.

** Een ID code is de signaalidentificatie tussen de afstandsbediening en de ontvanger halsband. Elk van de codes is geprogrammeerd in 1 van 4000 ID codes van de fabriek. In het uitzonderlijke geval dat een afstandsbediening een signaal verstuurt naar meer dan één ontvanger halsband, kunt u de ID code van de afstandsbediening wijzigen zodat dit niet meer gebeurt. Er zijn 64 in te programmeren ID codes beschikbaar.

DE ID-CODE VAN EEN AFSTANDSBDIENING HANDMATIG PROGRAMMEREN

1. Schakel de intensiteitswijzerplaat in op niveau acht, draai de tuimelschakelaar naar **OP** en druk dan de modusknop op de achterzijde van de afstandsbediening in en laat deze weer los. Hierdoor wordt de modus niet veranderd, dus de huidige modus zal nog steeds actief zijn nadat het wijzigen van het ID is afgerond.
2. Nadat de modusknop is losgelaten, zal het groene LED-lampje oplichten en gedurende 15 seconden aan blijven.
3. Met het groene LED-lampje aan, wordt de intensiteitswijzerplaat naar het eerste nummer van het gewenste ID gedraaid, waarna de zijknop wordt ingedrukt en weer losgelaten. Het groene LED-lampje zal snel knipperen, waarmee de selectie wordt bevestigd.
4. Opnieuw, met het groene LED-lampje aan, wordt de intensiteitswijzerplaat naar het tweede nummer van het gewenste ID gedraaid, waarna de zijknop wordt ingedrukt en weer losgelaten. Het groene LED-lampje zal snel knipperen, waarmee de selectie wordt bevestigd. Het tweede cijfer is optioneel, en wanneer dit niet gewenst is, wordt gewacht tot het groene LED-lampje uitgaat zonder dat de zijknop wordt ingedrukt.
5. Na de 15 seconden, of na de tweede druk op de zijknop, gaat het groene LED-lampje uit en wordt de ID/frequentie van de afstandsbediening bijgewerkt. Op dit punt bevindt de afstandsbediening zich in dezelfde modus als die voor het instellen van het ID.
6. Na wijziging van de ID-code is het nodig de ontvanger halsband en de afstandsbediening op elkaar af te stemmen. Zie **STAP::06**.

*LET OP: Wanneer de zijknop eenmaal wordt ingedrukt **STAP::04** wordt overgeslagen) is het ID nog steeds een ID van twee cijfers. Het linkercijfer wordt automatisch een 1. Wanneer in **STAP::03** bijvoorbeeld voor 6 gekozen is en de knop slechts eenmaal is ingedrukt, wordt het ID 16.*

DE STANDAARD-ID TERUGZETTEN

1. Schakel de intensiteitswijzerplaat in op niveau acht, draai de tuimelschakelaar naar **OP**, druk dan de modusknop op de achterzijde van de afstandsbediening in en laat deze weer los. Hierdoor wordt de modus niet veranderd, dus de huidige modus zal nog steeds actief zijn nadat het wijzigen van het ID is afgerond.
2. Druk niet op knoppen; wacht tot het groene LED-lampje uitgaat.
3. De ontvanger halsband en afstandsbediening dienen nu op elkaar te worden afgestemd. Zie **STAP::06**.

LET OP: Het verwijderen van batterij zal de ID van de afstandsbediening terugzetten naar de standaard-ID.

TUIMELSCHAKELAAR IN POSITIE NEER					
MODUS	BOVENSTE KNOP FUNCTIE	ONDERSTE KNOP FUNCTIE	ZIJKNOP FUNCTIE	TUIMEL-SCHAKELAAR (op/nee)	AANTAL HONDEN
1	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Kortstondige statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Alleen vibratiestimulans	Hond 1 / Hond 2	2
2	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Lage ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Programmeerbare statische stimulans*	Hond 1 / Hond 2	2
3	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Geluidsstimulans met 1 seconde vertraagde ononderbroken statische stimulans	Alleen vibratiestimulans	Hond 1 / Hond 2	2
4	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Lage ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Alleen vibratiestimulans	Ononderbroken / Kortstondige	1
5	Hond 1 (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Hond 2 (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Hond 3 (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Ononderbroken / vibratie	3
6	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Alleen geluidsstimulans	Alleen vibratiestimulans	Hond 1 / Hond 2	2
7	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat)	Alleen vibratiestimulans	Afstandbedienbare pieper (SD-BEEP-E) Roepen/ lokaliseren modus – enkel geluidssignaal**	Hond 1 / Hond 2	2
8	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

LET OP: Modi 1, 3, 5, 6 en 7 voorzien in 8 niveaus van statische stimulatie, die overeenkomen met de instelling van de intensiteitswijzerplaat. Modi 2 en 4 bieden meer "stappen" om uit te kiezen – uit een totaal van 16 statische stimulatie-niveaus. Bijvoorbeeld, in modus 2 met de intensiteitswijzerplaat op 2, biedt de onderste knop niveau 3 van 16 en de bovenste knop niveau 4 van 16.

* Na instelling van modus 2 met het groene LED-lampje nog steeds aan, wordt de intensiteitswijzerplaat naar het gewenste ononderbroken statische stimulatie-niveau gedraaid en de zijknop ingedrukt om het niveau in te stellen. Het groene LED-lampje zal snel knipperen ter bevestiging van de selectie. Wanneer de intensiteitswijzerplaat bijvoorbeeld naar 3 is gedraaid, stuurt de zijknop op de afstandsbediening ononderbroken statische stimulatie op niveau 3 bij indrukken ervan. Als na 15 seconden geen niveau is ingesteld, wordt het standaard ingesteld op 8.

** Om de Run Modus in te schakelen, drukt u de overeenkomstige lokaliseerknop gedurende 3 seconden in.

STAP::06

ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN

Om de ontvangerhalsband aan een nieuwe afstandsbediening te koppelen of om een nieuwe ontvangerhalsband aan uw bestaande afstandsbediening te koppelen:

1. Schakel de ontvangerhalsband uit.
2. Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Het controlelicht ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 4 tot 5 seconden uit. Als u de aan/uit-knop te snel los laat, zal het controlelicht ontvanger zoals normaal beginnen te knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij 1.
3. Nadat het controlelicht ontvanger is gedoofd, laat u de Aan/Uit-knop los.
4. Druk de bovenste knop op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt tot het controlelicht ontvanger 5 keer knippert. Zodra het controlelicht ontvanger 5 keer knippert, is de ontvangerhalsband gekoppeld en begint het Lichte weer zoals normaal te knipperen. Als het controlelicht ontvanger niet 5 keer knippert, begin dan opnieuw bij 1.

STAP::07

HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR BEDIENING MET TWEE HONDEN

SportDOG® ontvanger halsbands kunnen worden ingesteld om te reageren met de tuimelschakelaar in ofwel positie **OP** of **NEER**. Er dient een SportDOG® Add-A-Dog® ontvanger halsband aangeschaft te worden om een tweede hond in de modus voor twee honden te trainen. **Raadpleeg de laatste pagina van deze gids voor compatibele Add-A-Dog® extra ontvanger halsbands voor dit systeem.**

1. Stel de afstandsbediening in op modus 1, 4, 5 of 7 in positie **OP** van de tuimelschakelaar of modus 1, 2, 3, 6 of 7 in positie **NEER** (zie **STAP::05**).
2. Schakel de tuimelschakelaar naar positie **OP** om de eerste ontvanger halsband.
 - A. Schakel de ontvanger halsband uit.
 - B. Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Het LED-lampje van de ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 4 tot 5 seconden uit. Als u de aan/uit-knop te snel los laat, zal het LED-lampje van de ontvanger zoals normaal beginnen te knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij **A**.
 - C. Nadat het LED-lampje van de ontvanger is gedoofd, laat u de Aan/Uit-knop los.
 - D. Houd de **bovenste knop** op de afstandsbediening ingedrukt tot het LED-lampje van de ontvanger 5 keer knippert. Het kan nodig zijn de beide units op 60 cm - 90 cm van elkaar te houden voordat dit gebeurt. Als het LED-lampje van de ontvanger niet 5 keer knippert, begin dan opnieuw bij **A**.
3. Programmeer de tweede ontvanger halsband met stappen **A** t/m **D** hierboven, maar met de tuimelschakelaar in positie **NEER**.

HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR BEDIENING MET DRIE TOT ZES HONDEN

SportDOG® Add-A-Dog® Extra ontvanger halsbands moeten worden aangeschaft om extra honden te trainen. Raadpleeg de laatste pagina van deze gids voor compatibele Add-A-Dog® extra ontvanger halsbands voor dit systeem.

DRIE-HONDEN BEDIENING

1. Stel de afstandsbediening in op modus 5 met tuimelschakelaar in positie **NEER** (STAP::05).
2. Schakel de tuimelschakelaar naar positie **OP**.
3. Programmeer de eerste ontvanger halsband:
 - A. Schakel de ontvanger halsband uit.
 - B. Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Het LED-lampje van de ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 4 tot 5 seconden uit. Als u de aan/uit-knop te snel los laat, zal het LED-lampje van de ontvanger zoals normaal beginnen te knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij **A**.
 - C. Nadat het LED-lampje van de ontvanger is gedoofd, laat u de Aan/Uit-knop los.
 - D. Houd de **bovenste knop** op de afstandsbediening ingedrukt tot het LED-lampje van de ontvanger 5 keer knippert. Het kan nodig zijn de beide units op 60 cm - 90 cm van elkaar te houden voordat dit gebeurt. Als het LED-lampje van de ontvanger niet 5 keer knippert, begin dan opnieuw bij **A**.
3. Programmeer de tweede ontvanger halsband met stappen **A t/m D** hierboven, maar gebruik de **onderste knop** in plaats van de bovenste knop.
4. Programmeer de derde ontvanger halsband met stappen **A t/m D** hierboven, maar gebruik de **zijknop** in plaats van de bovenste knop.

ZES-HONDEN BEDIENING

1. Stel de afstandsbediening in op modus 3 met tuimelschakelaar in positie **OP** (STAP::05).
2. Schakel de tuimelschakelaar naar positie **OP** en herhaal bovenstaande stappen 3, 4 en 5 voor honden 1, 2 en 3.
3. Schakel de tuimelschakelaar naar positie **NEER** en herhaal bovenstaande stappen 3, 4 en 5 voor honden 4, 5 en 6.

ACCESSOIRES

Voor de aanschaf van extra accessoires voor uw SportDOG® SportTrainer® SD-1825E Trainer met afstandsbediening kunt u contact opnemen met de klantenservice of naar onze website op www.sportdog.com gaan om een winkel bij u in de buurt te vinden.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Is de statische stimulatie veilig voor mijn hond?	Ononderbroken en/of kortstondige statische stimulans kan onprettig zijn; deze is echter onschadelijk voor uw hond. Elektronische trainingsapparatuur vereist interactie en training van de eigenaar om het gewenste resultaat te bereiken.
Hoe oud moet een hond zijn om met de trainer met afstandsbediening te kunnen trainen?	Uw hond moet de basis gehoorzaamheidsbevelen zoals "zit" of "blijf" kunnen leren. Het systeem mag alleen gebruikt worden voor honden ouder dan 6 maanden. De ontvangerhalsband kan te groot zijn voor honden die minder wegen dan 3,6 kilo. Indien uw huisdier gewond is of een beperkte mobiliteit heeft, raadpleeg dan uw dierenarts of een professionele trainer voor gebruik.
Als mijn hond is getraind en mijn bevelen gehoorzaamt, moet mijn hond dan de ontvangerhalsband blijven dragen?	Het kan zijn dat het nodig is de ontvangerhalsband van tijd tot tijd om te doen voor bekrachtiging. Veel jagers laten de ontvangerhalsband ook om bij hun honden bij het jagen; dit voor maximale controle.
Is de ontvangerhalsband waterdicht?	Ja. Als de oplaadbare batterij moet worden vervangen, zorg er dan voor dat de o-ring en de groef voor de o-ring vrij zijn van vuil.
Kan de ontvangerhalsband in de buurt van zout water worden gebruikt?	Ja. Als de ontvangerhalsband wordt gebruikt in of bij zout water, moet deze na elk gebruik echter wel met schoon water worden afgespoeld.
Kan ik de trainer met afstandsbediening met meer dan één hond gebruiken?	Ja. De SportTrainer® SD-1825E Trainer met afstandsbediening kan met maximaal 6 honden worden gebruikt. U dient extra SportDOG® Add-A-Dog® ontvanger halsbanden aan te schaffen. Raadpleeg de laatste pagina van deze gids voor een lijst met compatibele ontvanger halsbanden.
Kan ik de trainer met afstandsbediening met agressieve honden gebruiken?	Het wordt niet aanbevolen onze producten voor agressieve honden te gebruiken. We raden u aan contact op te nemen met uw dierenarts of een professioneel trainer om vast te stellen of uw hond agressief is.
Zal ik een bereik van precies 1600 m hebben met de trainer met afstandsbediening?	Het bereik van de trainer met afstandsbediening is afhankelijk van het terrein, het weer en de begroeiing, evenals van transmissies van andere radio-apparatuur. Raadpleeg het hoofdstuk " ZO WERKT HET SYSTEEM " van deze gids om het maximale bereik te verkrijgen.
Hoe lang kan ik ononderbroken een stimulans aan mijn hond toedienen?	U kunt gedurende maximaal 10 seconden de knop voor ononderbroken statische stimulans ingedrukt houden en uw hond een statische stimulans geven. U kunt gedurende maximaal 10 seconden de vibratieknop ingedrukt houden en uw huisdier vibratiestimulatie geven. U kunt gedurende maximaal 10 seconden de geluidssignaalknop ingedrukt houden en uw huisdier geluidsstimulatie geven. Na 10 seconden zal de stimulatie een "time out" bereiken en moet de knop op de afstandsbediening worden losgelaten en opnieuw worden ingedrukt voordat aanvullende stimulatie kan worden afgegeven.
Wat te doen als de nek van mijn hond rood en geïrriteerd wordt?	Deze toestand wordt veroorzaakt doordat de contactpunten de huid irriteren. Stop een paar dagen met het gebruik van de ontvangerhalsband. Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen. Zodra de huid er weer normaal uitziet, kunt u de ontvangerhalsband weer gebruiken, maar blijf de huid goed in de gaten houden.
De intensiteitsknop lijkt moeilijk te draaien. Is dit normaal?	Ja. Dit voorkomt onbedoelde wijzigingen in de intensiteit en is beter voor een optimale waterdicht afdichting. De knop zal door gebruik "inlopen" en gemakkelijker gaan draaien.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Kan ik een riem aan de ontvangerhalsband vastmaken?	U mag GEEN riem aan de ontvangerhalsband vastmaken. U kunt een aparte, niet-metalen halsband om de nek van uw hond doen met daaraan een riem. Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.
Kan ik de SportTrainer® SD-1825E Trainer met afstandsbediening programmeren om met andere systemen van SportDOG® te werken?	Ja. U kunt uw SportTrainer® SD-1825E Trainer met afstandsbediening koppelen met de systemen SD-425E, SD-425CAMO, SD-825E, SD-1225E of SD-1825CAMO. Omdat de SD-1825E op een andere frequentie werkt, is deze niet omgekeerd compatibel met andere SportDOG®-systemen.

PROBLEEMOPLOSSING

De antwoorden op deze vragen zouden moeten helpen bij het oplossen van problemen met dit systeem. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze website op www.sportdog.com.


Mijn hond reageert niet wanneer ik op een knop druk.	<ul style="list-style-type: none">Controleer of de ontvangerhalsband is ingeschakeld en of het controlelichte knippert.Als het bereik is verminderd na de eerste keer dat u het systeem hebt gebruikt, controleert u of de batterij in ofwel de afstandsbediening of de ontvangerhalsband wellicht bijna leeg is.Vele factoren zijn van invloed op het bereik van de trainer met afstandsbediening. Voor een lijst van deze factoren kunt u het hoofdstuk "ZO WERKT HET SYSTEEM" raadplegen.U kunt controleren of de ontvangerhalsband bij de hond statische stimulans afgeeft door het testlampje dat bij de kit wordt geleverd op de ontvangerhalsband te plaatsen. Raadpleeg het hoofdstuk "INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE" voor details.Stel de intensiteitsknop hoger in. Raadpleeg "HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN" voor meer informatie.Verhoog het stimulansbereik. Raadpleeg "HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN" voor meer informatie.Zorg ervoor dat de contactpunten van de ontvangerhalsband goed tegen de huid van de hond zijn geplaatst. Zie "DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN" voor meer informatie.Het kan nodig zijn de langere contactpunten te gebruiken die zijn meegeleverd met het systeem, of de vacht onder de contactpunten bij te knippen.Als u opmerkt dat de werkingsduur veel korter is dan in het begin, moet de batterij van uw ontvangerhalsband worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice voor de aanschaf van een nieuwe batterij.
De ontvangerhalsband schakelt niet in.	<ul style="list-style-type: none">Zorg ervoor dat de ontvangerhalsband is opgeladen. De ontvangerhalsband wordt binnen 2 uur opgeladen.
De ontvangerhalsband reageert niet op de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none">Zorg ervoor dat de afstandsbediening is opgeladen. De afstandsbediening wordt binnen 2 uur opgeladen.Controleer of de ontvangerhalsband ingeschakeld is en of het controlelichte knippert. Raadpleeg het hoofdstuk "DE ONTVANGERHALSBAND INSCHAKELEN".Raadpleeg het hoofdstuk "ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN".

INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE

1. Schakel de ontvanger halsband in.
2. Houd de contactpunten van het testlampje tegen de contactpunten.
3. Druk op de afstandsbediening op een statische stimulansknop.
4. Het testlampje gaat knippen.

LET OP: bij hogere statische stimulansniveaus zal het testlampje feller knippen.

5. Schakel de ontvanger halsband uit.
Bewaar het testlampje voor latere testen.

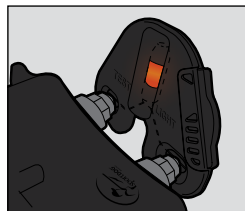

LET OP: als het testlampje niet knippert, laad dan de batterij opnieuw op en test opnieuw. Als het testlampje dan nog steeds niet knippert, neemt u contact op met de klantenservice.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en kennisgevingen. Indien u deze voorwaarden, condities en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.

2. CORRECT GEBRUIK

Dit product is ontworpen voor gebruik met honden wanneer training gewenst is. Het specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw hond is mogelijk niet geschikt voor dit Product (raadpleeg "**ZO WERKT HET SYSTEEM**" in deze gebruiksaanwijzing). Radio Systems Corporation adviseert dit product niet te gebruiken wanneer uw hond agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vaststellen van geschiktheid in individuele gevallen. Als u niet zeker bent of dit Product geschikt is voor uw hond, raadpleegt u uw dierenarts of bevoegde trainer vóór gebruik. Correct gebruik omvat, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinformatie.

3. GEEN ONWETTELIJK OF VERBODEN GEBRUIK

Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met honden. Dit systeem voor training van honden is niet bedoeld om te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Radio Systems Corporation of één van de aangesloten bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige indirecte, geldelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product conform de wetgeving.

5. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

CONFORMITEIT



Deze apparatuur is getest en goedgekeurd in overeenstemming met de relevante R&TTE-richtlijnen. Alvorens deze apparatuur buiten de landen van de EU te gebruiken, moet dit worden overlegd met de betreffende lokale R&TTE-autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur die niet expliciet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation, kunnen een overtreding inhouden van de EU-regelgeving, kunnen de toestemming die de gebruiker heeft tot gebruik van de apparatuur ongeldig maken en maken de garantie nietig.

De verklaring van conformiteit is te vinden op: www.sportdog.com/eu_docs.php.



OPRUIMING VAN BATTERIJEN

⚠ WAARSCHUWING

Raadpleeg Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 3 over de batterij.

Dit systeem op twee Li-Ion-batterijen (vermogen van 200 mAh voor de ontvangerhalsband en vermogen van 550 mAh voor de afstandsbediening). Gebruik voor vervanging alleen batterijen die te verkrijgen zijn via de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen is in veel landen verplicht; controleer de plaatselijke voorschriften voordat u lege batterijen weggooit. Hieronder vindt u instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor aparte verwerking.

AAN HET EINDE VAN DE PRODUCTLEVENSDUUR MOET U DEZE INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ GEBRUIKEN VOOR DE UITEINDELIJKE AFVOER (OPEN DE ONTVANGERHALSBAND, AFSTANDBEDIENING NIET VOORDAT DE VERVANGENDE BATTERIJ GEARRIVEERD IS MET INSTRUCTIES VOOR VERVANGING.)

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de schroeven van de kast te verwijderen.
- Verwijder de achterkant of het deksel van de kast.
- Verwijder de oude batterij.

⚠ WAARSCHUWING

- Bij het verwijderen van de oude batterij moet u voorzichtig zijn als u de aansluiting vastpakt om beschadiging van de bedrading te voorkomen. Kortsluiting in de bedrading van de batterij kan brand of explosie veroorzaken.
- Deze instructies zijn niet geldig voor reparatie of vervanging van de batterij. Vervanging van de batterij door een type dat niet specifiek is goedgekeurd door Radio Systems Corporation kan brand of explosie tot gevolg hebben. Neem contact op met de klantenservice om te voorkomen dat uw garantie ongeldig wordt.



BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING

Respecteer de in uw Land geldende regels betreffende de veilige afvoer van elektrisch afval en elektrische apparaten. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. Voor een lijst van telefoonnummers van de klantenservice bezoekt u onze website op www.sportdog.com.

GARANTIE

DRIE JAAR NIET-OVERDRAAGBARE BEPERKTE GARANTIE

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.sportdog.com en/of is verkrijgbaar bij de klantenservice van uw regio.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland



SPORTDOG® ADD-A-DOG®

SPORTDOG.COM

SPORTTRAINER®

COMPATIBEL MET SD::1225E



SDR::AE



SDR::AFE