



SPORT  
TRAINER

1600M

**GEBRUIKSAANWIJZING**

GELIEVE DEZE GIDS VOLLEDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U BEGINT

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

### UITLEG VAN IN DEZE HANDLEIDING GEBRUIKTE BELANGRIJKE WOORDEN EN SYMBOLEN

---



#### **WAARSCHUWING**

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijke risico's van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die volgen op dit symbool om mogelijk letsel of overlijden te voorkomen.

**WAARSCHUWING** geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

#### **VOORZICHTIG**

**VOORZICHTIG**, gebruikt zonder het symbool voor veiligheidsalarm, geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot letsel bij uw hond.

## **⚠ WAARSCHUWING**

- Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.
- Dit apparaat bevat Lithiumion batterijen; u mag deze nooit verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte lader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit leiden tot brand, explosies, beschadiging van eigendommen of Lichamelijk letsel.
- Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi lege batterijen weg volgens de regels in uw regio.
- U mag de batterijen nooit uit het batterijcompartiment verwijderen om ze op te laden.
- Er bestaat explosiegevaar als u de batterijen oplaadt in omgevingen met een hoge temperatuur (38°C).

## **VOORZICHTIG**

Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt, of wanneer deze te strak om de nek van de hond zit, kan dit beschadiging van de huid veroorzaken. Dit wordt een bedzweer genoemd; een andere naam is doorligwond, decubitus of druknecrose.

- Laat uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag dragen.
- Positioneer de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de nek van de hond.
- Controleer of de halsband goed past om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze handleiding.
- Bevestig nooit een riem aan de ontvangerhalsband; dit zal overmatige druk op de contactpunten veroorzaken.
- Als u een tweede halsband voor een riem gebruikt, zorg dan dat deze geen druk op de elektronische halsband uitoefent.
- Was het deel rond de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met een vochtige doek.
- Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
- Als uitslag of wondjes worden gevonden, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid genezen is.
- Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen.

Bezoek onze website op [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com) voor meer informatie over doorligwonden en druknecrose.

Deze stappen zullen helpen uw hond zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen honden ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige honden zijn gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw hond de halsband na enige tijd goed verdraagt. Als dit het geval is, kunt u deze voorzorgen wat minder streng toepassen. Het is belangrijk dat u het contactgebied dagelijks blijft controleren. Als u roodheid of wondjes opmerkt, staak dan het gebruik tot de huid volledig genezen is.

- Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de contactpunten bij te knippen of de langere contactpunten te gebruiken om voor een consistent contact te zorgen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan uitslag of infectie veroorzaken.
- Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.

Dank u dat u voor trainingsproducten van het SportDOG®-merk hebt gekozen. Bij correct gebruik zal dit product u helpen om uw hond op een efficiënte en veilige manier te trainen. Om tevredenheid over het product te garanderen, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing grondig door te lezen. Als u vragen hebt over het gebruik van dit product, raadpleeg dan de hoofdstukken Veel gestelde vragen en Probleemoplossing van deze handleiding of neem contact op met onze klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com).

Om optimaal van uw garantie te kunnen profiteren, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com). Door te registreren en uw aankoopbon te bewaren, hebt u volledige garantie op het product en zijn wij in staat u sneller te helpen, mocht u ooit een keer genooddakt zijn de klantenservice te bellen. Belangrijk: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. Meer informatie over de garantie is online beschikbaar op [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com).

---

## INHOUD

ONDERDELEN	5
ZO WERKT HET SYSTEEM	5
BELANGRIJKE DEFINITIES	6
VOORBEREIDEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	8
VOORBEREIDEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND	9
VOORBEREIDEN VAN DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING	12
DE ONTVANGERHALSBAND EN PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING PASKLAAR MAKEN	13
HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN	14
HET STATISCHE STIMULANSBEREIK WIJZIGEN	15
ALGEMENE TRAININGSTIPS	16
DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN	17
HET PAREN VAN DE ONTVANGERHALSBAND, PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING EN AFSTANDSBEDIENING	20
DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN	21
HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR 2-HONDEN BEDIENING	23
HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR 3-HONDEN BEDIENING	24
ID-CODES WIJZIGEN	25
ACCESSOIRES	25
VEEL GESTELDE VRAGEN	26
PROBLEEMOPLOSSING	28
INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE	29
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID	29
CONFORMITEIT	30
OPRUIMING VAN BATTERIJEN	30
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING	31
GARANTIE	31

---

## TRAININGSHANDLEIDING

Gelieve onze website [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com) te raadplegen indien u een trainingshandleiding voor dit product wilt downloaden of neem contact op met onze klantenservice voor meer assistentie. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com).

## ONDERDELEN



## ZO WERKT HET SYSTEEM

Er is aangetoond dat de SportDOG® SportTrainer® SD-1875E Trainer met afstandsbediening en Pieper veilig, comfortabel en effectief is voor alle honden die meer wegen dan 3,6 kg. Door dit product consistent en correct te gebruiken, kunt u bevelen versterken en misdragingen corrigeren tot een afstand van 1600 m. De pieper met afstandsbediening werkt met een geluidssignaal dat tot op een afstand van maximaal 450 m gehoord kan worden, zo kunt u ook als u uw hond niet kunt zien zijn positie volgen. De afstandsbediening regelt deze beide functies en biedt een ongeëvenaard gemak en brede toepasbaarheid. De afstandsbediening stuurt een signaal dat de ontvangerhalsband activeert om een onschadelijke stimulans af te geven. Met de juiste training leert een hond dit signaal te associëren met een bevel. Zoals alle SportDOG®-producten beschikt dit model over instelbare statische stimulansniveaus zodat u het stimulansniveau kunt afstemmen op het temperament van uw hond, zonder risico van overstimulatie.

**BELANGRIJK: DE SPORTTRAINER® SD-1875E HEEFT EEN BEREIK VAN 1600 M. AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE AFSTANDBEDIENING VASTHOUDT, KAN HET MAXIMUM BEREIK VARIËREN. VOOR CONSISTENTE RESULTATEN BIJ GROTERE BEREIKEN HOUDT U DE AFSTANDBEDIENING IN VERTICALE POSITIE, WEG VAN UW LICHAAM EN BOVEN UW HOOFD. HET TERREIN, HET WEER, DE BEGROEIING, SIGNALLEN VAN ANDERE RADIO-APPARATUUR EN ANDERE FACTOREN KUNNEN HET MAXIMUM BEREIK BÉINVLOEDEN.**



### **⚠ WAARSCHUWING**

Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.



# BELANGRIJKE DEFINITIES

## AFSTANDSBEDIENING

**AFSTANDSBEDIENING:** Stuurt het radiosignaal naar de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening. Deze is waterdicht en kan tot 7,6 m onder water worden gehouden.

**INTENSITEITSWIJZERPLAAT:** Zorgt voor meerdere niveaus en types van stimulans zodat de stimulatie kan worden afgestemd op het temperament van uw hond.

**AFSTANDSBEDIENING LED-LAMPJE:** Geeft aan dat een knop is ingedrukt en fungeert ook als indicator voor een lege batterij.

**SCHAKELAAR:** Deze schakelaar is standaard zo ingesteld dat de afstandsbediening twee ontvanger halsbanden en twee afstandbedienbare piepers kan aansturen.

**BOVENSTE KNOP:** Deze knop is standaard ingesteld voor het leveren van ononderbroken statische stimulans.

**ONDERSTE KNOP:** Deze knop is standaard ingesteld voor het afgeven van tijdelijke statische stimulans of een "tik".

**Lokaliseerknop:** Door deze knop in te drukken en weer los te laten, laat de pieper met afstandsbediening één pieptoon horen en wordt de Run Modus van de pieper met afstandsbediening gedeactiveerd.

**RUN-MODUSKNOP:** Door deze knop in te drukken en ingedrukt te houden, wijzigt u de Run Modus van de pieper met afstandsbediening, die wordt aangegeven op de achterkant van de afstandsbediening. Als u deze knop indrukt en loslaat, wordt de Run Modus van de pieper met afstandsbediening geactiveerd nadat deze door de lokaliseerknop gedeactiveerd was.

**OPLAADAANSLUITING:** Voor het aansluiten van de oplader. Hoewel de afstandsbediening waterdicht is zonder de rubberen klep, wordt u geadviseerd deze te gebruiken als u niet aan het opladen bent om zo vuil uit de opening te weren.

**RUN-MODUSINDICATORS:** Als de run-modusknop ingedrukt wordt, roteert een LED-lampje door de drie mogelijke opties van de Run Modus van de pieper met afstandsbediening:

- Stil – Geen pieptoon als de hond rent/één pieptoon als de hond voorstaat.
- 5 seconden – Piept elke 5 seconden als de hond rent/piept eenmaal per seconde als de hond voorstaat.
- 10 seconden – Piept elke 10 seconden als de hond rent/piept eenmaal per seconde als de hond voorstaat.

**MODUSKNOP:** Door deze knop in te drukken en los te laten kunt u de modus van de afstandsbediening wijzigen.



## ONTVANGERHALSBAND

**ONTVANGERHALSBAND:** Ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en geeft de statische, vibratie- of geluidsstimulatie voor het corrigeren of aansporen van uw hond. Deze is waterdicht en kan tot 7,6 m onder water worden gehouden.



**VERKLIKKERLAMPJE VAN DE ONTVANGER:** Geeft aan wanneer de ontvangerhalsband in- of uitgeschakeld is, fungeert als indicator voor een bijna lege batterij en geeft ook aan dat een ononderbroken of kortstondige (tik) stimulansknop ingedrukt is.

**CONTACTPUNTEN:** De contacten waardoor de ontvangerhalsband stimulans afgeeft.

**AAN/UIT-KNOP:** Het kortstondig indrukken en weer loslaten van deze knop schakelt de ontvangerhalsband in en uit.

## DE ONTVANGERHALSBAND KAN VIER TYPEN STIMULANS AFGEVEN VIA DE CONTACTPUNTEN:

**ONONDERBROKEN:** U bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulans wordt gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden zal de statische stimulans een "Onderbreking" bereiken en moet de afstandsbedieningsknop worden losgelaten en opnieuw worden ingedrukt voordat een aanvullende statische stimulans kan worden gegeven.

**KORTSTONDIG (TIK):** Er wordt gedurende 1/10 seconde een statische stimulans gegeven, onafhankelijk van de tijd dat de knop wordt ingedrukt.

**GELUIDSSIGNAAL:** De ontvangerhalsband maakt een snel piepend geluid wanneer een geluidssignaalknop wordt ingedrukt, tot maximaal 10 seconden.

**VIBRATIE:** De ontvangerhalsband vibreert wanneer op een vibratieknop wordt gedrukt, tot maximaal 10 seconden.

## PIEPER MET AFSTANDBEDIENING


**PIEPER MET AFSTANDBEDIENING:** Ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en piept met een geluidssignaal en frequentie die ingesteld zijn door de gebruiker. Deze is waterdicht en kan tot 7,6 m onder water worden gehouden.

**AAN/UIT-KNOP:** Schakelt de pieper aan en uit. De functies van de pieper met afstandsbediening kunnen vanaf de afstandsbediening gedeactiveerd worden, maar als pieper met afstandsbediening niet in gebruik is moet hij met behulp van deze knop worden uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen.

**LED-LAMPJE:** Geeft aan wanneer de pieper met afstandsbediening in- of uitgeschakeld is en fungeert ook als indicator voor een lege batterij.

**PIEPER:** De plaats waar het geluid wordt geproduceerd.

**OPLAADAANSLUITING:** Voor het aansluiten van de oplader. Hoewel de pieper met afstandsbediening waterdicht is zonder de rubberen klep, wordt u geadviseerd deze te gebruiken als u niet aan het opladen bent om zo vuil uit de opening te weren.

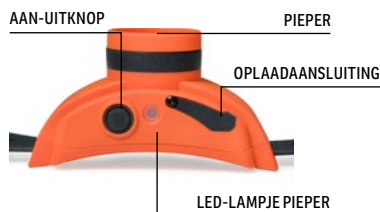

## VOORBEREIDEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

### OPLADEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

1. Til de rubberen klep op die de oplaadaansluiting beschermt.
2. Sluit één van de oplaadstekkers aan op de oplaadaansluiting.
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
4. Laad de afstandsbediening op; 2 uur voor het eerste gebruik en elke oplading daarna.

**Door gebruik van lithium-ion-technologie is de oplaadtijd van de afstandsbediening slechts 2 uur. Het kan geen kwaad om de eenheid langer dan 2 uur op te laden.**

5. Wanneer het opladen voltooid is, plaats u de rubberen klep terug.

*Opmerking: de gebruiksduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 40 tot 60 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.*



OPLAADSTEKKER  
GEPLAATST IN DE  
OPLAADAANSLUITING  
VAN DE  
AFSTANDSBEDIENING

### AFSTANDSBEDIENING LED-LAMPJE

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LAMPJE	FUNCTIE LAMPJE	STATUS BATTERIJ
Knop voor ononderbroken statische, geluids- of vibratiestimulatie, lokaliseren of Run Modus ingedrukt	Groen	Lampje brandt zonder knippen bij het indrukken van de knop	Goed
Knop voor ononderbroken statische, geluids- of vibratiestimulatie, lokaliseren of Run Modus ingedrukt	Rood	Lampje brandt zonder knippen bij het indrukken van de knop	Bijna leeg
Knop voor kortstondige statische stimulans ingedrukt	Groen	Lampje knippert eenmaal en schakelt zichzelf uit	Goed
Knop voor kortstondige statische stimulans ingedrukt	Rood	Lampje knippert eenmaal en schakelt zichzelf uit	Bijna leeg
De eenheid wordt opgeladen	Groen	Lampje brandt zonder knippen bij het opladen	Bijna leeg
Eenheid is volledig opgeladen (oplader is nog steeds aangesloten)	Groen	Lampje knippert eenmaal per seconde nadat de batterij volledig opgeladen is	Goed



## VOORBEREIDEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND

### OPLADEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND

1. Plaats de ontvangerhalsband zoals weergegeven in het oplaadstation.
2. Steek de oplaadstekker in de achterzijde van het oplaadstation.
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
4. Laad de ontvangerhalsband op; 2 uur voor het eerste gebruik en elke oplading daarna.

**Door gebruik van lithiumiontechnologie is de oplaadtijd van de ontvangerhalsband slechts 2 uur. Het kan geen kwaad om de eenheid langer dan 2 uur op te laden.**

*Opmerking: de gebruiksduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 40 tot 60 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.*



LED-LAMPJE OPLAADSTATION		
OPERATIONELE MODUS	KLEUR LAMPJE	FUNCTIE LAMPJE
Geen ontvangerhalsband in het oplaadstation, oplader is wel aangesloten	Groen	Lampje brandt zonder knipperen
De eenheid wordt opgeladen	Rood	Lampje brandt zonder knipperen tijdens het opladen
Eenheid is volledig opgeladen (ontvangerhalsband op oplaadstation)	Groen	Lampje knippert eenmaal per seconde nadat de batterij volledig opgeladen is

### DE ONTVANGERHALSBAND INSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het verklikkerlampje van de ontvanger gaat aan en de ontvangerhalsband piept 1 tot 3 maal, afhankelijk van welk statische stimulansbereik is gekozen. De standaard instelling is 2 of medium.

### DE ONTVANGERHALSBAND UITSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het verklikkerlampje van de ontvanger gaat branden zonder knipperen (rood) en de ontvangerhalsband piept ononderbroken gedurende 2 seconden.

Om de gebruiksduur tussen oplaadcycli te vergroten, kan de ontvangerhalsband worden uitgeschakeld wanneer deze niet in gebruik is.



## VERKLIKKERLAMPJE VAN DE ONTVANGER

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LAMPJE	FUNCTIE LAMPJE	STATUS BATTERIJ	FUNCTIE LUIDSPREKER	VIBRATIE
Eenheid is ingeschakeld met aan/uit-knop	Groen	Lampje brandt zonder knipperen tijdens piepfase	Goed	Piept 1 tot 3 keer, afhankelijk van de instelling van het statische stimulansbereik (de standaard instelling is 2). Zie pagina 14.	N.v.t.
Eenheid is ingeschakeld met aan/uit-knop	Rood	Lampje brandt zonder knipperen tijdens piepfase	Laag		
Eenheid is uitgeschakeld met aan/uit-knop	Rood	Lampje brandt zonder knipperen tijdens piepfase	N.v.t.	Piept ononderbroken gedurende 2 seconden	N.v.t.
Eenheid is aan	Groen	Lampje knippert elke 3 seconden	Goed	N.v.t.	N.v.t.
Eenheid is aan	Rood	Lampje knippert elke 3 seconden	Laag	N.v.t.	N.v.t.
Eenheid geeft ononderbroken statische stimulans af	Rood	Lampje brandt zonder knipperen zolang de knop ingedrukt is	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Eenheid geeft tijdelijke statische stimulans af	Rood	Lampje knippert eenmaal snel, onafhankelijk van het al dan niet ingedrukt zijn van de knop	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Eenheid geeft geluidsstimulatie af	Uit	N.v.t.	N.v.t.	Eenheid piept zolang de knop ingedrukt wordt gehouden (tot 10 seconden)	N.v.t.
Eenheid geeft vibratiestimulatie	Uit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Eenheid vibreert zolang de knop ingedrukt wordt (tot 10 seconden)

### **⚠ WAARSCHUWING**

- Dit apparaat bevat lithiumion batterijen; u mag deze nooit verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte lader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi lege batterijen weg volgens de regels in uw regio.
- U mag de batterijen nooit uit het batterijcompartiment verwijderen om ze op te laden.
- Er bestaat explosiegevaar als u de batterijen oplaadt in omgevingen met een hoge temperatuur (38°C).
- De oplaadbare lithiumion batterijen zijn niet geheugengevoelig, vereisen niet dat ze volledig leeg zijn voordat ze worden opgeladen en kunnen niet te veel worden opgeladen.
- De batterijen worden gedeeltelijk opgeladen geleverd, maar moeten voor het eerste gebruik volledig opgeladen worden.
- **Denk er bij opslag van de eenheid gedurende langere tijd aan dat u de batterijen regelmatig volledig oplaadt. Dit moet elke 3 tot 4 maanden te gebeuren.**
- U mag verwachten dat de batterijen honderden malen opgeladen kunnen worden. Alle oplaadbare batterijen verliezen in de loop van de tijd echter capaciteit in relatie tot het aantal oplaadcycli dat doorlopen is. Dit is normaal. Als de werkingstijd tot de helft van de oorspronkelijke gebruiksduur daalt, neem dan contact op met de klantenservice voor de aanschaf van een nieuwe batterij.
- De batterijen dienen minimaal 3 tot 5 jaar mee te gaan. Wanneer een batterij vervangen moet worden, kunt u een nieuwe bestellen door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com). U wordt verzocht de ontvangerhalsband, afstandsbediening of pieper met afstandsbediening niet te openen tot de vervangende batterij gearriveerd is met instructies voor vervanging.

## VOORBEREIDEN VAN DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING

### DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING OPLADEN

1. Til de rubberen klep op die de oplaadaansluiting beschermt.
2. Sluit de accessoirekabel aan tussen het oplaadstation en de pieper met afstandsbediening.
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
4. Laad de pieper met afstandsbediening op; 2 uur voor het eerste gebruik en elke oplading daarna.

**Door gebruik van lithiumion-technologie is de oplaadtijd van de pieper met afstandsbediening slechts 2 uur. Het kan geen kwaad om de eenheid langer dan 2 uur op te laden.**



5. Wanneer het opladen voltooid is, plaatst u de rubberen klep terug.

*Opmerking: de gebruiksduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 60-80 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.*

### DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING INSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het LED-lampje van de pieper met afstandsbediening gaat aan en de pieper met afstandsbediening piept eenmaal.

### DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING UITSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het LED-lampje van de pieper met afstandsbediening gaat branden zonder knipperen (rood) en de pieper met afstandsbediening piept 1 seconde.

LED-LAMPJE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING			
FUNCTIE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING	KLEUR LAMPJE	FUNCTIE LAMPJE	STATUS BATTERIJ
Eenheid is aan	Groen	Lampje knippert elke 3 seconden	Goed
Eenheid is aan	Rood	Lampje knippert elke 3 seconden	Laag
Eenheid is ingeschakeld met aan/uit-knop	Groen	Lampje brandt zonder knipperen tijdens piepfase	N.v.t.
Eenheid is uitgeschakeld met aan/uit-knop	Rood	Lampje brandt zonder knipperen tijdens piepfase	N.v.t.
De eenheid wordt opgeladen	Groen	Lampje brandt solide tijdens het opladen	Laag
Eenheid is volledig opgeladen (oplader is nog steeds aangesloten)	Groen	Lampje knippert eenmaal per seconde nadat de batterij volledig opgeladen is	Goed

## DE ONTVANGERHALSBAND EN PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING PASKLAAR MAKEN


**BELANGRIJK:** Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband zijn van belang voor een effectieve training. De contactpunten dienen direct contact te maken met de huid van de hond.

### VOORZICHTIG

Zie pagina 3 voor belangrijke informatie m.b.t. de veiligheid.

Het systeem is zo ontworpen dat u de pieper met afstandsbediening zoals nodig aan de riem van de ontvangerhalsband kunt bevestigen of er vanaf kunt halen. De pieper met afstandsbediening kan ook zonder de ontvangerhalsband op de halsbandriem worden bevestigd.

Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen:

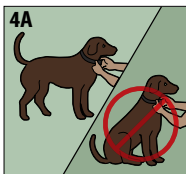

1. Steek het uiteinde van de halsbandriem door de gleuf in de pieper met afstandsbediening en dan door de gleuf aan de tegenoverliggende zijde van de pieper met afstandsbediening. Schuif de pieper met afstandsbediening verder op de halsbandriem. De knop aan de onderkant van de pieper met afstandsbediening kan in één van de gaten in de halsbandriem geplaatst worden om verschuiven te voorkomen en ervoor te zorgen dat de pieper goed op zijn plaats blijft.
2. Terwijl uw hond staat (4A), centreert u de ontvangerhalsband zodat de contactpunten zich onderaan de hals van de hond bevinden waar zij de huid raken (4B), en de pieper met afstandsbediening achter het hoofd van de hond gecentreerd is. Als de hond een lange of dikke vacht heeft, zijn er twee opties om voor een consistent contact te zorgen: knip de vacht rond de contactpunten korter of gebruik de langere contactpunten die zijn meegeleverd met het systeem.

### VOORZICHTIG

- Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan uitslag of infectie tot gevolg hebben.
  - Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.
3. De ontvangerhalsband moet goed aansluiten, maar moet los genoeg zitten om één vinger tussen de band en de nek van de hond te kunnen plaatsen (4C).
  4. Laat uw hond de halsband enkele minuten dragen en controleer dan opnieuw hoe deze past. Controleer de pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw hond gewend raakt aan de ontvangerhalsband.



## HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN

De SportTrainer® SD-1875E Trainer met afstandsbediening en Pieper heeft meerdere intensiteitsniveaus. Hiermee kunt u meest geschikte statische stimulans voor uw hond kiezen.

*Opmerking: start altijd op het laagste niveau en verhoog de intensiteit.*

Voor effectiviteit van de training is het belangrijk het juiste intensiteitsniveau voor uw hond vast te stellen. Dit wordt het "Erkenningsniveau" genoemd, waarbij de hond nieuwsgierig rondkijkt of de oren recht op laat staan.

## HET ERKENNINGSNIVEAU VAN UW HOND BEPALEN

*Opmerking: elke hond is anders, u kunt niet voorspellen waar het erkenningsniveau van uw hond ligt. Let goed op kleine veranderingen in het gedrag die u vertellen dat de hond de statische stimulans voelt.*

1. Met de ontvangerhalsband ingeschakeld en met de juiste pasvorm voor uw hond, stelt u de intensiteitswijzerplaat van de afstandsbediening in op niveau 1 en drukt gedurende 1 tot 2 seconden op de knop voor ononderbroken statische stimulans.
2. Als uw hond niet reageert op niveau 1, ga dan naar niveau 2 en herhaal het proces.
3. **DE HOND MAG NIET GAAN BLAFFEN OF IN PANIEK RAKEN WANNEER HIJ GESTIMULEERD WORDT. GEBEURT DIT TOCH, DAN LIGT HET STATISCHE STIMULANSNIVEAU TE HOOG EN MOET U NAAR HET VORIGE NIVEAU TERUGKEREN EN DE PROCEDURE HERHALEN.**
4. Als u het erkenningsniveau van uw hond hebt bepaald, is dit het niveau dat u gebruikt als u begint met een trainingsoefening.
5. Als u niveau 7 hebt bereikt bij het zoeken naar het erkenningsniveau voor uw hond en de hond nog steeds geen reactie vertoont, controleert u of de ontvangerhalsband goed tegen de nek van de hond geplaatst is. Ga hierna terug naar niveau 1 en herhaal het proces. Als de hond nog steeds geen indicatie geeft de statische stimulans te voelen, hebt u drie mogelijkheden: u kunt de vacht onder de contactpunten bijknippen, u kunt de langere contactpunten gebruiken die zijn meegeleverd met het systeem of u kunt het statische stimulansbereik wijzigen (zie volgende pagina).

Als na al deze stappen uw hond nog steeds niet aangeeft dat hij de statische stimulans voelt, kunt u contact opnemen met de klantenservice.



## HET STATISCHE STIMULANSBEREIK WIJZIGEN

De SportTrainer® SD-1875E ontvangerhalsband heeft 3 statische stimulansbereiken (Laag, medium en hoog). Binnen elk bereik zijn er 7 statische stimulansniveaus, waarbij 1 het laagste en 7 het hoogste niveau is. De standaard instelling voor het bereik is 2 of medium.

Om het statische stimulansbereik te wijzigen, volgt u de volgende stappen:

1. Zorg ervoor dat de ontvangerhalsband uitgeschakeld is.
2. Schakel de eenheid in door de aan/uit-knop kort in te drukken en dan weer los te laten.
3. Binnen 5 seconden nadat het LED-lampje uitgaat, drukt u de aan/uit-knop gedurende 3 seconden in.
4. De ontvangerhalsband zal dan eenmaal piepen en het LED-lampje zal oranje knipperen. Dit geeft het Lage statische stimulansbereik weer. Wanneer medium of hoog gewenst is, houd dan de aan/uit-knop ingedrukt tot het aantal piepjes/oranje knipjes gelijk is aan het gewenste statische stimulansbereik zoals weergegeven in onderstaande tabel.
5. Laat de aan/uit-knop los als het gewenste bereik is geselecteerd; de ontvangerhalsband wordt uitgeschakeld.
6. Schakel de eenheid weer in. Deze zal dan piepen in overeenstemming met het ingestelde statische stimulansbereik.

	STATISCHE STIMULANSBEREIK	TEMPERAMENT HOND
1 piepje	Laag	Zwak
2 piepjes	Medium	Matig
3 piepjes	Hoog	Koppig

## ALGEMENE TRAININGSTIPS

### VOORDAT U DE HOND MET DIT PRODUCT GAAT TRAINEN

U zult het meeste succes behalen met deze trainer met afstandsbediening als u er altijd aan denkt dat een bevel moet worden geleerd voordat dit kan worden bekrachtigd met een trainer met afstandsbediening. Houd daarbij altijd de volgende trainingstips in gedachten:

- Elimineer één misdraging of leer één gehoorzaamheidsbevel tegelijkertijd. Als u te snel gaat met de training, kan de hond verward raken.
- Wees consistent. Geef uw hond een statische, geluids- of vibratiestimulans bij elke misdraging.
- Overcorrigeer de hond niet. Gebruik zo min mogelijk stimulans als mogelijk om de hond te trainen.
- Vermijd situaties waarin de hond zich al eerder misdragen heeft, tenzij u de hond kunt controleren en de afstandbedienbare trainer kunt gebruiken voor het toepassen van een statische, geluids- of vibratiestimulans.
- Wanneer u een situatie waarneemt waarin de hond zich herhaaldelijk misdraagt, gebruik deze situatie dan als trainingsessie. Dit zal de kans op succes aanzienlijk vergroten.
- Als uw hond angstig reageert op het statische, geluids- of vibratiestimulans (vooral de eerste paar keer) is dit geen reden tot bezorgdheid. Leid de aandacht af en zorg voor eenvoudig en gepast gedrag (bijv. met een bekend bevel, zoals "zit").
- Gebruik de SportTrainer® SD-1875E afstandbedienbare trainer nooit om vormen van agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Als uw hond zulk gedrag vertoont, neem dan contact op met een professioneel trainer. Agressie in honden is het resultaat van vele factoren - het kan aangeleerd gedrag zijn of veroorzaakt worden door angst. Een andere factor die bijdraagt aan agressie in honden is sociale dominantie. Elke hond is anders.

Ga naar onze website [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com) voor uitgebreidere trainingstips en handleidingen of neem contact op met onze klantenservice voor meer assistentie. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com).

Nu is uw afstandbedienbare trainer klaar voor gebruik. De afstandsbediening is standaard ingesteld op modus 1 en de schakelaar in de positie OP, maar u kunt de modus wijzigen zodat deze beter aansluit bij uw situatie. Zie **STAP::06** voor een uitleg over de mogelijke modi.

## DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN

De SportTrainer® SD-1875E afstandsbediening heeft 12 operationele modi zodat u de modus kunt kiezen die het beste bij uw trainingstype of -stijl past. De afstandsbediening is standaard ingesteld op modus 1 en de schakelaar in de positie OP. Er zijn ook twee programmeermodi: modus 7 (geluidssignalen wijzigen) en modus V/T (ID-codes wijzigen).

### DE MODUS WIJZIGEN

1. Raadpleeg de volgende tabellen voor een beschrijving van alle modi.
2. Voor modi 1 – 6 in de schakelaar-positie OP kiest u de gewenste modus op de intensiteitswijzerplaat. Of kies voor modi 1 – 6 in de schakelaar-positie NEER de gewenste modus op de intensiteitswijzerplaat. Als bijvoorbeeld modus 5 gewenst is stelt u de intensiteitswijzerplaat bij ofwel de schakelaar-positie OP dan wel de schakelaar-positie NEER op niveau 5 in.
3. Draai de afstandsbediening om.
4. Met een pen of de punt van een gesp drukt u de modusknop in en laat deze weer los. Wanneer de modusknop wordt ingedrukt, brandt het afstandsbediening LED-lampje zonder knipperen. Als de knop losgelaten wordt, knippert het LED-lampje het aantal keren van de gekozen modus. Bijvoorbeeld zal het lampje 5 keer knipperen in modus 5.

*Opmerking: raadpleeg [STAP::09](#) voor 2-honden bediening. Raadpleeg [STAP::06](#) voor bediening voor drie honden.*



## SCHAKELAAR IN POSITIE OP

MODUS	WERKING BOVENSTE KNOP	WERKING ONDERSTE KNOP	WERKING LINKER ZIJKNOP	WERKING RECHTER ZIJKNOP	WERKING SCHAKELAAR	V/T-FUNCTIE
1	HOOG Ononderbroken statische stimulans*	HOOG Kortstondige statische stimulans (tik)*	Roepen/ lokaliseren modus - enkel geluidssignaal**	Run Modus	Op: hond 1 Neer: hond 2	Geluidsstimulans
2	HOOG Ononderbroken statische stimulans*	Geluidsstimulans	Roepen/ lokaliseren modus - enkel geluidssignaal**	Run modus	Op: hond 1 Neer: hond 2	Vibratiestimulans
3	MEDIUM Ononderbroken stimulans*†	LAAG Ononderbroken statische stimulans*†	Roepen/ lokaliseren modus - enkel geluidssignaal**	Run modus	Op: hond 1 Neer: hond 2	Geluidsstimulans
4	HOOG Ononderbroken statische stimulans*	Geen functie	Roepen/ lokaliseren modus - enkel geluidssignaal**	Run modus	Op: hond 1 Neer: hond 2	Geluidsstimulans
5	Hond 1	Hond 2	Hond 3	Geen functie	Op: ononderbroken* Neer: roepen/ lokaliseren**/ Run modus***	Geluidsstimulans
6	HOOG Ononderbroken statische stimulans*	HOOG +2 Intensiteit Ononderbroken statische stimulans*	Roepen/ lokaliseren modus - enkel geluidssignaal**	Run modus	Op: hond 1 Neer: hond 2	Geluidsstimulans
7 (geluidssignalen wijzigen)	Hond 1 Zie STAP 08	Hond 2 Zie <b>STAP::08</b>	Hond 3 Zie <b>STAP::08</b>	Geen functie	Positie 'op'	Geen functie
V/T (ID-CODE)	Geen functie	Geen functie	Zie <b>STAP::11</b>	Geen functie	Positie 'op'	Geen functie

\*Statische stimulans niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat

\*\*Roepen/Lokaliseren schakelt Run Modus uit

\*\*\*Om de Run Modus in te schakelen, drukt u de overeenkomstige lokaliseerknop gedurende 3 seconden in.

†Modus 3 geeft meer statische stimulans-"stappen" om uit te kiezen - in totaal 14 statische stimulansniveaus. Bijvoorbeeld, in modus 3 met de intensiteitswijzerplaat op 2, geeft de onderste knop statische stimulans op niveau 3 en geeft de bovenste knop statische stimulans op niveau 4.

SCHAKELAAR IN POSITIE NEER						
MODUS	WERKING BOVENSTE KNOP	WERKING ONDERSTE KNOP	WERKING LINKER ZIJKNOP	WERKING RECHTER ZIJKNOP	WERKING SCHAKELAAR	V/T-FUNCTIE
1	HOOG Ononderbroken statische stimulans*	HOOG Kortstondige statische stimulans (tik)*	Roepen/Lokaliseren modus - enkel geluidssignaal**	Run modus	Op: hond 1 Neer: hond 2	Vibratiestimulans
2	HOOG Ononderbroken statische stimulans*	Vibratiestimulans	Roepen/Lokaliseren modus - enkel geluidssignaal**	Run modus	Op: hond 1 Neer: hond 2	Geluidsstimulans
3	MEDIUM Ononderbroken statische stimulans*†	LAAG Ononderbroken statische stimulans*†	Roepen/Lokaliseren modus - enkel geluidssignaal**	Run modus	Op: hond 1 Neer: hond 2	Vibratiestimulans
4	HOOG Ononderbroken statische stimulans*	Geen functie	Roepen/Lokaliseren modus - enkel geluidssignaal**	Run modus	Op: hond 1 Neer: hond 2	Vibratiestimulans
5	Hond 1	Hond 2	Hond 3	Geen functie	Op: ononderbroken* Neer: roepen/ lokaliseren**/ Run modus***	Vibratiestimulans
6	HOOG Ononderbroken statische stimulans*	HOOG +2 Intensiteit Ononderbroken statische stimulans*	Roepen/Lokaliseren modus - enkel geluidssignaal**	Run modus	Op: hond 1 Neer: hond 2	Vibratiestimulans

\*Statische stimulans niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat

\*\*Roepen/Lokaliseren schakelt Run Modus uit

\*\*\*Om de Run Modus in te schakelen, drukt u de overeenkomstige lokaliseerknop gedurende 3 seconden in.

†Modus 3 geeft meer statische stimulans-"stappen" om uit te kiezen - in totaal 14 statische stimulansniveaus. Bijvoorbeeld, in modus 3 met de intensiteitswijzerplaat op 2, geeft de onderste knop statische stimulans op niveau 3 en geeft de bovenste knop statische stimulans op niveau 4.

## HET PAREN VAN DE ONTVANGERHALSBAND, PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING EN AFSTANDSBEDIENING

Om de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening met een nieuwe afstandsbediening te paren of om een nieuwe ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening te programmeren voor samenwerking met uw bestaande afstandsbediening:

1. Schakel de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening uit.
2. Druk op elk apparaat de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. De LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening gaan branden en na 4-5 seconden weer uit. Als de aan/uit-knop te snel wordt losgelaten, gaan de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening zoals normaal knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij 1.
3. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening uit zijn gegaan, laat u de aan/uit-knop los.
4. Druk de bovenste knop op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt tot de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening 5 keer knipperen. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening 5 maal geknipperd hebben, zijn de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening gepaard en gaan de LED-lampjes zoals normaal knipperen. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening niet 5 maal knipperen, begint u opnieuw bij 1.



## DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN

### GELUIDSSIGNALLEN WIJZIGEN

De SportTrainer® SD-1875E pieper met afstandsbediening heeft negen geluidssignalen. Het standaard geluidssignaal is een harde piepton. De pieper met afstandsbediening moet met de afstandsbediening gepaard zijn om de geluidssignalen op afstand te wijzigen. Zie **STAP::07**.

MODUS	GELUIDSSIGNAAL
1	Harde piepton
2	Dubbele harde piepton
3	Piepton die van hard naar zacht gaat
4	Dubbele piepton die van hard naar zacht gaat
5	Zacht havikgeluid
6	Hard havikgeluid
7	Kwartelroep
8	Driedubbele piepton
9	Zachte piepton

### HET GELUIDSSIGNAAL WIJZIGEN

1. Terwijl de pieper met afstandsbediening ingeschakeld is, draait u de intensiteitswijzerplaat op de afstandsbediening in positie 7 met de schakelaar in de positie OP.
2. Druk op een modusknop op de achterkant van de afstandsbediening. De LED van de afstandsbediening gaat groen branden.
3. Druk op de bovenste knop op de afstandsbediening voor hond 1. De afstandsbediening begint door de geluidssignalen te lopen door ze één voor één te laten horen.
4. Als u het geluidssignaal hoort dat u wilt, drukt u op de bovenste knop voor hond 1. De pieper met afstandsbediening laat 3 pieptonen horen om te bevestigen dat u een geluidssignaal geselecteerd hebt.
5. U kunt voor elke hond een ander geluidssignaal kiezen. Volg voor hond 2 de stappen 1-4 met de onderste knop in plaats van de bovenste knop. Volg voor hond 3 de stappen 1-4 met de lokaliseerknop in plaats van de bovenste knop.
6. Draai de intensiteitswijzerplaat één positie verder. Het LED-lampje van de afstandsbediening gaat uit.
7. Als u op de bij de hond behorende knop drukt (met de schakelaar in de positie op), wordt het gekozen geluidssignaal afgespeeld.

### DE RUN MODUS WIJZIGEN

De Run Modus wordt gewijzigd met de Run-modusknop op de afstandsbediening. Er zijn drie mogelijkheden voor het aantal malen dat de pieper klinkt als uw hond beweegt: nooit (stille modus), elke 5 seconden (5 seconden-modus) of elke 10 seconden (10 seconden-modus). In alle modi piept de pieper met afstandsbediening eenmaal als de hond stopt met bewegen.

1. Druk de Run-modusknop in en houd ingedrukt terwijl u naar de achterkant van de afstandsbediening kijkt.
2. Na 2 tot 3 seconden gaat een LED-lampje naast de huidige Run Modus branden.
3. Blijf de Run-modusknop ingedrukt houden totdat het LED-lampje voor de gewenste modus gaat branden.
4. Laat de Run-modusknop los. Het LED-lampje naast de betreffende modus knippert een aantal malen om aan te geven dat de nieuwe Run Modus ingesteld is.

*Opmerking: als u verschillende Run Modi voor elke hond wilt gebruiken bij bediening met drie honden, volgt u de aanwijzingen hieronder om elke pieper met afstandsbediening handmatig te configureren.*

## UW HOND IN OPEN LAND LOKALISEREN

Zolang uw hond niet verder dan 1600 m van u verwijderd is, kunt u de pieper met afstandsbediening laten piepen door op de lokaliseerknop op de afstandsbediening te drukken. Telkens als u de knop indrukt, piept de pieper met afstandsbediening eenmaal. Als u de lokaliseerknop indrukt, deactiveert u de Run Modus van de pieper met afstandsbediening, maar de Run Modus blijft ingeschakeld. Om de Run Modus opnieuw te activeren, drukt u op de Run-modusknop van de afstandsbediening en laat deze los. De pieper met afstandsbediening laat drie pieptonen horen om te bevestigen dat de Run Modus geactiveerd is, en zal verder werken volgens de laatste Run Modus die ingesteld werd.

## DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING HANDMATIG CONFIGUREREN

De pieper met afstandsbediening kan op afstand geprogrammeerd worden met de afstandsbediening of u kunt het geluidssignaal en de Run Modus op de pieper met afstandsbediening zelf programmeren.

1. Schakel de pieper met afstandsbediening uit.
2. Druk op de aan/uit-knop en laat deze los om de pieper met afstandsbediening in te schakelen.
3. Druk binnen 5 seconden op de aan/uit-knop en houd ingedrukt. De pieper met afstandsbediening loopt door de 9 beschikbare geluidssignalen.
4. Als u het gewenste geluidssignaal hoort, laat u de aan/uit-knop los voordat het volgende geluidssignaal begint. Het geluidssignaal is nu ingesteld.
5. Druk na de selectie van het geluidssignaal de aan/uit-knop onmiddellijk in en houd ingedrukt totdat het aantal pieptonen dat u hoort overeenkomt met de gewenste Run Modus zoals weergegeven in de tabel

1 pieptoon (stille modus)	Geen pieptoon als de hond rent/één pieptoon als de hond voorstaat.
2 pieptonen (5 seconden-modus)	Piept elke 5 seconden als de hond rent/piept eenmaal per seconde als de hond voorstaat.
3 pieptonen (10 seconden-modus)	Piept elke 10 seconden als de hond rent/piept eenmaal per seconde als de hond voorstaat.

6. Laat de aan/uit-knop los als het aantal pieptonen overeenkomt met de door u gewenste Run Modus.

## HET SYSTEEM PROGRAMEREN VOOR 2-HONDEN BEDIENING

SportDOG® ontvangerhalsbanden en piepers met afstandsbediening kunnen worden ingesteld om te reageren met de schakelaar in de positie **OP** of **NEER**. Om een tweede hond in de tweehonden-modus te trainen, dient u een SportDOG® Add-A-Dog® extra ontvangerhalsband met pieper met afstandsbediening aan te schaffen. **Raadpleeg de laatste pagina van deze gids voor een Add-A-Dog® ontvangerhalsband met pieper met afstandsbediening die compatibel is met dit systeem.**

1. Programmeer de afstandsbediening in modi 1 – 6 met ofwel de schakelaar in de positie **OP** dan wel de schakelaar in de positie **NEER** (zie [STAP::06](#)).
2. Zet de schakelaar in de positie **OP**.
3. Programmeer de eerste ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening:
  - A. Schakel de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening uit.
  - B. Druk op elk apparaat de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. De LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening gaan branden en na 4-5 seconden weer uit. Als de aan/uit-knop te snel wordt losgelaten, gaan de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening zoals normaal knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij A.
  - C. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening uit zijn gegaan, laat u de aan/uit-knop los.
  - D. Druk de bovenste knop op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt tot de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening 5 keer knipperen. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening niet 5 maal knipperen, begint u opnieuw bij A.
4. Programmeer de tweede ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening op dezelfde manier volgens A tot en met D hierboven, maar met de schakelaar in de positie **neer**.

SCHAKELAAR INGESTELD  
OP 'OP' VOOR HOND 1 OF  
SCHAKELAAR INGESTELD OP  
'NEER' VOOR HOND 2



## HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR 3-HONDEN BEDIENING

Om extra honden te trainen, dient u een extra SportDOG® Add-A-Dog® ontvangerhalsbanden met piepers met afstandsbediening aan te schaffen. **Raadpleeg de laatste pagina van deze gids voor een Add-A-Dog® ontvangerhalsband met pieper met afstandsbediening die compatibel is met dit systeem.**

1. Programmeer de afstandsbediening in modus 5 met ofwel de schakelaar in de positie OP dan wel de schakelaar in de positie NEER (zie [STAP::06](#)).
2. Zet de schakelaar in de positie OP.
3. Programmeer de eerste ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening:
  - A. Schakel ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening uit.
  - B. Druk op elk apparaat de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. De LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening gaan branden en na 4-5 seconden weer uit. Als de aan/uit-knop te snel wordt losgelaten, gaan de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening zoals normaal knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij A.
  - C. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening uit zijn gegaan, laat u de aan/uit-knop los.
  - D. Druk de BOVENSTE KNOP op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt tot de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening 5 keer knipperen. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening niet 5 maal knipperen, begint u opnieuw bij A.
4. Programmeer de tweede ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening met stappen A t/m D hierboven, maar gebruik de ONDERSTE KNOP in plaats van de bovenste knop.
5. Programmeer de derde ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening met stappen A t/m D hierboven, maar gebruik de LINKER KNOP in plaats van de bovenste knop.

## ID-CODES WIJZIGEN

Een ID-code is de signaalidentificatie tussen de afstandsbediening en de ontvangerhalsband. Beide apparaten zijn in de fabriek geprogrammeerd met 1 van 2.000 ID-codes. De SportTrainer® SD-1875E heeft de mogelijkheid om twee of meer afstandsbedieningen met dezelfde ID-code te programmeren, zodat zij beide één ontvangerhalsband aan kunnen sturen. Er kunnen 64 ID-codes geprogrammeerd worden.

### DE ID-CODE VAN EEN AFSTANDSBEDIENING HANDMATIG PROGRAMMEREN

1. Draai de intensiteitswijzerplaat op V/T, zet de schakelaar in de positie OP en druk dan op de modusknop op de achterzijde van de afstandsbediening en laat deze weer los. Zo blijft de modus ongewijzigd en zal de huidige modus nog steeds actief zijn nadat het wijzigen van de ID is afgerond.
2. Als u de modusknop losgelaten hebt, gaat het groene LED-lampje gedurende 15 seconden branden.
3. Met het groene lampje aan, draait u de intensiteitswijzerplaat naar het 1e cijfer van het gewenste ID en drukt de linker zijknop in en laat deze weer los. Het groene lampje gaat snel knipperen om de selectie te bevestigen.
4. Opnieuw draait u de intensiteitswijzerplaat, met het groene lampje aan, nu naar het 2e cijfer van het gewenste ID, u drukt de linker zijknop in en laat deze weer los. Het groene lampje gaat snel knipperen om de selectie te bevestigen. Het tweede cijfer is optioneel en indien ongewenst, wacht u tot het groene lampje uitgaat zonder de linker zijknop in te drukken.
5. Na de 15 seconden, of na de tweede keer drukken op de linker zijknop, gaat het groene lampje uit en wordt de ID van de eenheid bijgewerkt. Op dit moment is de eenheid in dezelfde modus als vóór het instellen van de ID.
6. Na het wijzigen van de ID-code moet u de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening met de afstandsbediening paren (zie [STAP::07](#)).

*Opmerking: als u de linker zijknop eenmaal indrukt (en stap 4 overslaat) is de ID nog steeds een ID van twee cijfers. Het linkercijfer wordt automatisch een 1. Wanneer u bijvoorbeeld in stap 3 een 6 gekozen hebt en slechts eenmaal op de linker zijknop hebt gedrukt, wordt de ID 16.*

### DE FABRIEKS-ID TERUGZETTEN

1. Draai de intensiteitswijzerplaat op V/T, zet de schakelaar in de positie OP en druk dan op de modusknop op de achterzijde van de afstandsbediening en laat deze weer los. Hierdoor wordt de modus niet veranderd, dus de huidige modus zal nog steeds actief zijn nadat het wijzigen van de ID is afgerond.
2. Als u de modusknop losgelaten hebt, gaat het groene LED-lampje gedurende 15 seconden branden.
3. Druk op geen enkele knop en wacht tot het groene LED-lampje uitgaat.
4. U moet nu de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening met de afstandsbediening paren (zie [STAP::07](#)).

---

## ACCESSOIRES

Voor de aanschaf van extra accessoires voor uw SportDOG® SportTrainer® SD-1875E Trainer met afstandsbediening en Pieper kunt u contact opnemen met de klantenservice of naar onze website op [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com) gaan om een winkel bij u in de buurt te vinden.

## VEEL GESTELDE VRAGEN

<p><b>Is de statische stimulans veilig voor mijn hond?</b></p>	<p>Ononderbroken en/of kortstondige statische stimulans kunnen onprettig zijn; ze zijn echter onschadelijk voor uw hond. Elektronische trainingsapparatuur vereist interactie en training van de eigenaar om het gewenste resultaat te bereiken.</p>
<p><b>Hoe oud moet een hond zijn om met de SportTrainer® SD-1875E te kunnen trainen?</b></p>	<p>Uw hond moet de basis gehoorzaamheidsbevelen zoals "zit" of "blijf" kunnen leren. De halsbandzender kan te groot zijn voor honden die minder wegen dan 3,6 kilo. Het systeem mag alleen gebruikt worden bij honden ouder dan 6 maanden. Indien uw hond gewond is of beperkt is in zijn mobiliteit, raadpleeg dan voor gebruik uw dierenarts of een professionele trainer.</p>
<p><b>Als mijn hond is getraind en mijn bevelen gehoorzaamt, moet mijn hond dan de ontvangerhalsband blijven dragen?</b></p>	<p>Het kan zijn dat het nodig is de ontvangerhalsband van tijd tot tijd om te doen voor bekrachtiging. Veel jagers laten de ontvangerhalsband ook om bij hun honden bij het jagen; dit voor maximale controle.</p>
<p><b>Is de ontvangerhalsband waterdicht?</b></p>	<p>Ja. Als de oplaadbare batterij vervangen moet worden, zorg er dan voor dat de o-ring en de groef voor de o-ring vrij zijn van vuil.</p>
<p><b>Kan de ontvangerhalsband gebruikt worden in zout water?</b></p>	<p>Ja. Als de ontvangerhalsband gebruikt wordt in of bij zout water, moet deze na elk gebruik echter wel worden afgespoeld met schoon water.</p>
<p><b>Kan ik de SportTrainer® SD-1875E met meer dan één hond gebruiken?</b></p>	<p>Ja. De SportTrainer® SD-1875E kan met maximaal 3 honden gebruikt worden. U dient extra SportDOG® Add-A-Dog® ontvanger halsbanden aan te schaffen. Raadpleeg de laatste pagina van deze gids voor een lijst met compatibele ontvanger halsbanden.</p>
<p><b>Kan ik de SportTrainer® SD-1875E met agressieve honden gebruiken?</b></p>	<p>Het wordt niet aanbevolen onze producten te gebruiken voor agressieve honden. We raden u aan contact te zoeken met uw dierenarts of een professioneel trainer om vast te stellen of uw hond agressief is.</p>
<p><b>Zal ik een bereik van precies 1600 m hebben met de SportTrainer® SD-1875E?</b></p>	<p>Het bereik van de SportTrainer® SD-1875E kan variëren met het terrein, het weer en de begroeiing, evenals door transmissies van andere radio-apparatuur. Raadpleeg het hoofdstuk "<b>ZO WERKT HET SYSTEEM</b>" van deze gids om het maximale bereik te verkrijgen.</p>
<p><b>Hoe lang kan ik ononderbroken een stimulans aan mijn hond toedienen?</b></p>	<p>U kunt gedurende maximaal 10 seconden de knop voor ononderbroken statische stimulans ingedrukt houden en uw hond een statische stimulans geven. U kunt gedurende maximaal 10 seconden de vibratieknop ingedrukt houden en uw huisdier vibratiestimulatie geven. U kunt gedurende maximaal 10 seconden de geluidssignaalknop ingedrukt houden en uw huisdier geluidsstimulatie geven. Na 10 seconden zal de stimulatie een "time out" bereiken en moet de knop op de afstandsbediening worden losgelaten en opnieuw worden ingedrukt voordat aanvullende stimulatie kan worden afgegeven.</p>
<p><b>Wat te doen als de nek van mijn hond rood en geïrriteerd wordt?</b></p>	<p>Deze toestand ontstaat als de contactpunten de huid irriteren. Stop een paar dagen met het gebruik van de ontvangerhalsband. Als de toestand langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen. Zodra de huid er weer normaal uitziet, kunt u de ontvangerhalsband weer gebruiken, maar blijf de huid goed in de gaten houden.</p>
<p><b>De intensiteitswijzerplaat lijkt moeilijk te draaien. Is dit normaal?</b></p>	<p>Ja. Dit voorkomt onbedoelde wijzigingen in de intensiteit en is beter voor een optimale waterproof afdichting. De knop zal door gebruik "inlopen" en gemakkelijker gaan draaien.</p>



## VEEL GESTELDE VRAGEN

<b>Kan ik een riem aan de SportTrainer® SD-1875E bevestigen?</b>	Bevestig GEEN riem aan de SportTrainer® SD-1875E. U kunt een aparte, niet-metalen halsband om de nek van uw hond doen met daaraan een riem. Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.
<b>Kan ik de SportTrainer® SD-1875E programmeren om met andere systemen van het SportDOG®-merk te werken?</b>	De SportTrainer® SD-1875E werkt met de systemen SD-1825, SD-1825CAMO en SD-1825E.
<b>Kan ik de pieper met afstandsbediening afzonderlijk gebruiken?</b>	Ja. De pieper met afstandsbediening kan ook zonder de ontvangerhalsband gebruikt worden. Wij adviseren echter om een tegengewicht te gebruiken zodat de pieper met afstandsbediening bovenop de nek van de hond blijft zitten.
<b>Hoe keer ik terug naar de Run Modus als ik op de lokaliseerknop op mijn afstandsbediening heb gedrukt?</b>	U drukt eenvoudigweg op de Run-modusknop. De pieper met afstandsbediening zal verder werken volgens de laatste Run Modus die ingesteld werd.
<b>Mijn afstandsbediening stuurt onbedoeld een signaal naar meer dan één ontvangerhalsband, wat moet ik doen?</b>	In het zeldzame geval dat dit gebeurt, kunt u de ID-code van uw afstandsbediening wijzigen. Zie het hoofdstuk " <b>ID-CODES WIJZIGEN</b> " om dit probleem op te lossen.

## PROBLEEMOPLOSSING

De antwoorden op deze vragen zouden moeten helpen bij het oplossen van problemen met dit systeem. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze website op [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com).

<b>Mijn hond reageert niet wanneer ik op een knop druk.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening ingeschakeld zijn en of de LED-lampjes knipperen.</li><li>• Als het bereik is verminderd na de eerste keer dat u het systeem gebruikt hebt, controleert u of de batterij in ofwel de pieper met afstandsbediening, de afstandsbediening of de ontvangerhalsband wellicht bijna leeg is.</li><li>• Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het bereik dat u met de SportTrainer® SD-1875E heeft. Voor een lijst van deze factoren kunt u het hoofdstuk <a href="#">ZO WERKT HET SYSTEEM</a> raadplegen.</li><li>• U kunt controleren of de ontvangerhalsband stimulators naar de hond afgeeft door het testlampje dat bij de kit geleverd wordt op de ontvangerhalsband te plaatsen. Raadpleeg het hoofdstuk <a href="#">INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE</a> voor details.</li><li>• Stel de intensiteitswijzerplaat hoger in. Raadpleeg <a href="#">HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN</a> voor meer informatie.</li><li>• Verhoog het statische stimulatorsbereik. Raadpleeg <a href="#">HET STATISCHE STIMULANSBEREIK WIJZIGEN</a> voor meer informatie.</li><li>• Zorg ervoor dat de contactpunten van de ontvangerhalsband goed tegen de huid van de hond zijn geplaatst. Zie <a href="#">DE ONTVANGERHALSBAND EN PIEPER MET AFSTANDBEDIENING PASKLAAR MAKEN</a> voor meer informatie.</li><li>• Het kan nodig zijn de langere contactpunten te gebruiken die zijn meegeleverd met het systeem, of de vacht onder de contactpunten bij te knippen.</li><li>• Als u opmerkt dat de werkingsduur veel korter is dan in het begin, moet de batterij van uw ontvangerhalsband of pieper met afstandsbediening vervangen worden. Neem contact op met de klantenservice voor de aanschaf van een nieuwe batterij.</li></ul>
<b>De ontvangerhalsband gaat niet aan.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg ervoor dat de ontvangerhalsband opgeladen is. De ontvangerhalsband wordt binnen 2 uur opgeladen.</li></ul>
<b>De ontvangerhalsband reageert niet op de afstandsbediening.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de ontvangerhalsband ingeschakeld is en of het LED-lampje knippert. Raadpleeg <a href="#">DE ONTVANGERHALSBAND INSCHAKELEN</a> Raadpleeg <a href="#">HET PAREN VAN DE ONTVANGERHALSBAND, PIEPER MET AFSTANDBEDIENING EN AFSTANDBEDIENING</a>.</li></ul>
<b>Mijn pieper met afstandsbediening piept niet als de hond beweegt of voorstaat.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de pieper met afstandsbediening ingeschakeld is en of het LED-lampje knippert.</li><li>• Als de lokaliseerknop ingedrukt werd, is de Run Modus van de pieper met afstandsbediening gedeactiveerd.</li><li>• Om de Run Modus van de pieper met afstandsbediening te activeren, drukt u op de Run-modusknop van de afstandsbediening. De pieper met afstandsbediening laat 3 pieptonen horen om te bevestigen dat de Run Modus geactiveerd is.</li></ul>
<b>De pieper met afstandsbediening reageert niet op de afstandsbediening.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de pieper met afstandsbediening ingeschakeld is en of het LED-lampje knippert. Raadpleeg <a href="#">DE PIEPER MET AFSTANDBEDIENING INSCHAKELEN</a>.</li><li>• Raadpleeg <a href="#">HET PAREN VAN DE ONTVANGERHALSBAND, PIEPER MET AFSTANDBEDIENING EN AFSTANDBEDIENING</a>.</li></ul>

## PROBLEEMOPLOSSING

**Mijn Afstandspieper kan niet gesynchroniseerd worden.**


- Controleer of de pieper met afstandsbediening ingeschakeld is en of het LED-lampje knippert. Raadpleeg **DE PIEPER MET AFSTANDBEDIENING INSCHAKELEN**.
- Raadpleeg **HET PAREN VAN DE ONTVANGERHALSBAND, PIEPER MET AFSTANDBEDIENING EN AFSTANDBEDIENING**.

## INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE

- Schakel de ontvangerhalsband in.
- Houd de contactpunten van het testlampje tegen de contactpunten.
- Druk op een stimulansknop op de afstandsbediening.
- Het testlampje gaat knipperen.  
Let op: bij hogere stimulansniveaus zal het testlampje feller knipperen.
- Schakel de ontvangerhalsband uit.

Bewaar het testlampje voor latere testen.

*Opmerking: als het testlampje niet knippert, laad dan de batterij opnieuw op en test opnieuw. Als het testlampje dan nog steeds niet knippert, neemt u contact op met de klantenservice.*

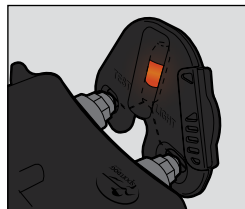

## GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

### 1. Gebruiksvoorwaarden

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw aanvaarding, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en kennisgevingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en kennisgevingen. Indien u deze voorwaarden, condities en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.

### 2. Gepast gebruik

Dit product is ontworpen voor gebruik met honden als u hen wenst te volgen en te trainen. Het specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw hond is mogelijk niet geschikt voor dit Product (raadpleeg **ZO WERKT HET SYSTEEM** in deze gebruiksaanwijzing). Radio Systems Corporation adviseert dit product niet te gebruiken wanneer uw hond agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vaststellen van geschiktheid in individuele gevallen. Als u niet zeker bent of dit Product geschikt is voor uw hond, raadpleegt u uw dierenarts of bevoegde trainer vóór gebruik. Gepast gebruik omvat, zonder beperking, het lezen van de volledige gebruiksaanwijzing en specifieke veiligheidsinformatieverklaringen.

### 3. Geen onwettelijk of verboden gebruik

Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met honden. Dit hondenvolg- en trainingsapparaat is niet bedoeld om schade of verwondingen te veroorzaken, noch om te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.

### 4. Beperking van aansprakelijkheid

Radio Systems Corporation of één van de aangesloten bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige indirecte, geldelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product conform de wetgeving.

### 5. Wijziging van de algemene voorwaarden

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

## CONFORMITEIT



Deze apparatuur is getest en goedgekeurd in overeenstemming met de relevante R&TTE-richtlijnen. Alvorens deze apparatuur buiten de landen van de EU te gebruiken, moet dit worden overlegd met de betreffende lokale R&TTE-autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur die niet expliciet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation, kunnen een overtreding inhouden van de EU-regelgeving, kunnen de toestemming die de gebruiker heeft tot gebruik van de apparatuur ongeldig maken en maken de garantie nietig.

De verklaring van conformiteit is te vinden op: [www.sportdog.com/eu\\_docs.php](http://www.sportdog.com/eu_docs.php)



## OPRUIMING VAN BATTERIJEN

### ⚠ WAARSCHUWING

Raadpleeg de Belangrijke veiligheidsinformatie m.b.t. de batterij op pagina 3.

Dit systeem werkt op drie Li-ionbatterijen (240 mAh capaciteit voor de ontvangerhalsband, 550 mAh capaciteit voor de afstandsbediening en 400 mAh capaciteit voor de pieper met afstandsbediening). Gebruik voor vervanging alleen batterijen die te verkrijgen zijn via de klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com).

Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen is in veel landen verplicht; controleer de plaatselijke voorschriften voordat u lege batterijen weggooit. Hieronder vindt u instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor aparte verwerking.

**AAN HET EINDE VAN DE PRODUCTLEVENSDUUR MOET U DEZE INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ GEBRUIKEN VOOR DE UITEINDELIJKE AFVOER (OPEN DE Ontvangerhalsband, AFSTANDSBEDIENING OF PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING NIET VOORDAT DE VERVANGENDE BATTERIJ GEARRIVEERD IS MET INSTRUCTIES VOOR VERVANGING.)**

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de schroeven van de kast van uw pieper met afstandsbediening en afstandsbediening te verwijderen.
- Gebruik een 3/32-inbusleutel om de schroeven van de kast van uw ontvangerhalsband te verwijderen.
- Verwijder de achterkant of het deksel van de kast.
- Verwijder de oude batterij.

### ⚠ WAARSCHUWING

- Bij het verwijderen van de oude batterij moet u voorzichtig zijn als u de aansluiting vastpakt om beschadiging van de bedrading te voorkomen. Kortsluiting in de bedrading van de batterij kan brand of explosie veroorzaken.
- Deze instructies zijn niet geldig voor reparatie of vervanging van de batterij. Vervanging van de batterij door een type dat niet specifiek is goedgekeurd door Radio Systems Corporation kan brand of explosie tot gevolg hebben. Neem contact op met de klantenservice om te voorkomen dat uw garantie ongeldig wordt.



## **BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING**

Respecteer de in uw Land geldende regels betreffende de veilige afvoer van elektrisch afval en elektrische apparaten. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. Voor een lijst van telefoonnummers van de klantenservice bezoekt u onze website: [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com).

---

## **GARANTIE**

### **DRIE JAAR NIET-OVERDRAAGBARE BEPERKTE GARANTIE**

De fabrikant van dit product maakt gebruik van een gelimiteerde garantie. Details van de toepasbaarheid en de voorwaarden van de garantie kunt u vinden op de website [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com) en/of zijn verkrijgbaar door uw lokale klantenservice te contacteren.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
- 

Dit product is beschermd door de volgende octrooien:

Amerikaanse octrooinummers: 6,901,883; 7,017,524; 7,420,136; D573,564; 6,184,790; 6,459,378; 7,814,865; 7,647,545.

Canadees octrooinummer: 2565318

Australisch octrooinummer: 2006233255

Andere octrooien aangevraagd.



**SPORTDOG® ADD-A-DOG®**

**SPORTDOG.COM**

## **SPORTTRAINER®**

COMPATIBEL MET SD::1875E



**SD::BEEP::E**



**SDR::ABE**