



SPORT
HUNTER

1600M

GEBRUIKSAANWIJZING

LEES DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U BEGINT

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uitleg van in deze gebruiksaanwijzing gebruikte belangrijke woorden en symbolen



Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële risico's op Lichamelijk Letsel. Volg alle veiligheidsmeldingen op die na dit symbool worden weergegeven om letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een riskante situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, overlijden of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG, zonder het symbool voor een veiligheidswaarschuwing, geeft een riskante situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, letsel bij uw hond tot gevolg kan hebben.

⚠ WAARSCHUWING

- Niet bestemd voor gebruik met agressieve honden. Gebruik dit product niet als uw hond agressief is of als uw hond geneigd is tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel toebrengen aan hun eigenaar en anderen, mogelijk met de dood tot gevolg. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.
- Dit apparaat bevat lithium-ion-batterijen (Li-Ion): niet verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte oplader. Bij niet opvolgen van deze waarschuwing kan brand, ontploffing, schade aan eigendommen of lichamelijk letsel het gevolg zijn.
- Als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij, ontstaat er ontploffingsgevaar. Voer gebruikte batterijen af volgens de bij u geldende wet- en regelgeving.
- De batterijen mogen nooit uit het batterijcompartiment worden genomen om ze op te laden.
- Opladen van batterijen bij hoge temperaturen (> 38°C) levert ontploffingsgevaar.

VOORZICHTIG

Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Goede pasvorm van de halsband is belangrijk. Een halsband die te lang wordt gedragen of te strak om de nek van de hond wordt bevestigd, kan schade toebrengen aan de huid. Dit soort wonden worden doorligwonden genoemd, ook wel decubitus ulcus of druknecrose.

- Voorkom dat uw hond de halsband langer dan 12 uur per dag draagt.
- Verstel de positie van de halsband in de nek van de hond indien mogelijk elke 1 tot 2 uur.
- Controleer de pasvorm ter voorkoming van overmatige druk; volg de instructies in deze handleiding.
- Maak nooit een riem vast aan de ontvangerhalsband; dit veroorzaakt overmatige druk op de contactpunten.
- Bij gebruik van een aparte halsband voor de riem mag deze geen druk uitoefenen op de elektronische halsband.
- Maak de nek van de hond en de contactpunten van de halsband iedere week schoon met een vochtige doek.
- Onderzoek het contactgebied elke dag op tekenen van uitslag of wonden.
- Indien er uitslag of een wond is, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid is genezen.
- Als de aandoening meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan een dierenarts.

Kijk op www.sportdog.com voor meer informatie over doorligwonden en druknecrose.

Met deze stappen biedt u uw hond veiligheid en comfort. Miljoenen honden dragen zonder enig probleem roestvrijstalen contactpunten. Sommige honden zijn gevoelig voor drukcontact. Mogelijk verdraagt uw hond de halsband goed na verloop van tijd. Als dit het geval is, kunt u losser omgaan met bepaalde voorzorgsmaatregelen. Het is belangrijk dat u het contactgebied elke dag blijft controleren. Indien er sprake is van uitslag of wonden, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid volledig genezen is.

- Het kan nodig zijn om de vacht in het gebied rondom de contactpunten te trimmen of anderszins over te schakelen op langere contactpunten, om te zorgen voor ononderbroken contact. Scheer de nek van uw hond niet; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
- Stel de halsband niet strakker af dan nodig is voor goed contact. Een te strakke halsband vergroot het risico op druknecrose in het contactgebied.

Hartelijk dank voor uw keuze voor de trainingsproducten van SportDOG®. Als u dit product op de juiste manier gebruikt, kunt u uw hond op een doelgerichte en veilige manier trainen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en tevredenheid is gegarandeerd. Als u vragen heeft over de werking van dit product, raadpleeg dan de Veelgestelde Vragen (FAQ's) en de Probleemoplossing in deze handleiding of neem contact op met onze klantenservice. U vindt een overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze website www.sportdog.com.

De garantie biedt u de meeste bescherming als u uw product binnen 30 dagen registreert op www.sportdog.com. Als u het registreert en uw aankoopbewijs bewaart, kunt u van de volledige garantie van het product genieten en kunnen we u sneller helpen als u ooit naar de klantenservice moet bellen. En het belangrijkste: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. Volledige informatie over de garantie is online beschikbaar op www.sportdog.com.

INHOUD

ONDERDELEN	5
ZO WERKT HET SYSTEEM	5
BELANGRIJKE DEFINITIES	6
AFSTANDBEDIENING KLAARMAKEN	7
ONTVANGERHALSBAND KLAARMAKEN	8
DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN	10
ZOEK HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND	11
WIJZIGEN STATISCH STIMULATIEBEREIK	12
ALGEMENE TRAININGSTIPS	12
AFSTANDBEDIENING PROGRAMMEREN	13
ONTVANGERHALSBAND MET AFSTANDBEDIENING COMBINEREN	16
HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR TWEE HONDEN	16
HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR DRIE TOT ZES HONDEN	17
WIJZIGEN ID-CODES	18
ACCESSOIRES	18
VEEL GESTELDE VRAGEN	19
PROBLEEMOPLOSSING	20
INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE	21
GEbruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid	21
CONFORMITEIT	22
WEGWERPEN VAN BATTERIJEN	22
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING	23
GARANTIE	23

TRAININGSHANDLEIDING

Op onze website www.sportdog.com kunt u voor dit apparaat een gedetailleerde trainingshandleiding downloaden; u kunt ook contact opnemen met onze klantenservice voor hulp. U vindt een overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze website www.sportdog.com.

ONDERDELEN



ZO WERKT HET SYSTEEM

Er is aangetoond dat de SportDOG® SportHunter™ SD-1525E trainer met afstandsbediening voor meerdere honden veilig, comfortabel en effectief is voor alle honden met een gewicht van meer dan 3,6 kg. Dit systeem is ontwikkeld om met maximaal 6 honden probleemloos te functioneren. Consequent en correct gebruik van dit product stelt u in staat bevelen aan te leren en wangedrag te corrigeren tot op wel 1600 m in een situatie met meerdere honden. De afstandsbediening geeft een signaal af, activeert de ontvangerhalsband om een pijnloze stimulans te geven. In combinatie met de juiste training leert een hond dat dit signaal staat voor een bevel. Zoals alle producten van SportDOG® beschikt ook dit model over instelbare niveaus van statische stimulatie, zodat u het stimulatieniveau kunt aanpassen aan het temperament van elke hond, ter vermijding van overmatige stimulatie.


BELANGRIJK: DE SPORHUNTER™ SD-1525E TRAINER MET AFSTANDBEDIENING VOOR MEERDERE HONDEN HEEFT EEN BEREIK TOT MAXIMAAL 1600 M. AFHANKELIJK VAN HOE U DE AFSTANDBEDIENING VASTHOUDT KAN HET MAXIMUMBEREIK ENIGSZINS VARIËREN. VOOR GELIJK RESULTAAT OP GROTERE AFSTANDEN HOUDT U DE AFSTANDBEDIENING IN VERTICALE POSITIE WEG VAN UW LICHAAM EN BOVEN UW HOOFD. TERREIN, WEER, BEGROEIING, SIGNALLEN VAN ANDERE RADIOZENDERS EN ANDERE FACTOREN HEBBEN HUN WEERSLAG OP HET MAXIMUMBEREIK.



⚠ WAARSCHUWING

Gebruik dit product niet als uw hond agressief is of als uw hond geneigd is tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen hun eigenaar en anderen ernstig letsel toebrengen, mogelijk met de dood tot gevolg. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

BELANGRIJKE DEFINITIES

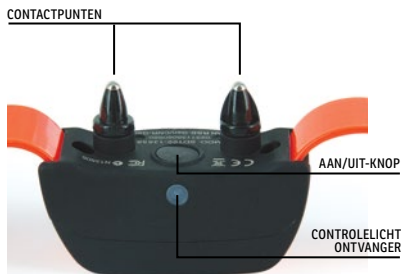

AFSTANDSBEDIENING: Stuurt het radiosignaal naar de ontvangerhalsband. Deze is waterdicht en kan tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.

INTENSITEITSKNOP: Biedt verschillende niveaus en soorten stimulatie, zodat u voor iedere hond de instellingen kunt aanpassen aan zijn specifieke temperament.

CONTROLELICHT AFSTANDSBEDIENING: Geeft aan dat een knop is ingedrukt en dient ook als controlelicht dat aangeeft wanneer de batterij bijna leeg is.

SCHAKELAAR: De fabrieksinstelling van deze schakelaar is zodanig dat met de afstandsbediening twee ontvangerhalsbanden kunnen worden aangestuurd.

BOVENSTE KNOP: De fabrieksinstelling van deze knop is om ononderbroken statische stimulatie te geven.

ONDERSTE KNOP: De fabrieksinstelling van deze knop is om kortstondige statische stimulatie te geven of een 'tik'.

ZIJKNOP: De fabrieksinstelling van deze knop is om een toon af te geven zonder statische stimulatie.

OPLAADAANSLUITING: Voor het aansluiten van de oplader. Hoewel de afstandsbediening ook zonder afdekking waterdicht is, wordt geadviseerd om deze wel op zijn plek te laten wanneer de batterij niet opgeladen wordt; zo wordt vuil uit de opening gehouden.

MODUSKNOP: Met deze knop kunt u de modus van de afstandsbediening wijzigen.

ONTVANGERHALSBAND: Ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en geeft de statische, vibratie- of geluidsstimulansen door voor het corrigeren of bevelen van uw honden. Deze is waterdicht en kan tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.

CONTROLELICHT ONTVANGER: Geeft aan of de ontvangerhalsband aan of uit is, dient als controlelicht dat aangeeft wanneer de batterij bijna leeg is en geeft ook aan of de knop voor ononderbroken of kortstondige statische stimulans is ingedrukt.

CONTACTPUNTEN: De contactpunten die de statische stimulans van de ontvangerhalsband doorgeven.

AAN/UIT-KNOP: Door deze knop kort in te drukken en weer los te laten zet u de ontvangerhalsband aan en uit.

DE ONTVANGERHALSBAND KAN VIER SOORTEN STIMULATIE GEVEN:

ONONDERBROKEN: U bepaalt wanneer en hoe lang de statische stimulans wordt gegeven, tot maximaal 10 seconden. Na 10 seconden wordt de statische stimulans onderbroken en kunt u uw hond gedurende 5 seconden geen statische stimulans geven. Na de time-out van 5 seconden kunt u weer een statische stimulans geven.

KORTSTONDIG (TIK): Er wordt een statische stimulans gegeven gedurende 1/10 seconde, ongeacht hoe lang de knop wordt ingedrukt.

GELUIDSSIGNAAL: De ontvangerhalsband maakt een snel piepgeluid wanneer de geluidsknop wordt ingedrukt.

VIBRATIE: De ontvangerhalsband vibreert als de vibratieknop wordt ingedrukt, tot maximaal 10 seconden. Na 10 seconden wordt de vibratiestimulans onderbroken en kunt u uw hond gedurende 5 seconden geen vibratiestimulans geven. Na de time-out van 5 seconden kunt u weer een vibratiestimulans geven.

AFSTANDSBEDIENING KLAARMAKEN

AFSTANDSBEDIENING OPLADEN

1. Til de rubber afscherming van de oplaadaansluiting.
2. Sluit een van de oplaadstekkers aan op de oplaadaansluiting.
3. Steek de oplader in een standaard muurstopcontact.
4. Laad de afstandsbediening 2 uur op, zowel de eerste keer als telkens daarna.

Dankzij het gebruik van lithium-ion-technologie kan de afstandsbediening in slechts 2 uur worden opgeladen.

Het is niet schadelijk om de eenheid langer dan 2 uur te laten opladen.

5. Plaats de rubber afscherming terug als de batterij volledig is opgeladen.

LET OP: De batterij gaat tussen de oplaadbeurten ongeveer 40 tot 60 uur mee, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.



CONTROLELICHT AFSTANDSBEDIENING

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LICHT	STATUS BATTERIJ	FUNCTIE LICHT
Ononderbroken statische, geluids- of vibratiestimulatie ingedrukt	Groen	Goed	Lichte brandt zonder knipperen bij het indrukken van de knop
Ononderbroken statische, geluids- of vibratiestimulatie ingedrukt	Rood	Laag	Lichte brandt zonder knipperen bij het indrukken van de knop
Knop voor kortstondige statische stimulans ingedrukt	Groen	Goed	Lichte knippert eenmaal en schakelt zichzelf uit
Knop voor kortstondige statische stimulans ingedrukt	Rood	Laag	Lichte knippert eenmaal en schakelt zichzelf uit
De eenheid wordt opgeladen	Groen	Laag	Lichte brandt solide tijdens het opladen
Eenheid is volledig opgeladen (oplader is nog steeds aangesloten)	Groen	Goed	Lichte knippert eenmaal per seconde nadat de batterij volledig opgeladen is

ONTVANGERHALSBAND KLAARMAKEN

ONTVANGERHALSBAND OPLADEN

1. Til de rubber afscherming van de oplaadaansluiting.
2. Sluit een van de oplaadstekkers aan op de oplaadaansluiting.
3. Steek de oplader in een standaard muurstopcontact.
4. Laad de ontvangerhalsband 2 uur op, zowel de eerste als andere keren.

Dankzij het gebruik van lithium-ion-technologie kan de ontvangerhalsband in slechts 2 uur worden opgeladen. Het is niet schadelijk om de eenheid langer dan 2 uur te laten opladen.

5. Plaats de rubber afscherming terug als de batterij volledig is opgeladen.



ONTVANGERHALSBAND INSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze weer los. Het controlelicht ontvanger wordt groen (ononderbroken) en de ontvangerhalsband piept 1 tot 2 maal, afhankelijk van het gekozen statische stimulatiebereik. De standaardinstelling is 2 (medium).

ONTVANGERHALSBAND UITSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze weer los. Het controlelicht ontvanger wordt rood (ononderbroken) en de ontvangerhalsband geeft een ononderbroken piep gedurende 2 seconden.

De gebruiksduur tussen de oplaadbeurten in kan worden verlengd door de ontvangerhalsband uit te zetten als deze niet in gebruik is.

LET OP: De batterij gaat tussen de oplaadbeurten ongeveer 50 tot 70 uur mee, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

CONTROLELICHT ONTVANGER					
OPERATIONELE MODUS	KLEUR LICHT	STATUS BATTERIJ	WERKING LICHT	WERKING LUIDSPREKER	VIBRATIE
De eenheid wordt aangezet met de aan/uit-knop	Groen	Goed	Het licht brandt ononderbroken tijdens het piepen	Piept 1-2 maal, afhankelijk van het gekozen statische stimulatiebereik (2 is de standaardinstelling). Zie pagina 12.	n.v.t.
De eenheid wordt aangezet met de aan/uit-knop	Rood	Laag	Het licht brandt ononderbroken tijdens het piepen	Piept ononderbroken gedurende 2 seconden	n.v.t.
De eenheid wordt uitgezet met de aan/uit-knop	Rood	n.v.t.	Het licht brandt ononderbroken tijdens het piepen	n.v.t.	n.v.t.
Eenheid staat aan	Groen	Goed	Het licht knippert elke 2 seconden	n.v.t.	n.v.t.
Eenheid staat aan	Rood	Laag	Het licht knippert elke 2 seconden	n.v.t.	n.v.t.
De eenheid geeft ononderbroken statische stimulatie	Rood	n.v.t.	Het licht brandt ononderbroken zo lang de knop wordt ingedrukt (tot maximaal 10 seconden)	n.v.t.	n.v.t.
De eenheid geeft kortstondige statische stimulatie	Rood	n.v.t.	Het licht knippert eenmaal snel, ongeacht hoe lang de knop wordt ingedrukt	n.v.t.	n.v.t.
De eenheid geeft een geluidsstimulans	Uit	n.v.t.	n.v.t.	De eenheid piept zo lang als de knop wordt ingedrukt	n.v.t.

CONTROLELICHT ONTVANGER

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LICHT	STATUS BATTERIJ	WERKING LICHT	WERKING LUIDSPREKER	VIBRATIE
De eenheid geeft een vibratiestimulus	Uit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	De eenheid vibreert zo lang de knop wordt ingedrukt (tot maximaal 10 seconden)
De eenheid wijzigt het statische stimulatiebereik	Oranje	n.v.t.	Het licht knippert 1-2 maal afhankelijk van het gewenste statische stimulatiebereik.	Piept 1-2 maal, afhankelijk van het gekozen statische stimulatiebereik (2 is de standaardinstelling). Zie pagina 12.	n.v.t.
Eenheid wordt opgeladen	Groen	Laag	Het licht brandt ononderbroken tijdens het opladen	n.v.t.	n.v.t.
De eenheid is helemaal opgeladen (oplader is nog aangesloten)	Groen	Goed	Het licht knippert eenmaal per seconde zodra de batterij helemaal is opgeladen	n.v.t.	n.v.t.

OPLAADBARE BATTERIJEN

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat bevat lithium-ion-batterijen (Li-Ion): niet verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte oplader. Bij niet opvolgen van deze waarschuwing kan brand, ontploffing, schade aan eigendommen of lichamelijk letsel het gevolg zijn.
- Als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij, ontstaat er ontploffingsgevaar. Voer gebruikte batterijen af volgens de bij u geldende wet- en regelgeving.
- De batterijen mogen nooit uit het batterijcompartiment worden genomen om ze op te laden.
- Opladen van batterijen bij hoge temperaturen (> 38°C) levert ontploffingsgevaar.
- De oplaadbare lithium-ion-batterijen (Li-Ion) zijn vrij van geheugeneffect, hoeven niet helemaal leeg te zijn voor ze kunnen worden opgeladen en kunnen niet worden overladen.
- De batterijen komen gedeeltelijk geladen uit de fabriek, maar moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen.
- **Als de eenheid voor langere tijd wordt opgeslagen, moeten de batterijen regelmatig helemaal worden opgeladen. Dit moet eenmaal per 3 tot 4 maanden gebeuren.**
- De batterijen kunnen honderden keren worden opgeladen. Met de tijd gaat de capaciteit van alle oplaadbare batterijen echter achteruit, al naar gelang het aantal keren dat ze zijn opgeladen. Dit is normaal. Als de werkingsduur terugvalt naar de helft van de oorspronkelijke werkingsduur, neem contact op met de klantenservice voor de aankoop van een nieuwe batterij.
- De batterijen zouden ten minste 3-5 jaar mee moeten gaan. Wanneer een batterij vervangen moet worden, kunt u deze telefonisch bestellen bij onze klantenservice. U vindt een overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze website www.sportdog.com. Open de ontvangerhalsband of afstandsbediening niet voor u de vervangende batterij heeft ontvangen.

DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN

BELANGRIJK: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband zijn van belang voor een effectieve training. De contactpunten dienen rechtstreeks contact met de huid van de hond te maken.

VOORZICHTIG

Zie pagina 3 voor belangrijke informatie m.b.t. de veiligheid.

Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen:

1. Terwijl uw hond staat (**3A**) centreert u de ontvangerhalsband zodat de contactpunten zich onderaan de hals van de hond bevinden waar zij de huid raken (**3B**). Als uw hond een lange of dikke vacht heeft, zijn er twee opties om voor een consistent contact te zorgen: knip de vacht rond de contactpunten korter of gebruik de langere contactpunten die bij het systeem zijn meegeleverd.



VOORZICHTIG

- Het kan nodig zijn de vacht rond de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
 - De halsband mag niet strakker worden gemaakt dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.
2. De ontvangerhalsband moet goed aansluiten, maar moet los genoeg zitten om één vinger tussen de band en de nek van de hond te kunnen plaatsen (**3C**).
 3. Laat uw hond de halsband enkele minuten dragen en controleer dan opnieuw hoe deze past. Controleer de pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw hond gewend raakt aan de ontvangerhalsband.



ZOEK HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND

De SportHunter™ SD-1525E heeft verschillende intensiteitsniveaus. U kunt kiezen welk niveau van statische stimulatie het beste bij uw hond past.

LET OP: Begin altijd op het laagste niveau en ga in stappen omhoog.

Voor een effectieve training is het van belang om het juiste intensiteitsniveau voor uw hond te vinden. Dit wordt het erkenningsniveau genoemd, het niveau waarop uw hond nieuwsgierig opkijkt of zijn oren beweegt.

HET ERKENNINGSNIVEAU VAN UW HOND

LET OP: Elke hond is anders en er valt niet te voorspellen wat het erkenningsniveau van uw hond is. Observeer nauwkeurig zelfs de kleinste verandering in gedrag die erop wijst dat uw hond de statische stimulans voelt.

1. Met de ingeschakelde ontvangerhalsband in de juiste pasvorm om de nek van uw hond zet u de intensiteitsknop op de afstandsbediening op niveau 1 en drukt gedurende 1 of 2 seconden op de knop voor ononderbroken statische stimulatie.
2. Als uw hond niet op niveau 1 reageert, ga dan door naar niveau 2 en herhaal het proces.
3. **UW HOND MAG GEEN GELUID MAKEN OF IN PANIEK RAKEN ALS HIJ STATISCHE STIMULATIE KRIJGT. ALS DIT GEBEURT, IS HET STIMULATIENIVEAU TE HOOG; U GAAT TERUG NAAR HET VORIGE NIVEAU VAN STATISCHE STIMULATIE EN HERHAALT HET PROCES.**
4. Zodra u het erkenningsniveau van uw hond heeft gevonden, gebruikt u dit niveau als u begint met een trainingsoefening.
5. Als u op zoek naar het erkenningsniveau van uw hond bij niveau 7 aankomt en uw hond vertoont nog steeds geen enkele reactie, controleer dan of de ontvangerhalsband goed aansluit op de nek van uw hond. Ga terug naar intensiteitsniveau 1 en herhaal het proces. Als uw hond nog steeds niet aangeeft dat hij de statische stimulatie voelt, zijn er drie mogelijkheden: de vacht onder de contactpunten trimmen, overschakelen op de lange contactpunten die bij uw systeem horen of het statische stimulatiebereik wijzigen.

Als uw hond na het doorlopen van alle stappen nog steeds niet aangeeft dat hij de statische stimulatie voelt, neem dan contact op met de klantenservice.

WIJZIGEN STATISCH STIMULATIEBEREIK

De SportHunter™ SD-1525E ontvangerhalsband heeft 2 statische stimulatiebereiken (**laag en medium**). Binnen elk bereik zijn er 7 statische simulatieniveaus, met 1 als laagste en 7 als hoogste niveau. Het standaardbereik is 2 (medium).

Doorloop deze stappen voor het wijzigen van het bereik van statische stimulatie:

1. Controleer of de ontvangerhalsband uit staat.
2. Zet de eenheid aan door de aan/uit-knop in te drukken en weer los te laten.
3. Binnen 5 seconden na het uitgaan van het controlelicht drukt u op de aan/uit-knop en houdt deze gedurende 3 seconden ingedrukt.
4. De ontvangerhalsband piept eenmaal en het controlelicht knippert oranje. Dit geeft het **lage** bereik voor statische stimulatie aan. Als u **medium** wilt instellen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt tot het aantal piepjes en oranje flitsen gelijk is aan het gewenste bereik voor statische stimulatie, zoals weergegeven in onderstaande tabel.
5. Laat de aan/uit-knop los als het gewenste bereik is geselecteerd; de ontvangerhalsband wordt uitgeschakeld.
6. Zet de eenheid weer aan. Deze piept nu even vaak als het geselecteerde bereik voor statische stimulatie.

	STATISCH STIMULATIEBEREIK	TEMPERAMENT HOND
1 piep	Laag	Zachtaardig
2 piepen	Medium	Gemiddeld

ALGEMENE TRAININGSTIPS

VOORDAT U UW HOND MET DIT PRODUCT GAAT TRAINEN

Het gebruik van deze trainer met afstandsbediening levert het meeste op wanneer u onthoudt dat u altijd eerst een bevel moet aanleren voor u dit bevel met de trainer met afstandsbediening inprent. Houd altijd de volgende tips in gedachten:

- Corrigeer één foute gedraging of leer één gehoorzaamheidsbevel per keer. Als het tempo in de training te hoog ligt, raakt uw hond in de war.
- Wees consequent. Geef uw hond bij elke foute gedraging een statische, geluids- of vibratiestimulans.
- Overcorrigeer uw hond niet. Gebruik zo min mogelijk stimulatie bij het trainen van uw hond.
- Houd uw hond weg uit situaties waarin hij zich eerder heeft misdragen, tenzij u toezicht op hem kunt houden en de trainer met afstandsbediening kunt gebruiken om een statische, geluids- of vibratiestimulans te geven.
- Als u een situatie opmerkt waarin uw hond zich bij herhaling misdraagt, neem deze situatie dan als uitgangspunt voor een training. Dit zal uw kansen op succes enorm vergroten.
- Als uw hond timide reageert op de statische, geluids- of vibratiestimulans (vooral de eerste paar keer), maakt u zich dan geen zorgen. Breng zijn aandacht terug naar eenvoudig en passend gedrag (een bekend bevel zoals "zit").
- Gebruik de trainer met afstandsbediening nooit voor het corrigeren van welk agressief gedrag dan ook. Als uw hond zulk gedrag vertoont, raadpleeg dan een professionele trainer. Agressie bij honden is het resultaat van vele factoren. Het kan aangeleerd gedrag zijn of voortkomen uit angst. Een andere factor die agressie bij honden in de hand werkt is sociale dominantie. Iedere hond is anders.

Op onze website www.sportdog.com kunt u gedetailleerde trainingstips en -handleidingen downloaden; u kunt ook contact opnemen met onze klantenservice voor hulp. U vindt een overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze website www.sportdog.com.

Uw SportHunter™ SD-1525E trainer met afstandsbediening voor meerdere honden is nu klaar voor gebruik. De fabrieksinstelling van de afstandsbediening is modus 1 met de schakelaar **OMHOOG**, maar u kunt de modus aanpassen aan uw eigen situatie. Zie **STAP::06** voor de mogelijkheden.

AFSTANDBEDIENING PROGRAMMEREN

De SportHunter™ SD-1525E afstandsbediening heeft 12 operationele modi waaruit u kunt kiezen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw manier en stijl van trainen. De fabriekinstelling van de afstandsbediening is modus 1 met de schakelaar **OMHOOG**, maar u kunt de modus aanpassen aan uw eigen situatie.

MODUS WIJZIGEN

1. Raadpleeg de volgende tabellen en pas de intensiteitsknop en de schakelaar aan voor de door u gewenste modus.
2. Draai de afstandsbediening om (verwijder riemclip, indien aanwezig).
3. Gebruik een pen of de stift van de gesp van uw hondenriem om op de modusknop te drukken en laat deze weer los. Het controlelicht van de afstandsbediening brandt ononderbroken als de modusknop wordt ingedrukt. Als de knop wordt losgelaten knippert het controlelicht het aantal keren dat overeenkomt met de geselecteerde modus. Voor modus 5 zou het licht bijvoorbeeld 5 maal knipperen.

*LET OP: Bij selectie van modus 7 (ID-code) **OMHOOG** blijft het controlelicht van de afstandsbediening ononderbroken branden als de modusknop wordt losgelaten.*



SCHAKELAAR
OMHOOG



SCHAKELAAR
OMLAAG

SCHAKELAAR OMHOOG

MODUS	WERKING BOVENSTE KNOP	WERKING ONDERSTE KNOP	WERKING ZIJKNOP	SCHAKELAAR (OMHOOG/ OMLAAG)	AANTAL HONDEN	V/T OP DRAAI-KNOP
1	Ononderbroken statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Kortstondige statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Alleen geluidsstimulans	Hond 1 / Hond 2	2	Vibratie
2	Ononderbroken statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Kortstondige statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Alleen vibratiestimulans	Hond 1 / Hond 2	2	Geluidsignaal
3	Hond 1 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Hond 2 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Hond 3 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Ononderbroken / Alleen geluid	3	Vibratie
4	Hond 1 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Hond 2 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Hond 3 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Ononderbroken / Alleen vibratie	3	Geluidsignaal
5	Hond 1 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Hond 2 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Hond 3 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Ononderbroken / Kortstondig	3	Geluidsignaal
6	Hond 1 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Hond 2 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Hond 3 (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Ononderbroken / Kortstondig	3	Vibratie
7 (ID-code)	n.v.t.	n.v.t.	Zie STAP::09	Omhoog	n.v.t.	n.v.t.
V/T	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

SCHAKELAAR OMLAAG

MODUS	WERKING BOVENSTE KNOP	WERKING ONDERSTE KNOP	WERKING ZIJKNOP	SCHAKELAAR (OMHOOG/OMLAAG)	AANTAL HONDEN	V/T OP DRAAIKNOP
1	Ononderbroken statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 1 / Hond 4	Ononderbroken statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 2 / Hond 5	Ononderbroken statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 3 / Hond 6	Hond 1-3 / Hond 4-6	6	Geluidssignaal
2	Ononderbroken statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 1 / Hond 4	Ononderbroken statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 2 / Hond 5	Ononderbroken statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 3 / Hond 6	Hond 1-3 / Hond 4-6	6	Vibratie
3	Kortstondige statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 1 / Hond 4	Kortstondige statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 2 / Hond 5	Kortstondige statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 3 / Hond 6	Hond 1-3 / Hond 4-6	6	Geluidssignaal
4	Kortstondige statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 1 / Hond 4	Kortstondige statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 2 / Hond 5	Kortstondige statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop) Hond 3 / Hond 6	Hond 1-3 / Hond 4-6	6	Vibratie
5	Ononderbroken HOGE statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Ononderbroken LAGE statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Alleen geluidsstimulans	Hond 1 / Hond 2	2	Vibratie
6	Ononderbroken HOGE statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Ononderbroken LAGE statische stimulatie (niveau ingesteld op intensiteitsknop)	Alleen vibratiestimulans	Hond 1 / Hond 2	2	Geluidssignaal
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
V/T	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

LET OP: De modi 1, 2, 3 en 4 beschikken over 7 niveaus van statische stimulatie, die overeenkomen met de instelling op de intensiteitsknop. In de modi 5 en 6 kan de statische stimulatie in meer stappen worden ingesteld - die modi hebben in totaal 14 niveaus van statische stimulatie. Voorbeeld: als de intensiteitsknop in modus 5 op 2 wordt gezet geeft de onderste knop statische stimulatie op niveau 3 en de bovenste knop op niveau 4.

STAP::06

ONTVANGERHALSBAND MET AFSTANDSBEDIENING COMBINEREN

Voor het combineren van de ontvangerhalsband met een nieuwe afstandsbediening of het combineren van een nieuwe ontvangerhalsband met uw huidige afstandsbediening:

1. Zet de ontvangerhalsband uit.
2. Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. Het controlelicht van de ontvanger gaat aan en na 4-5 seconden weer uit. Als de aan/uit-knop te snel wordt losgelaten gaat het controlelicht van de ontvanger op de gewone manier knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij 1.
3. Als het controlelicht van de ontvanger is uitgegaan, kunt u de aan/uit-knop loslaten.
4. Druk op de bovenste knop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot het controlelicht van de ontvanger 5 maal knippert. Het kan nodig zijn om de twee eenheden 60-90 cm van elkaar vandaan te houden voor dit gebeurt. Als het controlelicht van de ontvanger 5 maal knippert is deze gecombineerd met de ontvangerhalsband en gaat vervolgens weer op de gewone manier knipperen. Als het controlelicht van de ontvanger niet 5 maal knippert, begin dan opnieuw bij 1.

STAP::07

HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR TWEE HONDEN

SportDOG® ontvangerhalsbanden kunnen zo worden ingesteld dat ze alleen reageren als de schakelaar **OMHOOG** of **OMLAAG** staat. Om een tweede hond te kunnen trainen in de modus voor twee honden, moet u een extra ontvangerhalsband van SportDOG® Add-A-Dog® aanschaffen. **Raadpleeg de laatste pagina voor compatibele extra ontvangerhalsbanden van Add-A-Dog® voor dit systeem.**

1. Programmeer de afstandsbediening tot modus 1 of 2 met de schakelaar **OMHOOG** of tot modus 5 of 6 met de schakelaar **OMLAAG** (zie **STAP::05**).
2. Draai de schakelaar **OMHOOG** voor het programmeren van de eerste ontvangerhalsband.
 - A. Zet de ontvangerhalsband uit.
 - B. Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. Het controlelicht van de ontvanger gaat aan en na 4-5 seconden weer uit. Als de aan/uit-knop te snel wordt losgelaten gaat het controlelicht van de ontvanger op de gewone manier knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij **A**.
 - C. Als het controlelicht van de ontvanger is uitgegaan, kunt u de aan/uit-knop loslaten.
 - D. Druk op de **bovenste knop** op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot het controlelicht van de ontvanger 5 maal knippert. Het kan nodig zijn om de twee eenheden 60-90 cm van elkaar vandaan te houden voor dit gebeurt. Als het controlelicht van de ontvanger niet 5 maal knippert, begin dan opnieuw bij **A**.
3. Programmeer de tweede ontvangerhalsband met behulp van **A** tot en met **D** hierboven, maar dan met de schakelaar **OMLAAG**.

HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR DRIE TOT ZES HONDEN

Om meer honden tegelijk te kunnen trainen, moet u extra SportDOG® Add-A-Dog® ontvangerhalsbanden aanschaffen. **Raadpleeg de laatste pagina voor compatibele extra ontvangerhalsbanden van Add-A-Dog® voor dit systeem.**

WERKING MET DRIE HONDEN

1. Programmeer de afstandsbediening tot modus 3, 4, 5 of 6 met de schakelaar **OMHOOG** (zie [STAP::05](#)).
2. Draai de schakelaar **OMHOOG**.
3. Programmeer de eerste ontvangerhalsband.
 - A. Zet de ontvangerhalsband uit.
 - B. Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. Het controlelicht van de ontvanger gaat aan en na 4-5 seconden weer uit. Als de aan/uit-knop te snel wordt losgelaten gaat het controlelicht van de ontvanger op de gewone manier knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij **A**.
 - C. Als het controlelicht van de ontvanger is uitgegaan, kunt u de aan/uit-knop loslaten.
 - D. Druk op de **bovenste knop** op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot het controlelicht van de ontvanger 5 maal knippert. Het kan nodig zijn om de twee eenheden 60-90 cm van elkaar vandaan te houden voor dit gebeurt. Als het controlelicht van de ontvanger niet 5 maal knippert, begin dan opnieuw bij **A**.
4. Programmeer de tweede ontvangerhalsband met behulp van **A** tot en met **D** hierboven, maar dan met de **onderste knop** in plaats van de bovenste knop.
5. Programmeer de derde ontvangerhalsband met behulp van **A** tot en met **D** hierboven, maar dan met de **zijknop** in plaats van de bovenste knop.

Hond	Pijlkleur
Hond 1	Oranje
Hond 2	Rood
Hond 3	Groen

WERKING MET ZES HONDEN

1. Programmeer de afstandsbediening tot modus 1, 2, 3 of 4 met de schakelaar **OMLAAG** (zie [STAP::05](#)).
2. Herhaal voorgaande stappen 3-5 met de schakelaar **OMHOOG** voor de honden 1, 2 en 3.
3. Herhaal voorgaande stappen 3-5 met de schakelaar **OMLAAG** voor de honden 4, 5 en 6.

Hond	Pijlkleur
Hond 1	Oranje
Hond 2	Rood
Hond 3	Groen
Hond 4	Blauw
Hond 5	Geel
Hond 6	Grijs

WIJZIGEN ID-CODES

Een ID-code is de identificatie van het signaal tussen de afstandsbediening en de ontvangerhalsband. Elke eenheid is geprogrammeerd in 1 van de 4.000 fabriekscodes. Mocht het desondanks voorkomen dat een afstandsbediening een signaal uitzendt naar meer dan een ontvangerhalsband, dan kunt u de ID-code van de afstandsbediening wijzigen om dit te voorkomen. Er zijn 64 programmeerbare ID-codes beschikbaar.

ID-CODE AFSTANDBEDIENING HANDMATIG PROGRAMMEREN

1. Draai de intensiteitsknop naar niveau 7, zet de schakelaar **OMHOOG** en druk dan op de modusknop achter op de afstandsbediening en laat deze weer los. De modus wordt hierdoor niet gewijzigd, dus de huidige modus is nog steeds actief na het wijzigen van de ID-code.
2. Na het loslaten van de modusknop brandt het controlelicht van de afstandsbediening groen en blijft 15 seconden aan.
3. Terwijl het controlelicht groen is, draait u de intensiteitsknop naar het 1ste cijfer van de ID-code en vervolgens drukt u de zijknop in en laat deze weer los. Het groene controlelicht knippert snel ter bevestiging van de keuze.
4. Terwijl het controlelicht groen is, draait u de intensiteitsknop nu naar het 2de cijfer van de ID-code en vervolgens drukt u de zijknop in en laat deze weer los. Het groene controlelicht knippert snel ter bevestiging van de keuze. Het 2de cijfer is optioneel en als u het niet wilt invoeren, wacht u tot het groene controlelicht uitgaat en drukt u niet op de zijknop.
5. Na 15 seconden of na de tweede maal indrukken van de zijknop, gaat het groene controlelicht uit en wordt de ID-code van de afstandsbediening bijgewerkt. De afstandsbediening bevindt zich nu in dezelfde modus als voorafgaand aan het instellen van de ID-code.
6. Na het wijzigen van de ID-code moet u de ontvangerhalsband combineren met de afstandsbediening. Zie **STAP::06**.

*LET OP: Als u slechts eenmaal op de zijknop drukt (en **STAP::04** overslaat), dan bestaat de ID-code nog steeds uit twee cijfers. Het linkercijfer staat standaard op 1. Voorbeeld: als u 6 selecteert in **STAP::03** en maar eenmaal op de knop drukt, dat is de ID-code 16.*

AFSTANDBEDIENING TERUGZETTEN OP FABRIEKS-ID

1. Draai de intensiteitsknop naar niveau 7, zet de schakelaar **OMHOOG** en druk dan op de modusknop achter op de afstandsbediening en laat deze weer los. De modus wordt hierdoor niet gewijzigd, dus de huidige modus is nog steeds actief na het wijzigen van de ID-code.
2. Druk op geen enkele knop en wacht tot het groene controlelicht van de afstandsbediening uitgaat.
3. Nu moet u de ontvangerhalsband combineren met de afstandsbediening. Zie **STAP::06**.

LET OP: Door het verwijderen van de batterij wordt de afstandsbediening ook teruggezet naar de fabrieks-ID.

ACCESSOIRES

Neem voor de aanschaf van extra accessoires voor uw SportDOG® SportHunter® SD-1525E trainer met afstandsbediening voor meerdere honden contact op met onze klantenservice of kijk op onze website www.sportdog.com voor een verkoopadres bij u in de buurt.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Is de statische stimulatie veilig voor mijn hond?	Hoewel ononderbroken en/of kortstondige statische stimulatie onprettig kan zijn, is het niet schadelijk voor uw hond. Elektronische trainingshulpmiddelen vergen interactie en oefening van de eigenaar voor het bereiken van de gewenste resultaten.
Hoe oud moet een hond zijn voor het gebruik van de SportHunter™ SD-1525E?	Uw hond moet in staat zijn om eenvoudige gehoorzaamheidsbevelen als "zit" of "sta" te leren. Het systeem mag alleen worden gebruikt bij honden ouder dan 6 maanden. De ontvangerhalsband is mogelijk te groot voor honden lichter dan 3,6 kg. Als uw huisdier gewond is of andere beperkingen heeft, overleg dan voor gebruik met uw dierenarts of professionele trainer.
Als mijn hond eenmaal getraind is en mijn bevelen opvolgt, moet hij de ontvangerhalsband dan blijven dragen?	Sommige honden moeten de ontvangerhalsband af en toe dragen om de gehoorzaamheid op peil te houden. Veel jagers laten hun honden tijdens de jacht altijd de ontvangerhalsband dragen, zodat zij hun honden maximaal onder controle hebben.
Is de ontvangerhalsband waterdicht?	Ja. Als de oplaadbare batterij ooit moet worden vervangen, zorg er dan voor dat de o-ring en de groef voor de o-ring stof- en vuilvrij zijn.
Kan de ontvangerhalsband worden gebruikt bij zout water?	Ja. Als de ontvangerhalsband wordt gebruikt in of bij zout water, moet deze wel na elk gebruik met schoon water worden afgespoeld.
Kan ik de SportHunter™ SD-1525E gebruiken met meer dan een hond?	Ja. De SportHunter™ SD-1525E trainer met afstandsbediening voor meerdere honden is uit te breiden tot maximaal 6 honden. Daarvoor moet u SportDOG® Add-A-Dog® ontvangerhalsbanden aanschaffen. Raadpleeg de laatste pagina voor een overzicht van compatibele extra ontvangerhalsbanden.
Kan ik de SportHunter™ SD-1525E gebruiken bij agressieve honden?	Gebruik van onze producten bij agressieve honden raden wij niet aan. Wij adviseren u om uw plaatselijke dierenarts of professionele trainer te laten beoordelen of uw hond agressief is.
Is het bereik van de SportHunter™ SD-1525E precies 1600 m?	Terrein, weer, begroeiing, signalen van andere radiozenders en andere factoren hebben hun weerslag op het bereik van de SportHunter™ SD-1525E. Raadpleeg het hoofdstuk "ZO WERKT HET SYSTEEM" in deze handleiding om het maximale bereik te behalen.
Hoe lang achter elkaar kan ik mijn hond stimulatie toedienen?	De maximale tijd die u op de knop voor ononderbroken statische stimulatie kunt drukken om ononderbroken statische stimulatie toe te dienen is 10 seconden. De maximale tijd die u op de knop voor vibratie kunt drukken om aaneengesloten vibratiestimulans toe te dienen is 10 seconden. Na 10 seconden geeft de afstandsbediening een time-out van 5 en moet u de knop loslaten en opnieuw indrukken. Geluidsstimulatie wordt toegediend zo lang de knop ingedrukt is.
Wat moet ik doen als de nek van mijn hond rood en geïrriteerd is?	Deze aandoening komt voor als de contactpunten de huid irriteren. Gebruik de ontvangerhalsband enkele dagen niet. Als de aandoening meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan een dierenarts. Zodra de huid er weer normaal uitziet, kan het gebruik weer doorgaan; houd de huid wel goed in de gaten.
De intensiteitsknop draait moeilijk. Is dat normaal?	Ja. Dit voorkomt dat de intensiteit onbedoeld wijzigt en draagt bij aan de optimale, waterdichte afdichting. De knop zal met de tijd iets soepeler gaan draaien als u deze vaker gebruikt.
Kan ik een lijn aan de ontvangerhalsband vastmaken?	MAAK NOOIT een lijn vast aan de ontvangerhalsband. U kunt uw hond een aparte, niet-metalen band omdoen en daar een lijn aan vastmaken. Zorg ervoor dat de extra halsband de contactpunten niet raakt.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Kan ik de SportHunter™ SD-1525E zo programmeren dat deze samenwerkt met mijn andere systemen van SportDOG?

Ja. U kunt uw SportHunter™ SD-1525E programmeren voor samenwerking met de systemen van SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1225E, SD-1825E, of SD-1875E. Omdat de SD-1525E op een andere frequentie werkt, is deze niet compatibel met andere dan de hier genoemde systemen van SportDOG®.

PROBLEEMOPLOSSING

De antwoorden op deze vragen zouden behulpzaam moeten zijn bij het oplossen van problemen met dit systeem. Mocht dat niet geval zijn, kijk dan op onze website www.sportdog.com of neem contact op met onze klantenservice.

Mij hond reageert niet wanneer ik een knop indruk.

- Controleer of de ontvangerhalsband aan staat en of het controlelicht knippert.
- Als uw bereik kleiner is dan de eerste keer dat u dit systeem gebruikte, controleer dan of de batterij in de afstandsbediening of in de ontvangerhalsband bijna leeg is.
- Vele factoren zijn van invloed op het bereik van de SportHunter™ SD-1525E. Raadpleeg "[ZO WERKT HET SYSTEEM](#)" voor een overzicht van deze factoren.
- Door het testlampje dat bij het systeem hoort, op de ontvangerhalsband te plaatsen, kunt u nagaan of de ontvangerhalsband statische stimulatie toedient aan uw hond. In het hoofdstuk "[INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE](#)" vindt u meer informatie.
- Zet de intensiteitsknop hoger. Zie "[ZOEK HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND](#)" voor meer informatie.
- Verhoog het statische stimulatiebereik. Zie "[WIJZIGEN STATISCH STIMULATIEBEREIK](#)" voor meer informatie.
- Controleer of de contactpunten van de ontvangerhalsband goed aansluiten op de huid van uw hond. Zie 'Ontvangerhalsband omdoen' voor meer informatie.
- Mogelijk moet u overschakelen op de lange contactpunten die bij uw systeem horen of de vacht onder de contactpunten trimmen.
- Als u merkt dat de werkingsduur veel korter wordt dat de oorspronkelijke werkingsduur, dan moet de batterij van de ontvangerhalsband worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice voor de aanschaf van een nieuw exemplaar.

De ontvangerhalsband gaat niet aan.

- Controleer of de ontvangerhalsband opgeladen is. Het opladen van de ontvangerhalsband duurt 2 uur.

De ontvangerhalsband reageert niet op de afstandsbediening.


- Controleer of de afstandsbediening is opgeladen. Het opladen van de afstandsbediening duurt 2 uur.
- Controleer of de ontvangerhalsband aan staat en of het controlelicht knippert. Zie bij "[ONTVANGERHALSBAND INSCHAKELLEN](#)".
- Zie bij "[ONTVANGERHALSBAND MET AFSTANDSBEDIENING COMBINEREN](#)".

INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE

1. Schakel de ontvanger halsband in.
2. Houd de contactpunten van het testlampje tegen de contactpunten.
3. Druk op de afstandsbediening op een statische stimulansknop.
4. Het testlampje gaat knippen.

LET OP: bij hogere statische stimulansniveaus zal het testlampje feller knippen.

5. Schakel de ontvanger halsband uit.
Bewaar het testlampje voor latere testen.

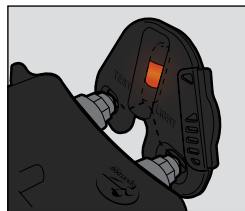

LET OP: als het testlampje niet knippert, laad dan de batterij opnieuw op en test opnieuw. Als het testlampje dan nog steeds niet knippert, neemt u contact op met de klantenservice.

GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. GEBRUIKSVORWAARDEN

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en kennisgevingen. Indien u deze voorwaarden, condities en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.

2. CORRECT GEBRUIK

Dit product is ontworpen voor gebruik met honden wanneer training gewenst is. Het specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw hond is mogelijk niet geschikt voor dit Product (raadpleeg "**ZO WERKT HET SYSTEEM**" in deze gebruiksaanwijzing). Radio Systems Corporation adviseert dit product niet te gebruiken wanneer uw hond agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vaststellen van geschiktheid in individuele gevallen. Als u niet zeker bent of dit Product geschikt is voor uw hond, raadpleegt u uw dierenarts of bevoegde trainer vóór gebruik. Correct gebruik omvat, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinformatie.

3. GEEN ONWETTELIJK OF VERBODEN GEBRUIK

Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met honden. Dit systeem voor training van honden is niet bedoeld om te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Radio Systems Corporation of één van de aangesloten bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige indirecte, geldelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product conform de wetgeving.

5. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

CONFORMITEIT



Deze apparatuur is getest en goedgekeurd in overeenstemming met de relevante R&TTE-richtlijnen. Alvorens deze apparatuur buiten de landen van de EU te gebruiken, moet dit worden overlegd met de betreffende lokale R&TTE-autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur die niet expliciet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation, kunnen een overtreding inhouden van de EU-regelgeving, kunnen de toestemming die de gebruiker heeft tot gebruik van de apparatuur ongeldig maken en maken de garantie nietig.

De verklaring van conformiteit is te vinden op: www.sportdog.com/eu_docs.php.



WEGWERPEN VAN BATTERIJEN

⚠ WAARSCHUWING

Zie pagina 3 voor belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij.

Dit systeem werkt op twee lithium-ion batterijen (160 mAh capaciteit voor de ontvangerhalsband en 550 mAh capaciteit voor de afstandsbediening). Alleen te vervangen door batterijen die zijn ontvangen na contact met de klantenservice. U vindt een overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze website www.sportdog.com.

In veel regio's is gescheiden inzameling van gebruikte batterijen verplicht; vraag naar de regelgeving in uw regio voordat u gebruikte batterijen weggooit. Hieronder vindt u de instructies voor het verwijderen van de batterij uit het product, om dit gescheiden af te kunnen voeren.

INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR (OPEN DE ONTVANGERHALSBAND OF DE AFSTANDBEDIENING NIET VOOR U HET VERVANGENDE EXEMPLAAR HEEFT ONTVANGEN).

- Verwijder de schroeven uit de behuizing van de afstandsbediening met behulp van een kruiskopschroevendraaier nr.1.
- Verwijder de schroeven uit de behuizing van de ontvangerhalsband met behulp van een 3/32 inbusleutel.
- Verwijder de achterkant van de behuizing of de afscherming.
- Verwijder de oude batterij.

⚠ WAARSCHUWING

- Bij het verwijderen van de oude batterij moet de aansluiting goed worden vastgepakt om schade aan de bedrading te voorkomen. Het inkorten van draden van de batterij kan brand of explosies veroorzaken.
- Deze instructies zijn niet van toepassing voor reparatie of voor het vervangen van batterijen. Het vervangen van de batterij door een batterij die niet uitdrukkelijk door Radio Systems Corporation is goedgekeurd, kan brand of explosies veroorzaken. Neem contact op met de klantenservice om te voorkomen dat uw garantie vervalst.



BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING

Respecteer de in uw Land geldende regelgeving betreffende de veilige afvoer van afval van elektrische en elektronische apparaten. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig heeft, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. U vindt een overzicht van telefoonnummers voor klantenservice in uw regio op onze website www.sportdog.com.

GARANTIE

Drie jaar niet-overdraagbare beperkte garantie

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.sportdog.com en/of zijn verkrijgbaar bij de klantenservice van uw regio.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
-

Dit product geniet de bescherming van de volgende octrooien:

Octrooinummers in de USA: 6,901,883; 7,017,524; 6,184,790; 7,647,545; 6,459,378

Octrooinummer in Canada: 2565318

Octrooinummer in Australië: 2006233255

Andere octrooien in aanvraag.



SPORTDOG® ADD-A-DOG®

SPORTDOG.COM

SPORHUNTER™

COMPATIBEL MET SD::1525E



SDR::AFE



EXTRA
HALSBANDEN
VERKRIJGBAAR