



SPORT
HUNTER

1600M

BRUKSANVISNING

LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU BEGYNNER

Heretter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. og eventuelle andre partnere av Brand Radio Systems Corporation, bli referert samlet til som "vi" eller "oss".

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Forklaring på varselsuttrykk og symboler som benyttes i denne bruksanvisningen



Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes for å varsle deg om potensielle farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som er tilknyttet dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

ADVARSEL

ADVARSEL indikerer en farlig situasjon, som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig ulykke.

FORSIKTIG

FORSIKTIG, brukt sammen med sikkerhetsvarselssymbolet, indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på hunden din.

⚠️ ADVARSEL

- Skal ikke brukes på aggressive hunder. Dette produktet må ikke brukes hvis hunden din er aggressiv eller har tendenser til aggressiv adferd. Aggressive hunder kan forårsake alvorlig skade og til og med død for sin eier og andre. Hvis du er usikker på om dette produktet passer for din hund, kan du kontakte veterinæren din eller en sertifisert trener.
- Denne enheten inneholder litium-ion (Li-ion)-batterier, disse batteriene må aldri antennes, punkteres, deformeres, kortsluttes eller lades med feil lader. Brann, eksplosjon, eiendomsskade eller skade på kroppen kan oppstå hvis denne advarselen ikke følges.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med en feil type. Avhend brukte batterier i henhold til forskriftene i ditt område.
- Batteriene må aldri fjernes fra batterikammeret for å lades.
- Det er eksplosjonsfare hvis batteriene lades på områder med høye temperaturer (38 °C).

FORSIKTIG

Les og følg instruksjonene i denne bruksanvisningen. Riktig tilpassing av halsbåndet er viktig. Et halsbånd som brukes for lenge eller sitter for stramt rundt hundens hals kan forårsake hudskade. Dette kalles liggesår, det kalles også decubitus ulcer eller trykknekrose.

- Unngå å la hunden bruke halsbåndet i mer enn 12 timer hver dag.
- Når det er mulig må du flytte på halsbåndet på hundens nakke hver 1. til 2. time.
- Kontroller tilpasningen for å hindre for mye trykk, følg instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Koble aldri til en leder til halsbåndets mottaker, det vil føre til for mye trykk på kontaktene.
- Når et separat halsbånd brukes som leder, må det ikke legges trykk på det elektroniske halsbåndet.
- Vask hundens halsområde og kontaktene på halsbåndet ukentlig med en fuktig klut.
- Undersøk kontaktområdet daglig for tegn på utslett eller sår.
- Hvis du finner et utslett eller sår, må du avbryte bruken av halsbåndet til huden er leget.
- Hvis tilstanden vedvarer utover 48 timer må du oppsøke veterinær.

For ekstra informasjon om liggesår og trykknekrose, kan du besøke vårt nettsted på www.sportdog.com.

Disse trinnene vil hjelpe deg med å holde hunden trygg og komfortabel. Millionvis av hunder er komfortable mens de bruker kontakter i rustfritt stål. Enkelte hunder er sensitive for kontakttrykk. Det kan hende at du finner ut etter hvert at hunden din tåler halsbåndet svært godt. Da trenger du ikke å ta så mange forholdsregler. Det er viktig å fortsette å foreta daglige kontroller av kontaktområdet. Hvis du oppdager rødhet eller sår, må du avbryte bruken til huden er fullstendig helet.

- Det kan hende du må klippe håret på området for kontaktpunktene eller bytte til de lengre kontaktpunktene for å sikre konsistent kontakt. Barber aldri hundens hals, dette kan føre til utslett eller infeksjon.
- Du må ikke gjøre halsbåndet strammere enn det som er nødvendig for god kontakt. Et halsbånd som er for stramt vil øke risikoen for trykknekrose på kontaktområdet.

Takk for at du valgte SportDOG™ Brand-treningsprodukter. Hvis dette produktet brukes riktig vil det hjelpe deg å trene hunden din effektivt og trygt. For å sikre at du blir tilfreds, må du gjennomgå denne bruksanvisningen nøye. Hvis du har spørsmål om disse produktenes bruk, kan du se avsnittene Vanlige spørsmål og Feilsøking eller kontakte vårt Kundesenter. For en liste over telefonnumre i området ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com.

For å få best mulig beskyttelse fra garantien din, må du registrere produktet ditt innen 30 dager på www.sportdog.com. Ved å registrere og beholde kvitteringen din får du produktets fulle garanti og, hvis du skulle få behov for å ringe kundeservicesenteret, vil vi kunne hjelpe deg raskere. Viktigste av alt, informasjonen du gir oss vil aldri bli gitt videre eller solgt til noen. Komplette garantiinformasjon er tilgjengelig på www.sportdog.com.

INNHOLDSFORTEGNELSE

KOMPONENTER	5
SLIK FUNGERER SYSTEMET	5
VIKTIGE DEFINISJONER	6
KLARGJØRE FJERNSENDER	7
KLARGJØRE MOTTAKERHALSBÅNDET	8
TILPASS MOTTAKERHALSBÅND	10
FINN DET BESTE INTENSITETSNIVÅET FOR DIN HUND	11
ENDRE STATISKE STIMULERINGSOMRÅDER	11
GENERELLE TRENINGSTIPS	12
PROGRAMMER FJERNSENDEREN	13
MATCH MOTTAKERHALSBÅNDET OG FJERNSENDEREN	16
PROGRAMMER SYSTEMET FOR TO HUNDER	16
PROGRAMMER SYSTEMET FOR OPP TIL SEKS HUNDER	17
ENDRE ID-KODER	18
EKSTRAUTSTYR	18
VANLIGE SPØRSMÅL	19
FEILSØKING	20
INSTRUKSJONER FOR TESTLYSVERKTØYET	21
BRUKSVILKÅR OG ANSVARSBEGRENSNING	21
MERKING	21
BATTERIKASSERING	22
VIKTIG RESIRKULERINGSRÅD	22
GARANTI	22

TRENINGSGVEILEDNING

Gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com for å laste ned en detaljert treningsveiledning for denne enheten eller kontakt vårt kundesenter for videre assistanse. For en liste over telefonnumre i området ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com.

KOMPONENTER



SLIK FUNGERER SYSTEMET

SportDOG™ SportHunter™ SD-1525E Fjernstyrt dressurhalsbånd for flere hunder er bevist å være trygt, komfortabelt og effektivt for alle hunder over 3,6 kg. Dette systemet er designet for å fungere uproblematisk med opp til 6 hunder. Konsekvent, riktig bruk av dette produktet gjør at du kan forsterke kommandoer og korrigere problemadferd fra opp til 1600 meter på flere hunder. Fjernsenderen sender et signal som aktiverer mottakerhalsbåndet til å levere en ufarlig stimulering. Med riktig trening vil hunden lære å assosiere dette signalet med en kommando. Som alle SportDOG™-produkter har også denne modellen justerbare, statiske stimuleringsnivåer, slik at du kan skreddersy stimuleringsnivået til hver hunds temperament, og eliminere risikoen for overkorrigering.


VIKTIG: SPORHUNTER™ SD-1525E FJERNSTYRT DRESSURHALSBÅND FOR FLERE HUNDER HAR EN REKKEVIDDE PÅ OPP TIL 1600 M. AVHENGIG AV MÅTEN DU HOLDER FJERNSENDEREN PÅ, KAN MAKSIMUMSREKKEVIDDEN VARIERE. FOR KONSISTENTE RESULTATER VED LENGRE REKKEVIDDER MÅ DU HOLDE FJERNSENDEREN I VERTIKAL STILLING VEKK FRA KROPPEN DIN OG OVER HODET DITT. TERRENG, VÆR, VEGETASJON, OVERFØRING FRA ANDRE RADIOENHETER OG ANDRE FAKTORER VIL PÅVIRKE MAKSIMUMSREKKEVIDDEN.



⚠ ADVARSEL

Dette produktet må ikke brukes hvis hunden din er aggressiv eller har tendenser til aggressiv adferd. Aggressive hunder kan forårsake alvorlig skade og til og med død for sin eier og andre. Hvis du er usikker på om dette produktet passer for din hund, kan du kontakte veterinæren din eller en sertifisert trener.

VIKTIGE DEFINISJONER

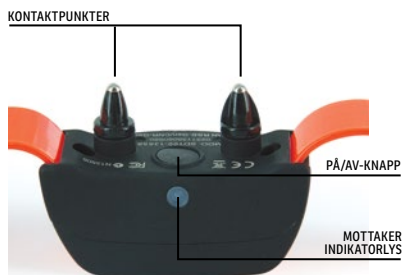

FJERNSENDER: Sender radiosignalet til mottakerhalsbåndet og fjernalarmen. Den er vanntett og kan senkes ned i vanddybder på 7,6 m.

INTENSITETSHJUL: Gir flere nivåer og typer stimulasjon slik at du kan tilpasse korrigeringen til hver hunds temperament.

INDIKATORLYS FOR SENDER: Indikerer at en knapp er trykket ned og fungerer også som indikator for lavt batterinivå.

VIPPEBRYTER: Denne bryteren er fabrikkinnstilt slik at fjernsenderen kan kontrollere to mottakerhalsbånd.

ØVRE KNAPP: Denne knappen er fabrikkinnstilt til å levere kontinuerlig statisk stimulering.

LAVERE KNAPP: Denne knappen er fabrikkinnstilt til å gi umiddelbar statisk stimulering, eller et støt.

SIDEKNAPP: Denne knappen er fabrikkinnstilt til å levere kontinuerlig statisk stimulering.

LADEKONTAKT: For tilkobling av laderen. Selv om fjernsenderen er vanntett uten det, må dekslet holdes på plass når den ikke lades for å holde smuss vekk fra åpningen.

MODUSKNAPP: Denne knappen gir deg mulighet til å endre modus på fjernsenderen din.

MOTTAKERHALSBÅND: Mottar radiosignalet fra fjernsenderen og leverer den statiske vibrasjonen og/eller tonestimuleringen for å korrigere eller varsle hunden din. Den er vanntett og kan senkes ned i vanddybder på 7,6 m.

MOTTAKERINDIKATORLYS: Indikerer når mottakerhalsbåndet har blitt slått av eller på, fungerer kun som lavt batteri-indikator og indikerer når en kontinuerlig eller kortvarig statisk stimulering-knapp er trykket.

KONTAKTPUNKTER: Kontaktene som mottakerhalsbåndet leverer statisk stimulering gjennom.

PÅ/AV-KNAPP: Kortvarig trykking og slipping av denne knappen slår mottakerhalsbåndet av og på.

MOTTAKERHALSBÅNDET KAN LEVERE FIRE TYPER STIMULERING:

KONTINUERLIG: Du kontrollerer både når og hvor lenge statisk stimulering leveres, opp til maksimum 10 sekunder. Etter 10 sekunder, vil den statiske stimuleringen bli satt på "pause" og du kan ikke gi hunden din statisk stimulering igjen før etter 5 sekunder. Etter den 5 sekunders pausen, kan du gi statisk stimulering igjen.

KORTVARIG (STØT): Statisk stimulering leveres i 1/10 av et sekund, uansett hvor lenge knappen trykkes inn.

STONE: Mottakerhalsbåndet vil avgje en rask pipelyd når en tone-knapp trykkes.

VIBRASJON: Mottakerhalsbåndet vil vibrere når en tone-knapp trykkes, opp til maksimum 10 sekunder. Etter 10 sekunder, vil fjernsenderen bli satt på "pause" og du kan ikke gi hunden din vibrasjonsstimulering igjen før etter 5 sekunder. Etter den 5 sekunders pausen, kan du gi vibrasjonsstimulering igjen.

TRINN:01

KLARGJØRE FJERNSENDER

LADE FJERNSENDEREN

1. Løft gummidekselet som beskytter ladekontakten.
2. Koble en av ladertilkoblingene til ladekontakten.
3. Sett laderen inn i et standard vegguttak.
4. Lad fjernsenderen i 2 timer ved første lading og ved alle påfølgende ladinger.

Ettersom den bruker litiumion-teknologi, trenger fjernsenderen bare 2 timers lading. Det er ikke skadelig å lade enheten i mer enn 2 timer.

5. Når ladingen er fullført må du sette på plass gummidekselet.

MERK: Omtrentlig batteriliv mellom ladinger er 40 til 60 timer, avhengig av bruksfrekvens.



INDIKATORLYS FOR SENDER

DRIFTSMODUS	LYSFARGE	BATTERISTATUS	LYSFUNKSJON
Knappen for kontinuerlig statisk, tone eller vibrasjon er trykket på	Grønn	God	Lyset lyser jevnt mens knappen trykkes
Knappen for kontinuerlig statisk, tone eller vibrasjon er trykket på	Rød	Lav	Lyset lyser jevnt mens knappen trykkes
Knappen for kortvarig statisk stimulering er trykket på	Grønn	God	Lyset blinker én gang og slukker
Knappen for kortvarig statisk stimulering er trykket på	Rød	Lav	Lyset blinker én gang og slukker
Enheten lader	Grønn	Lav	Lyset lyser jevnt under lading
Enheten er fullt oppladet (laderen er fortsatt koblet til)	Grønn	God	Lyset blinker én gang per sekund når batteriet er helt oppladet

TRINN:02

KLARGJØRE MOTTAKERHALSBÅNDET

LADE MOTTAKERHALSBÅNDET

1. Løft gummidekselet som beskytter ladekontakten.
2. Koble en av ladertilkoblingene til ladekontakten.
3. Sett laderen inn i et standard vegguttak.
4. Lad mottakerhalsbåndet i 2 timer ved første lading og ved alle påfølgende ladinger.

Ettersom den bruker litiumion-teknologi, trenger mottakerhalsbåndet bare 2 timers lading. Det er ikke skadelig å lade enheten i mer enn 2 timer.

5. Når ladingen er fullført må du sette på plass gummidekselet.



SLÅ PÅ MOTTAKERHALSBÅNDET

Trykk og slipp På/Av-knappen. Mottakerindikatorlyset vil bli solid grønt og mottakerhalsbåndet vil pipe 1 til 2 ganger, avhengig av hvilket stimuleringsområde som er innstilt. Standard er 2 (medium).

SLÅ AV MOTTAKERHALSBÅNDET

Trykk og slipp På/Av-knappen. Mottakerindikatorlyset vil bli solid rødt og mottakerhalsbåndet vil avgir signal kontinuerlig i 2 sekunder.

For å forlenge levetiden mellom ladesykluser må du slå mottakerhalsbåndet av når den ikke er i bruk.

MERK: Omtrentlig batteriliv mellom ladinger er 50 til 70 timer, avhengig av bruksfrekvens.

MOTTAKERINDIKATORLYS					
BETJENINGSMODUS	LYSFARGE	BATTERI-STATUS	LYSFUNKSJON	HØYTTALERFUNKSJON	VIBRASJON
Enheten slås på via På/Av-knappen	Grønn	God	Lyset er i solid farge under signalsekvens	Avgir 1-2 signaler avhengig av det statiske stimuleringsområdet (2 er standardinnstillingen). Se side 11.	N/A
Enheten slås på via På/Av-knappen	Rød	Lav	Lyset er i solid farge under signalsekvens		
Enheten slås av via På/Av-knappen	Rød	N/A	Lyset er i solid farge under signalsekvens	Avgir kontinuerlige signaler i 2 sekunder	N/A
Enheten er på	Grønn	God	Lyset blinker hvert 2. sekund	N/A	N/A
Enheten er på	Rød	Lav	Lyset blinker hvert 2. sekund	N/A	N/A
Enheten leverer kontinuerlig statisk stimulering	Rød	N/A	Lys i solid farge mens knappen er trykket (opp til 10 sekunder)	N/A	N/A
Enheten leverer kortvarig statisk stimulering (støt)	Rød	N/A	Lyset blinker raskt en gang uansett hvor lenge knappen trykkes	N/A	N/A

MOTTAKERINDIKATORLYS					
BETJENINGSMODUS	LYSFARGE	BATTERI-STATUS	LYSFUNKSJON	HØYTTALERFUNKSJON	VIBRASJON
Enheten leverer tonestimulering	Av	N/A	N/A	Enheten avgir signaler så lenge knappen er trykket	N/A
Enheten leverer vibrasjonstimulering	Av	N/A	N/A	N/A	Enheten vibrerer så lenge knappen er trykket (opp til 10 sekunder)
Enheten endrer statisk stimuleringssområde	Oransje	N/A	Lyset blinker 1-2 ganger avhengig av ønsket statisk stimuleringsområde.	Avgir 1-2 signaler avhengig av det statiske stimuleringsområdet (2 er standardinnstillingen). Se side 11.	N/A
Enheten lader	Grønn	Lav	Lyset er i solid farge under lading	N/A	N/A
Enheten er fullt ladet (Laderen er fortsatt tilkoblet)	Grønn	God	Lyset blinker en gang per sekund når batteriet er helt ladet	N/A	N/A

OPPLADBARE BATTERIER

ADVARSEL

- Denne enheten inneholder litium-ion (Li-ion)-batterier. Disse batteriene må aldri antennes, punkteres, deformeres, kortsluttes eller lades med feil lader. Brann, eksplosjon, eiendomsskade eller skade på kroppen kan oppstå hvis denne advarselen ikke følges.
 - Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med en feil type. Avhend brukte batterier i henhold til forskriftene i ditt område.
 - Batteriene må aldri fjernes fra batterikammeret for å lades.
 - Det er eksplosjonsfare hvis batteriene lades på områder med høye temperaturer (38 °C).
- De oppladbare litiumion (Li-ion)-batteriene er ikke minnesensitive, krever ikke utlading før lading og kan ikke overlades.
 - Batteriene kommer delvis ladet fra fabrikk, men krever fullopplading før første gangs bruk.
 - **Når enheten skal oppbevares i lengre perioder, må batteriene lades opp helt med jevne perioder. Dette skal utføres en gang hver 3. til 4. måned.**
 - Du kan forvente hundrevis av oppladingssykluser fra batteriene dine. Alle oppladbare batterier mister imidlertid kapasitet over tid, i henhold til hvor mange oppladingssykluser de opplever. Dette er normalt. Hvis brukstiden faller til halvparten av original levetid, må du kontakte kundeservice for å kjøpe et nytt batteri.
 - Batteriene skal vare i en periode på 3-5 år. Når et batteri må skiftes, kan du bestille en ny pakke ved å ringe kundesenteret. For en liste over telefonnumre i området ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com. Ikke åpne mottakerhalsbåndet eller fjernsenderen før du har mottatt det nye batteriet.

TRINN:03

TILPASS MOTTAKERHALSBÅND



VIKTIG: Korrekt tilpasning og plassering av mottakerhalsbåndet er viktig for at dressuren skal fungere effektivt. Kontaktpunktene må være i direkte kontakt med huden på undersiden av hundens hals.

FORSIKTIG

Vennligst se side 3 for viktig sikkerhetsinformasjon.

Følg disse trinnene for å sikre riktig tilpasning:

1. Når hunden står (**3A**), midtstill mottakerhalsbåndet slik at kontaktpunktene er under hundens nakke og berører huden (**3B**). Hvis hunden har lang eller tykk pels, kan du velge mellom to alternativer for å sikre kontakt: enten trimme pelsen rundt kontaktpunktene eller bytte til de lengre kontaktpunktene som følger med systemet.

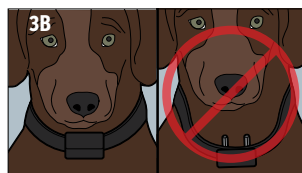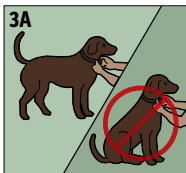

FORSIKTIG

- Det kan være behov for å trimme pelsen i områdene med kontaktpunktene. Hundens hals må aldri barberes da dette kan gi utslett eller infeksjon.
 - Du må ikke feste halsbåndet strammere enn det som er nødvendig for god kontakt. Et halsbånd som er for stramt, vil øke risikoen for trykknekrose i kontaktområdet.
2. Mottakerhalsbåndet skal sitte tett, men likevel løst nok til at det er plass til en finger mellom reimen og hundens hals (**3C**).
 3. La hunden bruke båndet i flere minutter før du sjekker tilpasningen igjen. Kontroller tilpasningen på nytt etter hvert som hunden blir mer komfortabel med å ha på mottakerhalsbåndet.



FINN DET BESTE INTENSITETSNIVÅET FOR DIN HUND

SportHunter™ SD-1525E har flere intensitetsnivåer. Dette lar deg velge den statiske stimuleringen som er best for din hund.

MERK: Start alltid på det laveste nivået og jobb deg oppover.

For treningseffektivitet, er det viktig å finne det riktige intensitetsnivået for din hund. Dette kalles "gjenkjenningsnivå", og er nivået da hunden din ser seg nysgjerrig rundt eller beveger ørene.

FINNE HUNDENS GJENKJENNINGSNIVÅ

MERK: Alle hunder er forskjellige og du kan ikke forutse hvor hundens gjenkjenningsnivå vil være. Se nøye etter enhver endring i adferd som viser at hunden kjenner statisk stimulering.

1. Med mottakerhalsbåndet slått på og riktig tilpasset hunden din, må du innstille fjernsenderens intensitetshjul til nivå 1 og trykke på Kontinuerlig statisk stimulering-knappen i 1 til 2 sekunder.
2. Hvis hunden din ikke viser noen reaksjon på nivå 1, går du til nivå 2 og gjentar prosessen.
3. HUNDEN DIN SKAL IKKE UTSTØTE LYDER ELLER FÅ PANIKK NÅR DEN MOTTAR STATISK STIMULERING. HVIS DETTE SKJER ER DET STATISKE STIMULERINGSNIVÅET FOR HØYT, OG DU MÅ GÅ TILBAKE TIL DET FORRIGE NIVÅET OG GJENTA PROSESSEN.
4. Når du finner hundens gjenkjenningsnivå, er dette nivået du skal bruke når du begynner treningen.
5. Hvis du har gått videre til nivå 7 mens du leter etter din hunds gjenkjenningsnivå, og hunden fortsatt ikke viser noen respons, må du kontrollere at mottakerhalsbåndet sitter godt rundt halsen. Gå deretter tilbake til intensitetsnivå 1 og gjenta prosessen. Hvis hunden din fortsatt ikke viser at den merker den statiske stimuleringen, har du tre valg: enten må du klippe håret under kontaktpunktene, bytte til de lengre kontaktpunktene i systemet ditt eller endre den statiske stimuleringsrekkevidden.

Hvis hunden din fortsatt ikke viser at den merker den statiske stimuleringer etter at du har gjort alle disse tingene, må du kontakte kundesenteret.

ENDRE STATISKE STIMULERINGSOMRÅDER

SportHunter™ SD-1525E mottakerhalsbåndet har 2 statiske stimuleringsområder (lav og medium). Det er 7 statiske stimuleringsnivåer innen hver rekkevidde, med 1 som det laveste og 7 som det høyeste. Standard er 2 (medium).

For å endre den statiske stimuleringsområde må du følge disse trinnene:

1. Sørg for at mottakerhalsbåndet er av.
2. Slå enheten på ved å trykke og slippe På/Av-knappen.
3. Innen 5 sekunder etter at indikatorlyset har slått seg av må du trykke og holde ned På/Av-knappen i 3 sekunder.
4. Mottakerhalsbåndet vil deretter avgi ett signal og indikatorlyset vil blinke oransje. Dette indikerer lavt statisk stimuleringsområde. Hvis du ønsker medium, må du fortsette å holde på-/av-knappen til antall signaler/oransje blink er lik det ønskede statiske stimuleringsområdet som vises i tabellen nedenfor.
5. Slipp På/Av-knappen når ønsket område er valgt, mottakerhalsbåndet vil slå seg av.
6. Slå enheten på igjen. Den vil da avgi signaler i henhold til det valgte stimuleringsområdet.

	STATISK STIMULERINGSOMRÅDE	HUNDENS TEMPERAMENT
1 signal	Lav	Mild
2 signaler	Medium	Moderat

GENERELLE TRENINGSTIPS

FØR DU TRENER HUNDEN DIN MED DETTE PRODUKTET

Bruken av denne fjernstyrt dressurhalsbåndet vil bli mest vellykket hvis du alltid husker å innlære en kommando før du prøver å forsterke kommandoen med stimuli. Husk alltid følgende treningstips:

- Eliminer én uønsket adferd eller innlær én lydighetskommando i gangen. Hvis du går for raskt frem med treningen kan hunden bli forvirret.
- Vær konsekvent. Gi hunden en statisk, tone- eller vibrasjonsstimulering ved hvert tilfelle av uønsket adferd.
- Ikke overkorrigjer hunden. Bruk så få stimuleringer som mulig når du trener hunden.
- Hold hunden din unna situasjoner der den bruker å ha uønsket adferd, hvis du ikke kan passe på den og bruke fjerntreneren for å gi statisk, tone- eller vibrasjonsstimulering.
- Hvis du merker en situasjon der hunden din gjentatte ganger har uønsket adferd, må du innstille denne situasjonen som en treningsøkt. Dette vil øke sjansene dine til å lykkes dramatisk.
- Hvis hunden din har en nervøs reaksjon på den statiske, tone- eller vibrasjonsstimuleringen (spesielt de første gangene), trenger du ikke bekymre deg. Avled oppmerksomheten dens mot en enkel og riktig adferd (f.eks. en kjent kommando som "sitt").
- Bruk aldri det fjernstyrte dressurhalsbåndet for å korrigere eller eliminere noen form for aggressiv adferd. Hvis hunden din viser slik adferd, må du kontakte en profesjonell trener. Aggresjon hos hunder er et resultat av mange faktorer. Det kan være en tillært adferd eller det kan skyldes frykt. En annen faktor som bidrar til aggresjon hos hunder er sosial dominans. Alle hunder er forskjellige.

Gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com for å finne mer detaljerte treningstips og veiledninger eller kontakt vårt kundesenter for videre assistanse. For en liste over telefonnumre i området ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com.

Nå er SportHunter™ SD-1525E-fjernstyrt dressurhalsbånd for flere hunder klart for bruk. Fjernsenderen er fabrikkinnstilt til modus 1 og vippebryteren i OPP-posisjon, men det kan hende du ønsker å endre modusen for å tilpasse den til din situasjon. Se **TRINN::05** for en forklaring på flere modusvalg.

PROGRAMMER FJERNSENDEREN

SportHunte™ SD-1525E Fjernsender har 12 bruksmoduser, slik at du kan velge den som passer best til din treningsstil. Fjernsenderen er fabrikkinnstilt til modus 1 og vippebryteren i OPP-posisjon.

ENDRE MODUS

1. Se følgende tabeller og innstill intensitetshjulet og vippebryteren på ønsket modus.
2. Snu fjernsenderen fjern belteklipsen (hvis den er festet).
3. Bruk en penn eller spissen på en spenne, trykk ned og slipp modusknappen. Når den er trykket vil senderens indikatorlys vises i solid farge. Når den slippes, vil indikatorlyset blinke i henhold til valgt modus. Modus 5 vil for eksempel gi 5 blink.

MERK: Hvis modus 7 (ID-kode) er i OPP-posisjon, vil senderens indikatorlys vises i solid farge når modusknappen slippes.



VIPPEBRYTER I OPP-POSISJON

MODUS	ØVRE KNAPP-FUNKSJON	LAVERE KNAPP-FUNKSJON	SIDE-KNAPP-FUNKSJON	VIPPEBRYTER (OPP/NED)	ANTALL HUNDER	V/T PÅ HJUL
1	Kontinuerlig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kortvarig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kun tonestimulering	Hund 1 / Hund 2	2	Vibrasjon
2	Kontinuerlig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kortvarig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kun vibrasjonsstimulering	Hund 1 / Hund 2	2	Tone
3	Hund 1 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Hund 2 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Hund 3 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kontinuerlig / Kun tone	3	Vibrasjon
4	Hund 1 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Hund 2 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Hund 3 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kontinuerlig / Kun vibrasjon	3	Tone
5	Hund 1 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Hund 2 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Hund 3 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kontinuerlig / Kortvarig	3	Tone
6	Hund 1 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Hund 2 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Hund 3 (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kontinuerlig / Kortvarig	3	Vibrasjon
7 (ID-kode)	N/A	N/A	Se TRINN::09	OPP-posisjon	N/A	N/A
V/T	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VEKSLINGSBRYTER I NED-POSISJON

MODUS	ØVRE KNAPP-FUNKSJON	LAVERE KNAPP-FUNKSJON	SIDE-KNAPP-FUNKSJON	VIPPEBRYTER (OPP/NED)	ANTALL HUNDER	V/T PÅ HJUL
1	Kontinuerlig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 1 / Hund 4	Kontinuerlig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 2 / Hund 5	Kontinuerlig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 3 / Hund 6	Hund 1-3 / Hund 4-6	6	Tone
2	Kontinuerlig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 1 / Hund 4	Kontinuerlig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 2 / Hund 5	Kontinuerlig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 3 / Hund 6	Hund 1-3 / Hund 4-6	6	Vibrasjon
3	Kortvarig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 1 / Hund 4	Kortvarig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 2 / Hund 5	Kortvarig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 3 / Hund 6	Hund 1-3 / Hund 4-6	6	Tone
4	Kortvarig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 1 / Hund 4	Kortvarig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 2 / Hund 5	Kortvarig statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet) Hund 3 / Hund 6	Hund 1-3 / Hund 4-6	6	Vibrasjon
5	Kontinuerlig HØY statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kontinuerlig LAV statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kun tonestimulering	Hund 1 / Hund 2	2	Vibrasjon
6	Kontinuerlig HØY statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kontinuerlig LAV statisk stimulering (Nivå innstilt av intensitetshjulet)	Kun vibrasjonsstimulering	Hund 1 / Hund 2	2	Tone
7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
V/T	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MERK: Moduser 1, 2, 3 og 4 gir 7 nivåer med statisk stimulering, som korresponderer til innstillingen av intensitetshjulet. Moduser 5 og 6 gir flere statiske stimuleringsøkninger å velge mellom – totalt 14 nivåer med statisk stimulering. For eksempel, i modus 5, med intensitetshjulet innstilt på 2, gir den nederste knappen statisk stimuli på nivå 3, og den øvre knappen gir statisk stimuli på nivå 4.

TRINN::06

MATCH MOTTAKERHALSBÅNDET OG FJERNSENDEREN

Slik matcher du mottakerhalsbåndet med en ny fjernsender, eller en ny mottakerhalsbåndet med din eksisterende fjernsender:

1. Slå av mottakerhalsbåndet.
2. Trykk og hold nede På/Av-knappen. Mottakerens indikatorlys vil komme på, og deretter slå seg av etter 4–5 sekunder. Hvis På/Av-knappen slippes for tidlig, vil mottakerens indikatorlys begynne å blinke som normalt. Hvis dette skjer, begynner du på nytt fra 1.
3. Etter at mottakerens indikatorlys er slått av, slipper du På/Av-knappen.
4. Trykk og hold nede øvre knapp på fjernsenderen til mottakerens indikatorlys blinker 5 ganger. Det kan hende du må holde begge enhetene 60 - 90 cm fra hverandre før dette skjer. Når mottakerens indikatorlys har blinket 5 ganger, har mottakerhalsbåndet blitt matchet, og vil begynne å blinke som normalt. Hvis mottakerens indikatorlys ikke blinker 5 ganger, begynner du på nytt fra 1.

TRINN::07

PROGRAMMER SYSTEMET FOR TO HUNDER

SportDOG™ mottakerhalsbånd kan innstilles til å respondere på enten opp- eller ned-vippebryterposisjon. En SportDOG™ Add-A-Dog™ Ekstra mottakerhalsbånd må kjøpes for å trene og lokalisere enda en hund i to-hund-modus. **Se siste for kompatible Add-A-Dog™ ekstra mottakerhalsbånd for dette systemet.**

1. Programmer fjernsenderen til modus 1 eller 2 enten med vippebryteren i **OPP**-posisjon eller modus 5 eller 6 med vippebryteren i **NED**-posisjon (se **TRINN::05**).
2. Sett vippebryteren i **OPP**-posisjon for å programmere det første mottakerhalsbåndet.
 - A. Slå av mottakerhalsbåndet.
 - B. Trykk og hold nede På/Av-knappen. Mottakerens indikatorlys vil komme på, og deretter slå seg av etter 4–5 sekunder. Hvis På/Av-knappen slippes for tidlig, vil mottakerens indikatorlys begynne å blinke som normalt. Hvis dette skjer må du begynne på nytt fra **A**.
 - C. Etter at mottakerens indikatorlys er slått av, slipper du På/Av-knappen.
 - D. Trykk og hold nede **øvre knapp** på fjernsenderen til mottakerens indikatorlys blinker 5 ganger. Det kan hende du må holde begge enhetene 60 - 90 cm fra hverandre før dette skjer. Hvis mottakerens indikatorlys ikke blinker 5 ganger, begynner du på nytt fra **A**.
3. Programmer det andre mottakerhalsbåndet ved bruk av A gjennom D over, men med vippebryteren i **NED**-posisjon.

TRINN::08

PROGRAMMER SYSTEMET FOR OPP TIL SEKS HUNDER

SportDOG™ Add-A-Dog™ ekstra mottakerhalsbånd må kjøpes for å trene flere hunder. **Se siste for compatible Add-A-Dog™ ekstra mottakerhalsbånd for dette systemet.**

BRUK MED TRE HUNDER

1. Programmer fjernsenderen til modus 3, 4, 5 eller 6 med vippebryteren i OPP-posisjon (se [TRINN::05](#)).
2. Sett vippebryteren i OPP-posisjon.
3. Programmer det første mottakerhalsbånd.
 - A. Slå av mottakerhalsbåndet.
 - B. Trykk og hold nede På/Av-knappen. Mottakerens indikatorlys vil komme på, og deretter slå seg av etter 4–5 sekunder. Hvis På/Av-knappen slippes for tidlig, vil mottakerens indikatorlys begynne å blinke som normalt. Hvis dette skjer må du begynne på nytt fra A.
 - C. Etter at mottakerens indikatorlys er slått av, slipper du På/Av-knappen.
 - D. Trykk og hold nede øvre knapp på fjernsenderen til mottakerens indikatorlys blinker 5 ganger. Det kan hende du må holde begge enhetene 60 - 90 cm fra hverandre før dette skjer. Hvis mottakerens indikatorlys ikke blinker 5 ganger, begynner du på nytt fra A.
4. Programmer det andre mottakerhalsbåndet ved bruk av A gjennom D over, men bruk Lavere knapp i stedet for Øvre knapp.
5. Programmer det tredje mottakerhalsbåndet ved bruk av A gjennom D over, men bruk Sideknappen i stedet for Øvre knapp.

Hund	Pilfarge
Hund 1	Oransje
Hund 2	Rød
Hund 3	Grønn

BRUK MED SEKS HUNDER

1. Programmer fjernsenderen til modus 1, 2, 3 eller 4 med vippebryteren i NED-posisjon (se [TRINN::05](#)).
2. Gjenta trinnene 3 - 5 over med vippebryteren i OPP-posisjon for hunder 1, 2 og 3.
3. Gjenta trinnene 3 - 5 over med vippebryteren i NED-posisjon for hunder 4, 5 og 6.

Hund	Pilfarge
Hund 1	Oransje
Hund 2	Rød
Hund 3	Grønn
Hund 4	Blå
Hund 5	Gul
Hund 6	Grå

ENDRE ID-KODER

En ID-kode er signalidentifikasjonen mellom fjernsenderen og mottakerhalsbåndet. Hver av dem er programmert med 1 av 4 000 ID-koder fra fabrikk. Hvis fjernsenderen mot formodning skulle sende et signal til mer enn ett mottakerhalsbånd, kan du endre mottakerhalsbåndets ID-kode for å hindre at dette skjer. Det er 64 tilgjengelige programmerbare ID-koder.

PROGRAMMER FJERNSENDERENS ID-KODE MANUELT

1. Sett intensitetshjulet på nivå 7, sett vippebryteren i **OPP**-posisjon, og trykk og slipp modusknappen på baksiden av fjernsenderen din. Dette endrer ikke modus, så den nåværende modusen vil fortsatt være aktiv etter at ID-endringen er komplett.
2. Når modusknappen er sluppet, vil indikatorlyset tennes grønt og være på i 15 sekunder.
3. Mens det grønne indikatorlyset er på, setter du intensitetshjulet på det første tallet i IDen og trykker og slipper deretter Sideknappen. Det grønne indikatorlyset vil blinke raskt og bekrefte valget.
4. Igjen, mens det grønne indikatorlyset er på, snur du intensitetshjulet for å velge det andre tallet i IDen og trykker og slipper deretter Sideknappen. Det grønne indikatorlyset vil blinke raskt og bekrefte valget. Det andre tallet er valgfritt, og om ikke ønskelig, venter du til det grønne indikatorlyset slås av og avstår fra å trykke på Sideknappen.
5. På slutten av 15 sekunder, eller etter det andre trykket på Sideknappen, vil det grønne indikatorlyset slå seg av og IDen på fjernsenderen bli oppdatert. På dette tidspunktet vil fjernsenderen være i samme modus som den var før innstilling av IDen.
6. Ved endring av ID-koden vil du måtte matche mottakerhalsbåndet til fjernsenderen. Se **TRINN::06**.

*MERK: Hvis du trykker på Sideknappen kun én gang (hopper over **TRINN::04**) er IDen fortsatt en totals-ID. Det venstre tallet er 1 som standard. Hvis du for eksempel valgte 6 i **TRINN::03** og trykket på knappen kun én gang, vil IDen være 16.*

TILBAKESTILL FJERNSENDEREN TIL FABRIKK-ID

1. Sett intensitetshjulet på nivå 7, sett vippebryteren i **OPP**-posisjon, og trykk og slipp modusknappen på baksiden av fjernsenderen din. Dette endrer ikke modus, så den nåværende modusen vil fortsatt være aktiv etter at ID-endringen er komplett.
2. Ikke trykk på noen av knappene og vent til senderens grønne indikatorlys slår seg av.
3. Du må nå matche mottakerhalsbåndet til fjernsenderen. Se **TRINN::06**.

MERK: Hvis du fjerner batteriet vil det også tilbakestille fjernsenderen til fabrikk-ID.

EKSTRAUTSTYR

For å kjøpe ekstrautstyr til SportDOG™ SportHunter™ SD-1525E fjernstyrt dressurhalsbånd for flere hunder må du kontakte kundesenteret vårt eller besøke nettstedet vårt på www.sportdog.com for å finne en forhandler i nærheten av deg.

VANLIGE SPØRSMÅL

Er den statiske stimuleringen trygg for hunden min?	Selv om kontinuerlig statisk og/eller kortvarig statisk stimulering kan være ubehagelig, er det ufarlig for hunden din. Elektroniske treningsenheter krever samhandling og trening fra eieren for å oppnå ønskede resultater.
Hvor gammel må en hund være for å bruke SportHunter™ SD-1525E?	Hunden din må kunne lære grunnleggende kommandoer som "sitt" eller "bli". Systemet skal kun brukes på hunder over 6 mnd. Mottakerhalsbåndet kan være for stor for hunder under 3,6 kg. Hvis hunden din blir skadet eller dens mobilitet på annen måte forhindres, må du kontakte veterinæren din eller en profesjonell trener før bruk.
Når hunden min er trent og har adlydt mine kommandoer, må den fortsatt bruke mottakerhalsbåndet?	Det kan hende hunden din må bruke halsbåndet innimellom, for forsterkning. Mange jegere beholder mottakerhalsbåndet på hundene sine mens de jakter, for å ha maksimum kontroll.
Er mottakerhalsbåndet vannrett?	Ja. Hvis den oppladbare batteripakken noen gang må skiftes ut, må du sørge for at o-ringen og o-ringsporet er fritt for skitt og smuss.
Kan mottakerhalsbåndet din brukes rundt saltvann?	Ja. Men hvis mottakerhalsbåndet brukes i eller rundt saltvann, må den skylles med ferskvann etter hver bruk.
Kan jeg bruke SportHunter™ SD-1525E med mer enn én hund?	Ja. SportHunter™ SD-1525E fjernstyrt dressurhalsbånd for flere hunder kan utvides til bruk med maksimum 6 hunder. SportDOG™ Add-A-Dog™-mottakerhalsbånd må kjøpes. Se siste side for en liste over kompatible mottakerhalsbånd.
Kan jeg bruke SportHunter™ SD-1525E på aggressive hunder?	Vi anbefaler ikke at noen av våre produkter brukes på aggressive hunder. Vi anbefaler at du kontakter din lokale veterinær eller en profesjonell trener for å fastslå om hunden din kan være aggressiv.
Vil jeg få nøyaktig 1600 m rekkevidde med SportHunter™ SD-1525E?	Rekkevidden du får med SportHunter™ SD-1525E vil variere i henhold til terreng, vær og vegetasjon, samt overføring fra andre radioenheter. For å få maksimum rekkevidde, må du se avsnittet "SLIK FUNGERER SYSTEMET" i denne bruksanvisningen.
Hvor lenge kan jeg gi kontinuerlig stimulering til hunden min?	Maksimumstiden du kan trykke på knappen for kontinuerlig statisk stimulering og gi statisk stimulering til hunden din kontinuerlig er 10 sekunder. Maksimumtiden du kan trykke på vibrasjonsknappen og levere vibrasjonsstimuli kontinuerlig er 10 sekunder. Etter 10 sekunder, vil fjernsenderen bli satt på "pause" i 5 sekunder og knappen må slippes og trykkes på nytt. Tonestimulering vil bli gitt så lenge knappen er trykket inn.
Hva gjør jeg hvis hundens hals blir rød og irritert?	Denne tilstanden skyldes at kontaktpunktene irriterer huden. Ikke bruk mottakerhalsbåndet i noen dager. Hvis tilstanden vedvarer utover 48 timer må du oppsøke veterinær. Når huden blir normal, må du gjenoppta bruken og overvåke hudtilstanden nøye.
Intensitetshjulet er vanskelig å rotere. Er dette normalt?	Ja. Dette forhindrer utilsiktede endringer i intensitet og bedrer vannettheten. Knappen vil bli litt lettere å håndtere etter hvert som du bruker den.
Kan jeg feste et bånd til mottakerhalsbåndet?	IKKE fest et bånd til mottakerhalsbåndet. Du kan sette på et separat ikke-metallisk halsbånd på hunden og feste et bånd i det. Kontroller at det ekstra halsbåndet ikke forstyrrer kontaktpunktene.
Kan jeg programmere SportHunter™ SD-1525E til å fungere med mine andre SportDOG™-merkesystemer?	Ja. Du kan programmere SportHunter™ SD-1525E til å fungere med SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1225E, SD-1825E eller SD-1875E-systemer. Fordi SD-1525E kjører på en annen frekvens, er den ikke baklengs kompatibel med noen andre SportDOG™-merkesystemer.

FEILSØKING

Svarene på disse spørsmålene skal hjelpe deg med å løse alle problemer du opplever med dette systemet. Hvis de ikke gjør det, må du kontakte kundesenteret eller gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com.

Hunden min responderer ikke når jeg trykker på en knapp.

- Kontroller for å se om mottakerhalsbåndet har blitt slått på og at indikatorlyset blinker.
- Hvis rekkevidden er redusert fra den første gangen du brukte systemet, må du kontrollere om batteriet er lavt i enten fjernalarmerheten, fjernsenderen eller mottakerhalsbåndet.
- Mange faktorer kan påvirke rekkevidden til SportHunter™ SD-1525E. For en liste over disse faktorene kan du se "[SLIK FUNGERER SYSTEMET](#)".
- Du kan bekrefte at mottakerhalsbåndet leverer statisk stimuli til hunden din ved å plassere testlysværktøyet, som medfølger i settet ditt, på mottakerhalsbåndet. Se avsnittet "[INSTRUKSJONER FOR TESTLYSVÆRKTØYET](#)" for flere detaljer.
- Øk intensitetshjulet. Se "[FINN DET BESTE INTENSITETSNIVÅET FOR DIN HUND](#)" for mer informasjon.
- Øk det statiske stimuleringsområdet. Se "[ENDRE STATISKE STIMULERINGSOMRÅDER](#)" for mer informasjon.
- Kontroller at mottakerhalsbåndets kontaktpunkter er plassert tett rundt hundens hud. Se "[TILPASS MOTTAKERHALSBÅNDET](#)" for mer informasjon.
- Det kan hende du må klippe håret rundt området for kontaktpunktene eller bytte til de lengre kontaktpunktene i systemet ditt.
- Hvis du merker at funksjonstiden er betraktelig redusert fra den opprinnelige tiden, må mottakerhalsbåndet eller fjernkontrollbatteriet skiftes ut. Kontakt kundesenteret for å kjøpe et nytt.

Mottakerhalsbåndet vil ikke slå seg på.

- Kontroller at mottakerhalsbåndet har blitt ladet. Mottakerhalsbåndet vil bli ladet i løpet av 2 timer.

Mottakerhalsbåndet responderer ikke på fjernsenderen.


- Kontroller at fjernsenderen har blitt ladet. Fjernsenderen vil lade i løpet av 2 timer.
- Kontroller at fjernsenderen har blitt slått på og at indikatorlyset blinker. Se "[SLÅ PÅ MOTTAKERHALSBÅNDET](#)".
- Se "[MATCH MOTTAKERHALSBÅNDET OG FJERNSENDEREN](#)".

INSTRUKSJONER FOR TESTLYSVERKTØYET

1. Slå på mottakerhalsbåndet.
2. Hold kontaktene til testlysverktøyet mot kontaktpunktene.
3. Trykk på en stimuleringsknapp på den fjernsenderen.
4. Testlyset vil blinke.
MERK: Ved høyere nivåer av statisk stimulering vil testlyset blinke skarper.
5. Slå av mottakerhalsbåndet.

Ta vare på testlysverktøyet for fremtidig testing.

MERK: Lad batteriene og test på nytt hvis testlyset ikke blinker. Kontakt kundeservisesenteret hvis testlyset fremdeles ikke blinker.

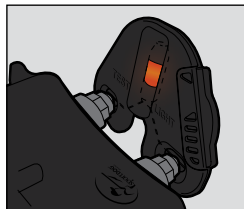

BRUKSVILKÅR OG ANSVARSBEGRENSNING

1. BRUKSVILKÅR

Bruk av dette produktet er underlagt din godkjenning av alle vilkår, betingelser og merknader i dette dokumentet uten endringer. Bruk av dette produktet medfølger at alle slike vilkår, betingelser og merknader er akseptert. Hvis du ikke ønsker å godta disse vilkårene, betingelsene og merknadene, returnerer du produktet, ubrukt, i dets originalemballasje og for egen regning og risiko til det aktuelle kundeservisesenteret sammen med et kjøpsbevis for full tilbakebetaling.

2. RIKTIG BRUK

Dette produktet er konstruert kun for bruk med hunder hvor dressur er ønskelig. Det spesifikke lynnet eller størrelse/vekt på hunden kan være uegnet for produktet (se "**SLIK FUNGERER SYSTEMET**" i denne bruksanvisningen). Radio Systems Corporation fraråder bruk av produktet hvis hunden er aggressiv, og aksepterer intet ansvar for å fastslå egnethet i individuelle tilfeller. Hvis du er usikker på om produktet er egnet for hunden, ber vi deg undersøke med veterinær eller sertifisert trener før bruk. Riktig bruk inkluderer, uten begrensning, å gå gjennom hele bruksanvisningen og sikkerhetsinformasjonen.

3. INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

Dette produktet er konstruert kun for bruk med hunder. Hundedressurenheten skal ikke skade, påføre smerte eller provosere. Bruk av produktet på en måte som det ikke er beregnet for, kan resultere i brudd på nasjonale eller lokale lover.

4. ANSVARSBEGRENSNING

Radio Systems Corporation eller noen av dets tilknyttede selskaper skal ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for (i) indirekte skader, straffeansvar, tilfeldige eller spesielle skader eller følgeskader og/eller (ii) tap eller skader som resulterer fra eller er tilknyttet feilaktig bruk av produktet. Kjøperen overtar alle risikoer og alt ansvar som følger med bruk av produktet i lovens fulle utstrekning.

5. ENDRINGER AV VILKÅR OG BETINGELSER

Radio Systems Corporation forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og merknadene som omfatter dette produktet, fra tid til annen. Hvis slike endringer er blitt meddelt deg før du tok produktet i bruk, skal de være bindende for deg på samme måte som om de var inkludert i dette dokumentet.

MERKING



Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med relevante direktiver fra R&TTE. Før utstyret brukes utenfor EU-land må du sjekke med relevante lokale R&TTE-myndigheter. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på produktet som ikke er godkjent av Radio Systems Corporation er brudd på EUs R&TTE-reguleringer, de kan oppheve brukerens rettigheter til å bruke utstyret og vil oppheve garantien.

Samsvarserklæringen er tilgjengelig på: www.sportdog.com/eu_docs.php.



BATTERIKASSERING

⚠ ADVARSEL

Se side 3 for viktig sikkerhetsinformasjon i tilknytning til batteriet.

Dette systemet drives av to litiumionbatteripakker (160 mAh-kapasitet for mottakerhalsbåndet, og 550 mAh-kapasitet for fjernsenderen). Skift kun ut med batteriene som mottas fra kundeservicesenteret etter at du har ringt dem. For en liste over telefonnumre i området ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com.

Avfallssortering av brukte batterier er påkrevd i mange områder; sjekk forskriftene i ditt område før du kasserer brukte batterier. Se under for instruksjoner om hvordan du fjerner batterier fra produktet for separat kassering.

PÅ SLUTTEN AV PRODUKTLIVET MÅ DU BRUKE DISSE INSTRUKSJONENE FOR BATTERIFJERNING FOR ENDELIG KASSERING (IKKE ÅPNE MOTTAKERHALSBÅNDET ELLER FJERNSENDEREN FØR DU HAR MOTTATT ERSTATNINGEN)

- Bruk en nr. 1 Phillips-skrutrekker og fjern dekselskruene fra fjernsenderen.
- Bruk en 3/32-unbrakonøkkel, fjern dekselskruene fra mottakerhalsbåndet.
- Fjern dekselet, eller dekselets bakside.
- Fjern den gamle batteripakken.

⚠ ADVARSEL

- Når du fjerner den gamle batteripakken må du være forsiktig når du griper kontakten slik at ikke ledningene skades. Hvis du forkorter batteriledningene kan det forårsake brann eller eksplosjon.
- Disse instruksjonene er ikke gyldige for reparasjon eller utskifting av batterier. Hvis du bytter batteriet med et batteri som ikke er spesifikt godkjent av Radio Systems Corporation kan det forårsake brann eller eksplosjon. Ring kundesenteret for å unngå at garantien din blir ugyldig.



VIKTIG RESIRKULERINGSRÅD

Respekter forskriftene for elektrisk og elektronisk avfall i ditt land. Dette utstyret må resirkuleres. Hvis du ikke lenger trenger dette utstyret, må det ikke legges i det vanlige husholdningsavfallssystemet. Det må returneres der det ble kjøpt, slik at det kan plasseres i vårt resirkuleringssystem. Hvis dette ikke er mulig, må du kontakte kundeservicesenteret for mer informasjon. For en liste over kundesenter-telefonnumre i området ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com.

GARANTI

Tre års ikke-overførbart, begrenset garanti

Dette produktet har fordelen med en begrenset garanti fra produsenten. Komplette detaljer i garantien for dette produktet og dets detaljer finner du på www.sportdog.com og/eller er tilgjengelige ved å kontakte ditt lokale kundesenter.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Dette produktet er beskyttet av følgende patenter:

Amerikanske patentnummer: 6 901 883; 7 017 524; 6 184 790; 7 647 545; 6 459 378

Kanadisk patentnummer: 2565318

Australsk patentnummer: 2006233255

Andre patenter under behandling.



SPORTDOG™ ADD-A-DOG™

SPORTDOG.COM

SPORHUNTER™

KOMPATIBEL MED SD::1525E



SDR::AFE



EKSTRA HALS-
BÅNDSTROPPER ER
TILGJENGELIG