



SPORT
TRAINER

450M

SD::425E
SD::425S::E

GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DEZE GIDS VOLLEDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U BEGINT

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

UITLEG VAN IN DEZE HANDLEIDING GEBRUIKTE BELANGRIJKE WOORDEN EN SYMBOLEN



WAARSCHUWING

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijke risico's van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die volgen op dit symbool om mogelijk letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG, gebruikt zonder het symbool voor veiligheidsalarm, geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot letsel bij uw hond.

⚠ WAARSCHUWING

- Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.
- Dit apparaat bevat Lithium ion batterijen (Li-Ion); u mag deze nooit verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte lader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi lege batterijen weg volgens de regels in uw regio.
- U mag de batterijen nooit uit het batterijcompartiment verwijderen om ze op te laden.
- Er bestaat explosiegevaar als u de batterijen oplaadt in omgevingen met een hoge temperatuur (38°C).

VOORZICHTIG

Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt of te strak om de nek van de hond zit, kan deze beschadiging van de huid veroorzaken. Dit wordt een bedzweer genoemd; een andere naam is doorligwond, decubitus of druknecrose.

- Doe uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag om.
- Verander de positie van de halsband om de nek van de hond, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur.
- Controleer of de halsband past om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze handleiding.
- Bevestig nooit een riem aan de ontvangerhalsband; dit veroorzaakt overmatige druk op de contactpunten.
- Bij gebruik van een tweede halsband voor een riem mag geen druk op de elektronische halsband worden uitgeoefend.
- Was de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met een vochtige doek.
- Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
- Als u uitslag of wondjes ziet, stop het gebruik van de halsband tot de huid is genezen.
- Ga naar de dierenarts als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt. Bezoek onze website op www.sportdog.com voor meer informatie over doorligwonden en druknecrose.

Deze stappen zullen helpen uw hond zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen honden ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige honden zijn gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw hond de halsband na enige tijd goed verdraagt. Als dit het geval is, kunt u deze voorzorgen wat minder streng toepassen. Het is belangrijk dat u het contactgebied dagelijks blijft controleren. Als u roodheid of wondjes opmerkt, stop het gebruik tot de huid volledig is genezen.

- Voor een consistent contact kan het nodig zijn om de vacht onder de contactpunten bij te knippen of de langere contactpunten te gebruiken. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
- De halsband mag niet strakker worden gemaakt dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.

Dank u dat u voor trainingsproducten van het merk SportDOG® hebt gekozen. Mits correct gebruikt, zal dit product u helpen om uw hond op een efficiënte en veilige manier te volgen. Om tevredenheid over het product te garanderen, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing grondig door te lezen. Als u vragen hebt over het gebruik van dit product, raadpleeg dan de hoofdstukken Veel gestelde vragen en Probleemoplossing van deze handleiding of neem contact op met onze klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Om optimaal van uw garantie te kunnen profiteren, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.sportdog.com. Door te registreren en uw aankoopbonnetje te bewaren, hebt u volledige garantie op het product en zijn wij in staat u sneller te helpen, mocht u ooit een keer genooddakt zijn de klantenservice te bellen. Belangrijk: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. Meer informatie over de garantie is online beschikbaar op www.sportdog.com.

INHOUD

ONDERDELEN	5
ZO WERKT HET SYSTEEM	5
BELANGRIJKE DEFINITIES	6
VOORBEREIDEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING.....	7
VOORBEREIDEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND	8
DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN	10
HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN	11
HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN	11
ALGEMENE TRAININGSTIPS	12
DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN	12
ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN	14
HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR BEDIENING MET TWEE OF DRIE HONDEN	14
ID-CODES WIJZIGEN	15
ACCESSOIRES	15
VEEL GESTELDE VRAGEN	16
PROBLEEMOPLOSSING	17
INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE	17
GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID	18
CONFORMITEIT	18
OPRUIMING VAN BATTERIJEN	19
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING.....	19
GARANTIE	20

TRAININGSHANDLEIDING

Gelieve onze website www.sportdog.com te raadplegen indien u een trainingshandleiding voor dit product wilt downloaden of neem contact op met onze klantenservice voor meer assistentie. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

ONDERDELEN



ZO WERKT HET SYSTEEM

Er is aangetoond dat de SportDOG® SportTrainer® SD-425E trainer met afstandsbediening en de SD-425S-E trainer met afstandsbediening voor koppige honden veilig, comfortabel en effectief zijn voor alle honden met een gewicht van meer dan 3,6 kg. Door dit product consistent en correct te gebruiken, kunt u commando's versterken en misdragingen corrigeren tot een afstand van maximaal 450 m. De afstandsbediening stuurt een signaal dat de ontvangerhalsband activeert om een onschadelijke stimulans af te geven. Met de juiste training leert een hond dit signaal te associëren met een bevel. Zoals alle SportDOG®-producten beschikt dit model over instelbare statische stimulansniveaus zodat u het stimulansniveau kunt afstemmen op het temperament van uw hond, zonder risico van overcorrectie.

BELANGRIJK: DE SPORTTRAINER® SD-425E EN SD-425S-E TRAINERS MET AFSTANDSBEDIENING HEBBEN EEN BEREIK VAN MAXIMAAL 450 M. AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE AFSTANDSBEDIENING VASTHOUDT, KAN HET MAXIMUMBEREIK VARIËREN. VOOR CONSISTENTE RESULTATEN BIJ GROTERE BEREIKEN HOUDT U DE AFSTANDSBEDIENING IN VERTICALE POSITIE, WEG VAN UW LICHAAM EN BOVEN UW HOOFD. HET TERREIN, HET WEER, DE BEGROEIING, SIGNALEN VAN ANDERE RADIO-APPARATUUR EN ANDERE FACTOREN KUNNEN HET MAXIMUM BEREIK BEÏNVLOEDEN.



⚠ WAARSCHUWING

Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

BELANGRIJKE DEFINITIES



AFSTANDSBEDIENING: verzendt het radiosignaal naar de ontvangerhalsband. Deze is waterdicht en kan tot 7,6 m onder water worden gehouden.

INTENSITEITSKNOP: zorgt voor meerdere niveaus en soorten van stimulatie zodat u de stimulansniveaus kunt afstemmen op het temperament van uw hond.

CONTROLELICHT AFSTANDSBEDIENING: geeft aan dat een knop is ingedrukt en fungeert ook als indicator voor een lege batterij.


BOVENSTE KNOP: deze knop is standaard ingesteld voor het leveren van ononderbroken stimulatie.

ONDERSTE KNOP: deze knop is standaard ingesteld voor het leveren van tijdelijke statische stimulatie of een "tik".

ZIJKNOP: deze knop is standaard ingesteld voor het leveren van een geluidssignaal zonder statische stimulatie.

OPLAADAANSLUITING: voor het aansluiten van de oplader. Hoewel de afstandsbediening waterdicht is zonder de rubberen klep, wordt u geadviseerd deze te gebruiken als u niet aan het opladen bent om zo vuil uit de opening te weren.

MODUSKNOP: met deze knop kunt u de modus van de afstandsbediening wijzigen.

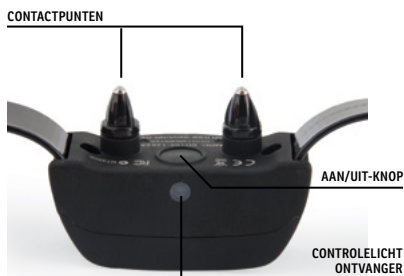

ONTVANGERHALSBAND: ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en geeft de statische, vibratie- of geluidsstimulatie voor het corrigeren of aansporen van uw hond. Deze is waterdicht en kan tot 7,6 m onder water worden gehouden.

CONTROLELICHT ONTVANGER: geeft aan wanneer de ontvangerhalsband in- of uitgeschakeld is, fungeert als indicator voor een bijna lege batterij en geeft ook aan dat een knop voor ononderbroken of kortstondige (tik) statische stimulatie is ingedrukt.

CONTACTPUNTEN: de contacten waarlangs de ontvangerhalsband stimulatie levert.

AAN/UIT-KNOP: het kortstondig indrukken en weer loslaten van deze knop schakelt de ontvangerhalsband in en uit.

DE ONTVANGERHALSBAND KAN VIER TYPEN STIMULANS AFGEVEN VIA DE CONTACTPUNTEN:

ONONDERBROKEN: u bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulans wordt gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden schakelt de afstandsbediening uit en kan er gedurende 5 seconden geen statische stimulans aan uw hond worden gegeven. Na de uitschakelperiode van 5 seconden kan er weer statische stimulans worden gegeven.

KORTSTONDIG (TIK): er wordt gedurende 1/10 van een seconde een statische stimulans gegeven, onafhankelijk van hoe lang de knop wordt ingedrukt.

GELUIDSSIGNAAL: de ontvangerhalsband maakt een snel piepend geluid wanneer een geluidssignaal knop wordt ingedrukt.

VIBRATIE (TRILLING): de ontvangerhalsband vibreert wanneer een vibratieknop is ingedrukt, tot maximaal 10 seconden. Na 10 seconden schakelt de afstandsbediening uit en kan er gedurende 5 seconden geen vibratiestimulans aan uw hond worden gegeven. Na de uitschakelperiode van 5 seconden kan er weer vibratiestimulans worden gegeven.

STAP :: 01

VOORBEREIDEN VAN DE AFSTANDBEDIENING

OPLADEN VAN DE AFSTANDBEDIENING

1. Til de rubberen klep op die de oplaadaansluiting beschermt.
2. Sluit één van de oplaadstekkers aan op de oplaadaansluiting.
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
4. Laad de afstandsbediening gedurende 2 uur op vóór het eerste gebruik en elke volgende oplading.

Door gebruik van Lithium ion-technologie is de oplaadtijd van de afstandsbediening slechts 2 uur. Het kan geen kwaad om de eenheid langer dan 2 uur op te laden.

5. Wanneer het opladen voltooid is, plaatst u de rubberen klep terug.

LET OP: de gebruiksduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 50 tot 70 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.



CONTROLELICHT AFSTANDBEDIENING

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LICHT	STATUS BATTERIJ	FUNCTIE LICHT
Ononderbroken statische, geluids- of vibratiestimulatie ingedrukt	Groen	Goed	Lichte brandt zonder knipperen bij het indrukken van de knop
Ononderbroken statische, geluids- of vibratiestimulatie ingedrukt	Rood	Laag	Lichte brandt zonder knipperen bij het indrukken van de knop
Knop voor kortstondige statische stimulans ingedrukt	Groen	Goed	Lichte knippert eenmaal en schakelt zichzelf uit
Knop voor kortstondige statische stimulans ingedrukt	Rood	Laag	Lichte knippert eenmaal en schakelt zichzelf uit
De eenheid wordt opgeladen	Groen	Laag	Lichte brandt solide tijdens het opladen
Eenheid is volledig opgeladen (oplader is nog steeds aangesloten)	Groen	Goed	Lichte knippert eenmaal per seconde nadat de batterij volledig opgeladen is

STAP :: 02

VOORBEREIDEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND

OPLADEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND

1. Til de rubberen klep op die de oplaadaansluiting beschermt.
2. Sluit één van de oplaadstekkers aan op de oplaadaansluiting.
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
4. Laad de ontvangerhalsband gedurende 2 uur op vóór het eerste gebruik en elke volgende oplading.

Door gebruik van lithiumionetechnologie is de oplaadtijd van de ontvangerhalsband slechts 2 uur. Het kan geen kwaad om de eenheid langer dan 2 uur op te laden.

5. Wanneer het opladen is voltooid, plaatst u de rubberen klep terug.

DE ONTVANGERHALSBAND INSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het controlelicht ontvanger licht op en de ontvangerhalsband piept 1 tot 2 maal voor de SD-425E of 2 tot 3 maal voor de SD-425S-E, afhankelijk van het gekozen statische stimulansbereik. De standaardinstelling is 2 (medium) voor de SD-425E en 3 (hoog) voor de SD-425S-E.

DE ONTVANGERHALSBAND UITSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het controlelicht ontvanger licht op zonder knipperen (rood) en de ontvangerhalsband piept ononderbroken gedurende 2 seconden.

Om de gebruiksduur tussen oplaadcycli te vergroten, kan de ontvangerhalsband worden uitgeschakeld wanneer deze niet in gebruik is.

LET OP: de gebruiksduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 50 tot 70 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.



CONTROLELICHT ONTVANGER

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LICHTE	STATUS BATTERIJ	FUNCTIE LICHTE	FUNCTIE LUIDSPREKER	VIBRATIE
Apparaat is ingeschakeld met aan/uit-knop	Groen	Goed	Lichte brandt zonder knipperen tijdens piepfase	Piept 1 tot 2 maal voor de SD-425E of 2 tot 3 maal voor de SD-425S-E, afhankelijk van de gekozen instelling voor het statische stimulansbereik (2 is standaard voor de SD-425E; 3 is standaard voor de SD-425S-E). Raadpleeg pagina 11.	N.v.t.
Apparaat is ingeschakeld met aan/uit-knop	Rood	Laag	Lichte brandt zonder knipperen tijdens piepfase		N.v.t.
Apparaat is uitgeschakeld met aan/uit-knop	Rood	N.v.t.	Lichte brandt zonder knipperen tijdens piepfase	Piept ononderbroken gedurende 2 seconden	N.v.t.
Apparaat is ingeschakeld	Groen	Goed	Lichte knippert elke 2 seconden	N.v.t.	N.v.t.
Apparaat is ingeschakeld	Rood	Laag	Lichte knippert elke 2 seconden	N.v.t.	N.v.t.
Apparaat geeft ononderbroken statische stimulatie af	Rood	N.v.t.	Lichte brandt zonder knipperen zolang de knop wordt ingedrukt (tot 10 seconden)	N.v.t.	N.v.t.

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LICHTE	STATUS BATTERIJ	FUNCTIE LICHTE	FUNCTIE LUIDSPREKER	VIBRATIE
Apparaat geeft korstondige statische stimulative (tik) af	Rood	N.v.t.	Lichte knippert eenmaal snel, onafhankelijk van het al dan niet ingedrukt zijn van de knop	N.v.t.	N.v.t.
Apparaat geeft geluidsstimulans af	Uit	N.v.t.	N.v.t.	Apparaat piept zolang de knop wordt ingedrukt	N.v.t.
Apparaat geeft vibratiestimulans af	Uit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Apparaat vibreert zolang de knop wordt ingedrukt (tot 10 seconden)
Apparaat wordt opgeladen	Groen	Laag	Lichte brandt zonder knipperen tijdens het opladen	N.v.t.	N.v.t.
Apparaat is volledig opgeladen (oplader is nog steeds aangesloten)	Groen	Goed	Lichte knippert eenmaal per seconde nadat de batterij volledig is opgeladen	N.v.t.	N.v.t.

OPLAADBARE BATTERIJEN

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat bevat Lithium ion-batterijen (Li-Ion); u mag deze nooit verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte lader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi lege batterijen weg volgens de regels in uw regio.
- U mag de batterijen nooit uit het batterijcompartiment verwijderen om ze op te laden.
- Er bestaat explosiegevaar als u de batterijen oplaadt in omgevingen met een hoge temperatuur (38°C).
- De oplaadbare Lithium ion-batterijen (Li-Ion) zijn niet geheugengevoelig, vereisen niet dat ze volledig leeg zijn voordat ze worden opgeladen en kunnen niet te veel worden opgeladen.
- De batterijen worden gedeeltelijk opgeladen geleverd, maar moeten vóór het eerste gebruik volledig worden opgeladen.
- **Wanneer het apparaat gedurende lange periodes wordt bewaard, dient u de batterijen geregeld volledig op te laden. Dit moet elke 3 tot 4 maanden gebeuren.**
- U kunt uw batterij, naar verwachting, honderden keren opladen. Alle oplaadbare batterijen verliezen in de loop van de tijd echter capaciteit in relatie tot het aantal oplaadcycli dat doorlopen is. Dit is normaal. Als de werkingstijd tot de helft van de oorspronkelijke gebruiksduur daalt, neem dan contact op met de klantenservice om een nieuwe batterij aan te kopen.
- De batterijen dienen minimaal 3 tot 5 jaar mee te gaan. Wanneer een batterij vervangen moet worden, kunt u een nieuwe bestellen door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com. U wordt verzocht de ontvanger halsband of afstandsbediening niet te openen voordat u de vervangende batterij hebt ontvangen.

STAP :: 03

DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN



BELANGRIJK: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband zijn van belang voor een effectieve training. De contactpunten dienen rechtstreeks contact met de huid van de hond te maken.

VOORZICHTIG

Zie pagina 3 voor belangrijke informatie m.b.t. de veiligheid.


Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen:

1. Terwijl uw hond staat (3A) centreert u de ontvangerhalsband zodat de contactpunten zich onderaan de hals van de hond bevinden waar zij de huid raken (3B). Als uw hond een lange of dikke vacht heeft, zijn er twee opties om voor een consistent contact te zorgen: knip de vacht rond de contactpunten korter of gebruik de langere contactpunten die bij het systeem zijn meegeleverd.

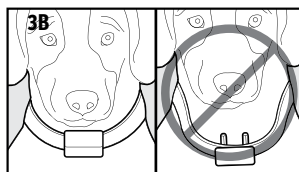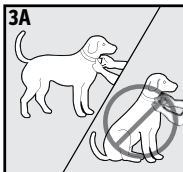

VOORZICHTIG

- Het kan nodig zijn de vacht rond de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
 - De halsband mag niet strakker worden gemaakt dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.
2. De ontvangerhalsband moet goed aansluiten, maar moet los genoeg zitten om één vinger tussen de band en de nek van de hond te kunnen plaatsen (3C).
 3. Laat uw hond de halsband enkele minuten dragen en controleer dan opnieuw hoe deze past. Controleer de pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw hond gewend raakt aan de ontvangerhalsband.

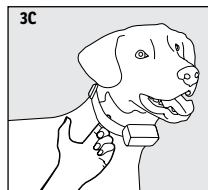

STAP :: 04

HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN

De SportTrainer® SD-425E trainer met afstandsbediening en de SD-425S-E trainer met afstandsbediening voor koppige honden hebben meerdere intensiteitsniveaus. Hiermee kunt u de meest geschikte statische stimulatie voor uw hond kiezen.

LET OP: start altijd op het laagste stimulansniveau en verhoog de intensiteit.

Voor effectiviteit van de training is het belangrijk het juiste intensiteitsniveau voor uw hond vast te stellen. Dit wordt het "erkenningniveau" genoemd waarbij de hond nieuwsgierig rondkijkt of de oren recht op laat staan.

HET MINIMALE ERKENNINGNIVEAU VAN UW HOND VINDEN

LET OP: elke hond is anders, u kunt niet voorspellen waar het erkenningsniveau van uw hond ligt. Let goed op kleine veranderingen in het gedrag die aantonen dat de hond de statische stimulans voelt.

1. Als de ontvangerhalsband is ingeschakeld en u de juiste pasvorm voor uw hond hebt bepaald, stelt u de intensiteitsknop van de afstandsbediening in op niveau 1 en drukt gedurende 1 tot 2 seconden op de knop voor ononderbroken statische stimulans.
2. Als uw hond niet reageert op niveau 1, ga dan naar niveau 2 en herhaal het proces.
3. UW HOND MAG TIJDENS DE STATISCHE STIMULANS NIET GAAN BLAFFEN OF IN PANIEK RAKEN. GEBEURT DIT TOCH, DAN LIGT HET NIVEAU VAN DE STATISCHE STIMULANS TE HOOG EN MOET U NAAR HET VORIGE NIVEAU TERUGKEREN EN DE PROCEDURE HERHALEN.
4. Als u het erkenningsniveau van uw hond hebt bepaald, is dit het niveau dat u gebruikt als u begint met een trainingsoefening.
5. Als u niveau 7 hebt bereikt bij het zoeken naar het erkenningsniveau voor uw hond en de hond nog steeds geen reactie vertoont, controleert u best of de ontvangerhalsband goed tegen de nek van de hond is geplaatst. Keer hierna terug naar niveau 1 en herhaal het proces. Als uw hond nog steeds niet aantoont dat hij de stimulans voelt, hebt u drie mogelijkheden: u kunt de vacht onder de contactpunten bijknippen, u kunt de langere contactpunten gebruiken die zijn meegeleverd met het systeem of u kunt het bereik van de statische stimulans wijzigen.

Als uw hond na deze stappen nog steeds niet aangeeft dat hij de statische stimulatie voelt, neemt u contact op met de klantenservice.

HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN

De SportTrainer® SD-425E ontvangerhalsband heeft 2 bereiken van statische stimulans (**laag en medium**). De SportTrainer® SD-425S-E ontvangerhalsband heeft 2 bereiken van statische stimulans (**medium en hoog**). Binnen elk bereik zijn er 7 niveaus van statische stimulatie, waarbij 1 het laagste en 7 het hoogste niveau is. De standaardinstelling voor het bereik van de SD-425E is 2 (**medium**). De standaardinstelling voor het bereik van de SD-425S-E is 3 (**hoog**).

Om het bereik van de statische stimulans te wijzigen volgt u de volgende stappen:

1. Zorg ervoor dat de ontvangerhalsband is uitgeschakeld.
2. Schakel het apparaat dan in door de aan/uit-knop kort in te drukken en dan weer los te laten.
3. Druk binnen 5 seconden nadat het controlelichtje dooft gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop.
4. De ontvangerhalsband piept eenmaal (SD-425E) of tweemaal (SD-425S-E) en het controlelicht knippert oranje. Eén piepje (SD-425E) geeft een **laag** statisch stimulansbereik aan en 2 piepjes (SD-425S-E) geven een **medium** statisch stimulansbereik aan. Als u **medium** of **hoog** wilt instellen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt tot het aantal piepjes en oranje flitsen gelijk is aan het gewenste bereik voor statische stimulans, zoals weergegeven in onderstaande tabel.
5. Laat de aan/uit-knop los als het gewenste bereik is geselecteerd; de ontvangerhalsband wordt uitgeschakeld.
6. Schakel het apparaat weer in. Dit piept dan in overeenstemming met het statische stimulansbereik dat u in stap 4 hebt geselecteerd.

	STATISCH STIMULATIEBEREIK	TEMPERAMENT HOND
1 piepton (alleen SD-425E)	Laag	Zwak
2 pieptonen	Medium	Matig
3 pieptonen (alleen SD-425S-E)	Hoog	Koppig

ALGEMENE TRAININGSTIPS

VOORDAT U DE HOND MET DIT PRODUCT GAAT TRAINEN

Het gebruik van deze trainer met afstandsbediening levert het meeste op wanneer u onthoudt dat u altijd eerst een bevel moet aanleren voor u dit bevel met de trainer met afstandsbediening inprint. Houd daarbij altijd de volgende trainingstips in gedachten:

- Elimineer één misdraging of leer één gehoorzaamheidsbevel tegelijkertijd. Als u te snel gaat met de training, kan de hond verward raken.
- Wees consistent. Geef uw hond een statische, geluids- of vibratiestimulans bij elke misdraging.
- Overcorrigeer de hond niet. Gebruik zo weinig mogelijk stimulans om de hond te trainen.
- Vermijd situaties waarin de hond zich al eerder misdragen heeft, tenzij u de hond kunt controleren en de trainer met afstandsbediening kunt gebruiken voor het toepassen van een statische, geluids- of vibratiestimulans.
- Wanneer u een situatie waarneemt waarin de hond zich herhaaldelijk misdraagt, gebruik deze situatie dan als trainingssessie. Dit zal de kans op succes aanzienlijk vergroten.
- Als uw hond angstig reageert op de statische, geluids- of vibratiestimulans (vooral de eerste paar keer) is dit geen reden tot bezorgdheid. Leid de aandacht af en zorg voor eenvoudig en gepast gedrag (bijv. met een bekend bevel, zoals "zit").
- Gebruik de trainer met afstandsbediening nooit om vormen van agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Als uw hond zulk gedrag vertoont, neem dan contact op met een professioneel trainer. Agressie bij honden is het resultaat van verschillende factoren. Dit kan geleerd gedrag zijn of het gevolg zijn van angst. Een andere factor die bijdraagt aan agressie in honden is sociale dominantie. Elke hond is anders.

Ga naar onze website www.sportdog.com voor uitgebreidere trainingstips en handleidingen of neem contact op met onze klantenservice voor meer assistentie. Voor een lijst met telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Nu is uw trainer met afstandsbediening klaar voor gebruik. De afstandsbediening is standaard op modus 1 ingesteld, maar u kunt de modus aanpassen aan uw eigen situatie. Zie STAP 05 voor een uitleg over de mogelijke modi.

STAP :: 05

DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN

De SportTrainer® SD-425E en de SD-425S-E afstandsbedieningen hebben zeven operationele modi waarmee u de beste match voor uw trainingstype of -stijl kunt selecteren. De afstandsbediening is standaard op modus 1 ingesteld. Er is ook een programmeringsmodus: Modus V/T (ID-codes wijzigen).

DE MODUS WIJZIGEN

1. Raadpleeg de volgende tabel en pas de intensiteitsknop aan uw gewenste modus aan.
2. Draai de afstandsbediening om.
3. Duw op de modusknop met een pen of de scherpe punt op de gesp van de riem van de halsband. Wanneer de modusknop wordt ingedrukt, brandt het controlelichte afstandsbediening zonder knipperen. Als de knop wordt losgelaten, knippert het controlelichte het aantal keren van de gekozen modus.

Als u bijvoorbeeld modus 5 wenst, past u de intensiteitsknop aan naar Niveau 5. Zodra u de modusknop hebt losgelaten, brandt het controlelichte afstandsbediening zonder knipperen en, zodra u de modusknop loslaat, knippert dit 5 keer.



MODUS	BOVENSTE KNOP FUNCTIE	ONDERSTE KNOP FUNCTIE	ZIJKNOP FUNCTIE	AANTAL HONDEN
1*	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Vibratiestimulans als V/T op knopf	Kortstondige statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Vibratiestimulans als V/T op knopf	Alleen geluidsstimulans	1
2	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Geluidsstimulans als V/T op knopf	Kortstondige statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Geluidsstimulans als V/T op knopf	Alleen vibratiestimulans	1
3	Hond 1: Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Geluidsstimulans als V/T op knopf	Hond 2: Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Geluidsstimulans als V/T op knopf	Hond 3: Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Geluidsstimulans als V/T op knopf	3
4	Hond 1: Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Vibratiestimulans als V/T op knopf	Hond 2: Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Vibratiestimulans als V/T op knopf	Hond 3: Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Vibratiestimulans als V/T op knopf	3
5	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Geluidsstimulans als V/T op knopf	Kortstondige statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Geluidsstimulans als V/T op knopf	N.v.t.	1
6	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Vibratiestimulans als V/T op knopf	Kortstondige statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Vibratiestimulans als V/T op knopf	N.v.t.	1
7	Ononderbroken statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Geluidsstimulans als V/T op knopf	Kortstondige statische stimulans (niveau ingesteld door intensiteitsknop) OF Geluidsstimulans als V/T op knopf	Pieper met afstandsbediening**	1
V/T (ID-CODE)	N.v.t.	N.v.t.	Zie STAP 08	N.v.t.

* Standaardmodus

** Pieper met afstandsbediening: de zijknop schakelt de Run-modus uit en lokaliseert de pieper met afstandsbediening. Als u de Run-modus opnieuw wilt inschakelen, houdt u de zijknop gedurende 3 seconden ingedrukt.

STAP :: 06

ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN

Om de ontvangerhalsband aan een nieuwe afstandsbediening te koppelen of om een nieuwe ontvangerhalsband aan uw bestaande afstandsbediening te koppelen:

1. Schakel de ontvangerhalsband uit.
2. Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Het controlelicht ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 4 tot 5 seconden uit. Als u de aan/uit-knop te snel los laat, zal het controlelicht ontvanger zoals normaal beginnen te knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij 1.
3. Nadat het controlelicht ontvanger is gedoofd, laat u de Aan/Uit-knop los.
4. Druk de bovenste knop op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt tot het controlelicht ontvanger 5 keer knippert. Zodra het controlelicht ontvanger 5 keer knippert, is de ontvangerhalsband gekoppeld en begint het Lichte weer zoals normaal te knipperen. Als het controlelicht ontvanger niet 5 keer knippert, begin dan opnieuw bij 1.

STAP :: 07

HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR BEDIENING MET TWEE OF DRIE HONDEN

Als u meer dan één hond wenst af te richten, moet u extra SportDOG® Add-A-Dog™ ontvangerhalsbands aankopen. **Raadpleeg de laatste pagina van deze gids voor compatibele Add-A-Dog™ extra ontvangerhalsbands voor dit systeem.**

1. Stel de afstandsbediening in op modus 3 of 4 (zie STAP 05).
2. Programmeer de eerste ontvangerhalsband.
 - A. Schakel de ontvangerhalsband uit.
 - B. Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Het controlelicht ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 4 tot 5 seconden uit. Als u de aan/uit-knop te snel los laat, zal het controlelicht ontvanger zoals normaal beginnen te knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij A.
 - C. Nadat het controlelicht ontvanger is gedoofd, laat u de Aan/Uit-knop los.
 - D. Houd de **bovenste knop** op de afstandsbediening ingedrukt tot het controlelicht ontvanger 5 keer knippert. Als het controlelicht ontvanger niet 5 keer knippert, begin dan opnieuw bij A.
3. Programmeer de tweede ontvangerhalsband met stappen **A t/m D** hierboven, maar gebruik de **onderste knop** in plaats van de bovenste knop.
4. Programmeer de derde ontvangerhalsband met stappen **A t/m D** hierboven, maar gebruik de **zijknop** in plaats van de bovenste knop.

ID-CODES WIJZIGEN

Een ID-code is de signaalidentificatie tussen de afstandsbediening en de ontvangerhalsband. Beide apparaten zijn in de fabriek geprogrammeerd met 1 van 2.000 ID-codes. De SportTrainer® SD-425E en de SD-425S-E kunnen twee of meer afstandsbedieningen op dezelfde ID-code programmeren, zodat ze beide één ontvangerhalsband kunnen bedienen. Er kunnen 64 ID-codes worden geprogrammeerd.

DE ID-CODE VAN EEN AFSTANDSBEDIENING HANDMATIG PROGRAMMEREN

1. Draai de intensiteitsknop op V/T, druk dan op de modusknop op de achterzijde van de afstandsbediening en laat deze weer los. Hierdoor wordt de modus niet veranderd, dus de huidige modus zal nog steeds actief zijn nadat het wijzigen van de ID is afgerond.
2. Als u de modusknop loslaat, gaat het groene controlelicht ontvanger gedurende 15 seconden branden.
3. Met het groene controlelichte aan, draait u de intensiteitsknop naar het 1e cijfer van het gewenste ID en drukt de zijknop in en laat deze weer los. Het groene controlelichte gaat snel knipperen om de selectie te bevestigen.
4. Opnieuw draait u de intensiteitsknop, met het groene controlelichte aan, nu naar het 2e cijfer van het gewenste ID, drukt u de zijknop in en laat u deze weer los. Het groene controlelichte gaat snel knipperen om de selectie te bevestigen. Het tweede cijfer is optioneel en indien ongewenst, wacht u tot het groene lichte uitgaat zonder de zijknop in te drukken.
5. Na 15 seconden, of nadat u voor de tweede keer op de zijknop hebt gedrukt, dooft het groene lichte en wordt het ID van het apparaat bijgewerkt. Op dit moment bevindt het apparaat zich in dezelfde modus als vóór het instellen van het ID.
6. Nadat u de ID-code hebt gewijzigd, moet u de ontvangerhalsband aan de afstandsbediening koppelen (zie STAP 06).

DE AFSTANDSBEDIENING NAAR HET FABRIEKS-ID HERSTELLEN

1. Draai de intensiteitsknop op V/T, druk dan op de modusknop op de achterzijde van de afstandsbediening en laat deze weer los. Hierdoor wordt de modus niet veranderd, dus de huidige modus zal nog steeds actief zijn nadat het wijzigen van de ID is afgerond.
2. Druk op geen enkele knop en wacht tot het groene controlelicht ontvanger dooft.
3. U moet nu de ontvangerhalsband aan de afstandsbediening koppelen (zie STAP 06).

LET OP: Het verwijderen van batterij zal de ID van de afstandsbediening terugzetten naar de standaard-ID.

ACCESSOIRES

Neem voor de aanschaf van extra accessoires voor uw SportDOG® SportTrainer® SD-425E trainer met afstandsbediening of de SD-425S-E trainer met afstandsbediening voor koppige honden contact op met onze klantenservice of kijk op onze website www.sportdog.com voor een verkoopadres bij u in de buurt.

VEEL GESTELDE VRAGEN	
Is de statische stimulatie veilig voor mijn hond?	Ononderbroken en/of kortstondige statische stimulans kan onprettig zijn; deze is echter onschadelijk voor uw hond. Elektronische trainingsapparatuur vereist interactie en training van de eigenaar om het gewenste resultaat te bereiken.
Hoe oud moet een hond zijn om met de trainer met afstandsbediening te kunnen trainen?	Uw hond moet de basis gehoorzaamheidsbevelen zoals "zit" of "blijf" kunnen leren. Het systeem mag alleen gebruikt worden voor honden ouder dan 6 maanden. De ontvangerhalsband kan te groot zijn voor honden die minder wegen dan 3,6 kilo. Indien uw huisdier gewond is of een beperkte mobiliteit heeft, raadpleeg dan uw dierenarts of een professionele trainer voor gebruik.
Als mijn hond is getraind en mijn bevelen gehoorzaamt, moet mijn hond dan de ontvangerhalsband blijven dragen?	Het kan zijn dat het nodig is de ontvangerhalsband van tijd tot tijd om te doen voor bekrachtiging. Veel jagers laten de ontvangerhalsband ook om bij hun honden bij het jagen; dit voor maximale controle.
Is de ontvangerhalsband waterdicht?	Ja. Als de oplaadbare batterij moet worden vervangen, zorg er dan voor dat de o-ring en de groef voor de o-ring vrij zijn van vuil.
Kan de ontvangerhalsband in de buurt van zout water worden gebruikt?	Ja. Als de ontvangerhalsband wordt gebruikt in of bij zout water, moet deze na elk gebruik echter wel met schoon water worden afgespoeld.
Kan ik de trainer met afstandsbediening met meer dan één hond gebruiken?	Ja. De SportTrainer® SD-425E trainer met afstandsbediening en de SD-425SE trainer met afstandsbediening voor koppige honden kunnen worden uitgebreid voor maximaal 3 honden. U dient extra SportDOG® Add-A-Dog™ ontvangerhalsbanden aan te schaffen. Raadpleeg de laatste pagina van deze gids voor een lijst met compatibele ontvanger halsbanden.
Kan ik de trainer met afstandsbediening met agressieve honden gebruiken?	Het wordt niet aanbevolen onze producten voor agressieve honden te gebruiken. We raden u aan contact op te nemen met uw dierenarts of een professioneel trainer om vast te stellen of uw hond agressief is.
Zal ik een bereik van precies 450 m hebben met de trainer met afstandsbediening?	Het bereik van de trainer met afstandsbediening is afhankelijk van het terrein, het weer en de begroeiing, evenals van transmissies van andere radio-apparatuur. Raadpleeg het hoofdstuk "Zo werkt het systeem" van deze gids om het maximale bereik te verkrijgen.
Hoe lang kan ik ononderbroken een stimulans aan mijn hond toedienen?	U kunt gedurende maximaal 10 seconden de knop voor ononderbroken statische stimulans ingedrukt houden en uw hond een statische stimulans geven. U kunt gedurende maximaal 10 seconden de vibratieknop ingedrukt houden en uw huisdier vibratiestimulatie geven. Na 10 seconden schakelt de afstandsbediening gedurende 5 seconden uit en moet u de knop loslaten en opnieuw indrukken. Geluidsstimulatie wordt toegediend zo lang u de geluidssignaal knop ingedrukt houdt.
Wat te doen als de nek van mijn hond rood en geïrriteerd wordt?	Deze toestand wordt veroorzaakt doordat de contactpunten de huid irriteren. Stop een paar dagen met het gebruik van de ontvangerhalsband. Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen. Zodra de huid er weer normaal uitziet, kunt u de ontvangerhalsband weer gebruiken, maar blijf de huid goed in de gaten houden.
De intensiteitsknop lijkt moeilijk te draaien. Is dit normaal?	Ja. Dit voorkomt onbedoelde wijzigingen in de intensiteit en is beter voor een optimale waterdicht afdichting. De knop zal door gebruik "inlopen" en gemakkelijker gaan draaien.
Kan ik een riem aan de ontvangerhalsband vastmaken?	U mag GEEN riem aan de ontvangerhalsband vastmaken. U kunt een aparte, niet-metalen halsband om de nek van uw hond doen met daaraan een riem. Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.
Kan ik mijn SportTrainer® SD-425E trainer met afstandsbediening of SD-425S-E trainer met afstandsbediening voor koppige honden zodanig programmeren dat het werkt met mijn andere systemen van het merk SportDOG®?	Ja. U kunt uw SportTrainer® SD-425E of SD-425S-E trainers met afstandsbediening zodanig programmeren dat ze werken met de SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1225E, SD-1525E, SD-1825E of SD-1875E-systemen. Aangezien de SD-425E en de SD-425S-E werken op een andere frequentie, zijn ze niet compatibel met andere systemen van het merk SportDOG®.
Mijn afstandsbediening stuurt onbedoeld een signaal naar meer dan één ontvangerhalsband, wat moet ik doen?	In het zeldzame geval dat dit gebeurt, kunt u de ID-code van uw afstandsbediening wijzigen. Zie het hoofdstuk "ID-codes wijzigen" om dit probleem op te lossen.

PROBLEEMOPLOSSING

De antwoorden op deze vragen zouden moeten helpen bij het oplossen van problemen met dit systeem. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze website op www.sportdog.com.


Mijn hond reageert niet wanneer ik op een knop druk.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de ontvangerhalsband is ingeschakeld en of het controlelichtje knippert.• Als het bereik is verminderd na de eerste keer dat u het systeem hebt gebruikt, controleert u of de batterij in ofwel de afstandsbediening of de ontvangerhalsband wellicht bijna leeg is.• Vele factoren zijn van invloed op het bereik van de trainer met afstandsbediening. Voor een lijst van deze factoren kunt u het hoofdstuk "Zo werkt het systeem" raadplegen.• U kunt controleren of de ontvangerhalsband bij de hond statische stimulans afgeeft door het testlampje dat bij de kit wordt geleverd op de ontvangerhalsband te plaatsen. Raadpleeg het hoofdstuk "Instructies voor testlampje" voor details.• Stel de intensiteitsknop hoger in. Raadpleeg "Het beste intensiteitsniveau voor uw hond vaststellen" voor meer informatie.• Verhoog het stimulansbereik. Raadpleeg "Het bereik van statische stimulans wijzigen" voor meer informatie.• Zorg ervoor dat de contactpunten van de ontvangerhalsband goed tegen de huid van de hond zijn geplaatst. Zie "De ontvangerhalsband aanpassen" voor meer informatie.• Het kan nodig zijn de langere contactpunten te gebruiken die zijn meegeleverd met het systeem, of de vacht onder de contactpunten bij te knippen.• Als u opmerkt dat de werkingsduur veel korter is dan in het begin, moet de batterij van uw ontvangerhalsband worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice voor de aanschaf van een nieuwe batterij.
De ontvangerhalsband schakelt niet in.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de ontvangerhalsband is opgeladen. De ontvangerhalsband wordt binnen 2 uur opgeladen.
De ontvangerhalsband reageert niet op de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de afstandsbediening is opgeladen. De afstandsbediening wordt binnen 2 uur opgeladen.• Controleer of de ontvangerhalsband ingeschakeld is en of het controlelichtje knippert. Raadpleeg het hoofdstuk "De ontvangerhalsband inschakelen".• Raadpleeg het hoofdstuk "Ontvangerhalsband en afstandsbediening op elkaar afstemmen".

INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE

1. Schakel de ontvanger halsband in.
2. Houd de contactpunten van het testlampje tegen de contactpunten.
3. Druk op de afstandsbediening op een statische stimulansknop.
4. Het testlampje gaat knipperen.
LET OP: bij hogere statische stimulansniveaus zal het testlampje feller knipperen.
5. Schakel de ontvanger halsband uit.

Bewaar het testlampje voor latere testen.

LET OP: als het testlampje niet knippert, laad dan de batterij opnieuw op en test opnieuw. Als het testlampje dan nog steeds niet knippert, neemt u contact op met de klantenservice.

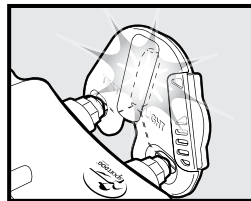

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. **GEBRUIKSVOORWAARDEN**

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en kennisgevingen. Indien u deze voorwaarden, condities en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.

2. **CORRECT GEBRUIK**

Dit product is ontworpen voor gebruik met honden wanneer training gewenst is. Het specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw hond is mogelijk niet geschikt voor dit Product (raadpleeg "Zo werkt het systeem" in deze gebruiksaanwijzing). Radio Systems Corporation adviseert dit product niet te gebruiken wanneer uw hond agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vaststellen van geschiktheid in individuele gevallen. Als u niet zeker bent of dit Product geschikt is voor uw hond, raadpleegt u uw dierenarts of bevoegde trainer vóór gebruik. Correct gebruik omvat, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinformatie.

3. **GEEN ONWETTELIJK OF VERBODEN GEBRUIK**

Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met honden. Dit systeem voor training van honden is niet bedoeld om te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.

4. **BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID**

Radio Systems Corporation of één van de aangesloten bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige indirecte, geldelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product conform de wetgeving.

5. **WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN**

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

CONFORMITEIT



Deze apparatuur is getest en goedgekeurd in overeenstemming met de relevante R&TTE-richtlijnen. Alvorens deze apparatuur buiten de landen van de EU te gebruiken, moet dit worden overlegd met de betreffende lokale R&TTE-autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur die niet expliciet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation, kunnen een overtreding inhouden van de EU-regelgeving, kunnen de toestemming die de gebruiker heeft tot gebruik van de apparatuur ongeldig maken en maken de garantie nietig.

De verklaring van conformiteit is te vinden op: www.sportdog.com/eu_docs.php.



OPRUIMING VAN BATTERIJEN

⚠ WAARSCHUWING

Raadpleeg Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 3 over de batterij.

Dit systeem op twee Li-Ion-batterijen (vermogen van 160 mAh voor de ontvangerhalsband en vermogen van 200 mAh voor de afstandsbediening). Gebruik voor vervanging alleen batterijen die te verkrijgen zijn via de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen is in veel landen verplicht; controleer de plaatselijke voorschriften voordat u lege batterijen weggooit. Hieronder vindt u instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor aparte verwerking.

AAN HET EINDE VAN DE PRODUCTLEVENSDUUR MOET U DEZE INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ GEBRUIKEN VOOR DE UITEINDELIJKE AFVOER (OPEN DE ONTVANGERHALSBAND, AFSTANDSBEDIENING NIET VOORDAT DE VERVANGENDE BATTERIJ GEARRIVEERD IS MET INSTRUCTIES VOOR VERVANGING.)

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de schroeven van de kast van uw afstandsbediening te verwijderen.
- Gebruik een 3/32-inbusleutel om de schroeven van de kast van uw ontvangerhalsband te verwijderen.
- Verwijder de achterkant of het deksel van de kast.
- Verwijder de oude batterij.

⚠ WAARSCHUWING

- Bij het verwijderen van de oude batterij moet u voorzichtig zijn als u de aansluiting vastpakt om beschadiging van de bedrading te voorkomen. Kortsluiting in de bedrading van de batterij kan brand of explosie veroorzaken.
- Deze instructies zijn niet geldig voor reparatie of vervanging van de batterij. Vervanging van de batterij door een type dat niet specifiek is goedgekeurd door Radio Systems Corporation kan brand of explosie tot gevolg hebben. Neem contact op met de klantenservice om te voorkomen dat uw garantie ongeldig wordt.



BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING

Respecteer de in uw Land geldende regels betreffende de veilige afvoer van elektrisch afval en elektrische apparaten. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. Voor een lijst van telefoonnummers van de klantenservice bezoekt u onze website op www.sportdog.com.

GARANTIE

DRIE JAAR NIET-OVERDRAAGBARE BEPERKTE GARANTIE

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.sportdog.com en/of is verkrijgbaar bij de klantenservice van uw regio.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland



SPORTDOG® ADD-A-DOG™

SPORTDOG.COM

SPORTTRAINER®

COMPATIBEL MET

SD::425E EN SD::425S::E



SDR::AFE



SDR::ABE



SD::BEEP::E