



SPORT
TRAINER

:::575

GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DEZE GIDS VOLLEDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U BEGINT

Hierna kunnen Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. en andere aangesloten ondernemingen of merken van Radio Systems Corporation gezamenlijk "Wij" of "Ons" worden genoemd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

UITLEG VAN LEGENDA IN DEZE GIDS



WAARSCHUWING

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële risico's op lichamelijke letsel. Volg alle veiligheidsmeldingen op die na dit symbool worden weergegeven om letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, overlijden of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG in combinatie met het symbool voor veiligheidsalarm, geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht of matig letsel.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG, gebruikt zonder het symbool voor veiligheidsalarm, geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot letsel bij uw hond.

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik dit product niet wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.
- Dit apparaat bevat Lithium ion (Li-Ion) batterijen; u mag deze nooit verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte lader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit leiden tot brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel.
- Als de batterij wordt vervangen door een onjuist type, ontstaat er explosiegevaar. Voorkom dat batterijen kortsluiting maken, worden blootgesteld aan vuur of water, of dat oude en nieuwe batterijen gezamenlijk worden gebruikt. Wanneer u batterijen bewaart of weggooit, moeten deze worden beveiligd tegen kortsluiting. Verwerk gebruikte batterijen op een correcte manier.

⚠ VOORZICHTIG

Het is zeer belangrijk dat u en uw hond veilig zijn tijdens een training aan de lijn/training met een riem. Zorg dat uw hond aan een stevige lijn/riem zit, die lang genoeg is voor de hond om te proberen achter iets aan te jagen, maar niet zo lang dat hij op de weg of in een ander onveilig situatie kan geraken. U moet fysiek sterk genoeg zijn en uw hond tegen kunnen houden wanneer hij probeert iet op te jagen.

Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.

VOORZICHTIG

- Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt of te strak om de nek van de hond zit, kan deze beschadiging van de huid veroorzaken, variërend van roodheid tot decubitus. Dit wordt ook wel doorligwonden genoemd.
- Laat een hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag dragen.
- Controleer, indien mogelijk, de positie van de halsband rond de nek van de hond elke 1 tot 2 uur.
- Controleer regelmatig opnieuw of de halsband goed past om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze handleiding.
- Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de echter hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
- Maak nooit een lijn/riem vast aan een halsband met contactpunten. Dit zorg voor overmatige druk op de contactpunten.
- Als u een lijn/riem vastmaakt aan een aparte halsband, zorg er dan voor dat deze niet op de ontvangerhalsband drukt.
- Maak de hals van de hond en de contactpunten van de halsband iedere week schoon met een vochtige doek.
- Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
- Als uitslag of wondjes worden gevonden, staak dan het gebruik van dit product tot de huid genezen is.
- Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen.
- Bezoek sportdog.com voor meer informatie over doorligwonden en drukk necrose.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij gezonde honden. Als u er niet zeker van bent dat uw hond helemaal gezond is, adviseren wij u de dierenarts te bezoeken voordat u het product gebruikt

Hartelijk dank voor uw keuze voor de trainingsproducten van het merk SportDOG®. Als u dit product op de juiste manier gebruikt, kunt u uw hond op een doelgerichte en veilige manier trainen. Om tevredenheid over het product te garanderen, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing grondig door te lezen. Als u vragen hebt over het gebruik van dit product, raadpleeg dan de hoofdstukken Veelgestelde vragen en Probleemoplossing van deze handleiding of neem contact op met onze klantenservice. Een overzicht met telefoonnummers in uw regio kunt u vinden op onze website www.sportdog.com.

Registreer uw product binnen 30 dagen op www.sportdog.com om het meeste uit uw garantie te halen. Door te registreren en uw aankoopbewijs te bewaren geniet u de volle garantie en kunnen wij u sneller helpen als u ooit de klantenservice belt. En het belangrijkste: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. Volledige informatie over de garantie is online beschikbaar op www.sportdog.com.

INHOUDSOPGAVE

ONDERDELEN	5
ZO WERKT HET SYSTEEM	5
BELANGRIJKE DEFINITIES	6
KLAARMAKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	7
KLAARMAKEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND	8
DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN	11
HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN	12
HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN	12
ALGEMENE TRAININGSTIPS	13
AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN	14
ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN	15
VOEG EEN ONTVANGERHALSBAND TOE VOOR GEBRUIK MET MEERDERE HONDEN	15
ID-CODES WIJZIGEN	16
ACCESSOIRES	16
VEELGESTELDE VRAGEN	17
PROBLEEMOPLOSSING	18
INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE	18
GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID	19
CONFORMITEIT	19
WEGWERPEN VAN BATTERIJEN	20
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING	20
GARANTIE	20

ONDERDELEN



ZO WERKT HET SYSTEEM

Het is aangetoond dat de SportDOG® SportTrainer® 575 trainer met afstandsbediening veilig, comfortabel en effectief is voor alle honden zwaarder dan 3,6 kg. Consequent en correct gebruik van dit product stelt u in staat om uw hond bevelen aan te leren en wangedrag te corrigeren tot op wel 500 m. De afstandsbediening zendt een signaal uit, activeert de ontvangerhalsband en geeft zo een onschadelijke stimulans. In combinatie met de juiste training leert een hond dat dit signaal staat voor een bevel. Zoals alle producten van SportDOG® beschikt ook dit model over instelbare niveaus van statische stimulatie, zodat u het stimulatieniveau kunt aanpassen aan het temperament van uw hond en overmatige stimulatie kunt vermijden.

BELANGRIJK: DE SPORTTRAINER® 575 TRAINER MET AFSTANDBEDIENING HEEFT EEN BEREIK TOT 500 METER. AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE AFSTANDBEDIENING VASTHOUDT, KAN HET MAXIMUMBEREIK VARIËREN. VOOR CONSISTENTE RESULTATEN BIJ GROTERE BEREIKEN HOUDT U DE AFSTANDBEDIENING IN VERTICALE POSITIE, WEG VAN UW LICHAAM EN BOVEN UW HOOFD. TERREIN, WEER, BEGROEIING, SIGNALLEN VAN ANDERE RADIOZENDERS EN ANDERE FACTOREN HEBBEN HUN WEERSLAG OP HET MAXIMUMBEREIK.



⚠ WAARSCHUWING

Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

BELANGRIJKE DEFINITIES

AFSTANDBEDIENING: Stuurt het radiosignaal naar de ontvangerhalsband. Hij is waterdicht en kan tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.

INTENSITEITSKNOPPEN: Bieden verschillende niveaus statische stimulatie, zodat u de stimulatie kunt aanpassen aan het specifieke temperament van uw hond.

HONDKNOPPEN: Hiermee kunt u kiezen welke hond de stimulatie moet ontvangen.

LINKER KNOP: De fabrieksinstelling van deze knop is om een ononderbroken statische stimulatie af te geven.

KNOP RECHTSBOVEN: De fabrieksinstelling van deze knop is om alleen een geluidssignaal af te geven.

KNOP RECHTSONDER: De fabrieksinstelling van deze knop is om alleen een vibratie af te geven.

OPLAADAANSLUITING: voor het aansluiten van de oplader.

MODUSKNOP: met deze knop kunt u de modus van de afstandsbediening wijzigen (Zie **STAP::05**).

ONTVANGERHALSBAND: ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en geeft de statische, vibratie- of geluidsstimulansen door voor het corrigeren of bevelen van uw hond. Hij is waterdicht en kan tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.

CONTROLELICHT VAN DE ONTVANGER: geeft aan of de ontvangerhalsband aan of uit is, dient als controlelicht voor laag batterijniveau en geeft ook aan of de knop voor ononderbroken of kortstondige (nick) statische stimulatie is ingedrukt.

CONTACTPUNTEN: de contacten waarmee de ontvangerhalsband de statische stimulatie afgeeft.

AAN-UITKNOP: het kortstondig indrukken en weer loslaten van deze knop schakelt de ontvangerhalsband in en uit.

DE ONTVANGERHALSBAND KAN VIER TYPEN STIMULATIE AFGEVEN:

ONONDERBROKEN: u bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulatie wordt gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden treedt er een time-out van de afstandsbediening op en kunt u uw hond gedurende 5 seconden geen statische stimulatie geven. Na de time-out van 5 seconden kunt u weer een statische stimulatie geven.

KORTSTONDIG (NICK): Er wordt een statische stimulatie gegeven gedurende 1/10 seconden, ongeacht hoe lang de knop wordt ingedrukt.


GELUIDSSIGNAAL: De ontvangerhalsband maakt een snel piepgeluid wanneer de geluidssignaal knop wordt ingedrukt.

VIBRATIE (TRILLEN): De ontvangerhalsband vibreert wanneer op een vibratieknop wordt gedrukt, tot maximaal 10 seconden. Na 10 seconden treedt er een time-out van de afstandsbediening op en kunt u uw hond gedurende 5 seconden geen vibratiestimulans geven. Na de time-out van 5 seconden kunt u weer een vibratiestimulans geven.

AFSTANDBEDIENING



ONTVANGERHALSBAND

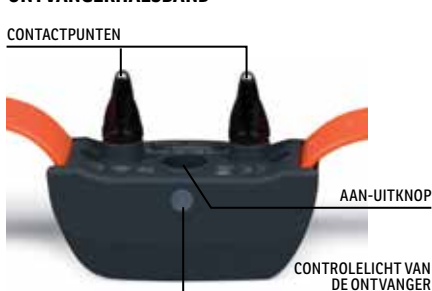

KLAARMAKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

DE AFSTANDSBEDIENING LADEN

1. Sluit de oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting, zoals wordt getoond.
2. Steek de oplader in een standaardwandcontactdoos.
3. Laad de afstandsbediening 2 uur op, zowel de eerste keer als telkens daarna.






Door gebruik van Lithium-ion-technologie is de oplaadtijd van de afstandsbediening slechts 2 uur. Het is niet schadelijk om de eenheid langer dan 2 uur te laten opladen.

4. Verwijder de oplaadstekker als de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking: De levensduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 50 tot 70 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.



OPLAADSTEKKER IN
OPLAADAANSLUITING VOOR
AFSTANDSBEDIENING

PICTOGRAM	FUNCTIE
	Ononderbroken stimulans
	Kortstondige stimulatie
	Alleen geluidssignaal
	Alleen vibratie
	Hondnummer

KLAARMAKEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND

DE ONTVANGERHALSBAND LADEN

1. Til de rubber afscherming van de oplaadaansluiting op.
2. Sluit de oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting, zoals wordt getoond.
3. Steek de oplader in een standaardwandcontactdoos.
4. Laad de ontvangerhalsband 2 uur op, zowel de eerste als andere keren.

Door gebruik van lithiumion-technologie is de oplaadtijd van de ontvangerhalsband slechts 2 uur. Het is niet schadelijk om de eenheid langer dan 2 uur te laten opladen.

5. Plaats de rubber afscherming terug als de batterij volledig is opgeladen.

ONTVANGERHALSBAND AANZETTEN

Druk op de aan-uitknop en laat deze los. Het controlelicht van de ontvangerhalsband wordt groen (continu) en de ontvangerhalsband piept 1 tot 3 maal, afhankelijk van het gekozen bereik van statische stimulans. De standaardinstelling is 2 (medium).

ONTVANGERHALSBAND UITZETTEN

Druk op de aan-uitknop en laat deze los. Het controlelicht van de ontvanger wordt rood (continu) en de ontvangerhalsband piept gedurende 2 seconden.

Om de gebruiksduur tussen oplaadcycli te vergroten, kan de ontvangerhalsband worden uitgeschakeld wanneer deze niet in gebruik is.

OPMERKING: De levensduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 50 tot 70 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.



CONTROLELICHT VAN DE ONTVANGER

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LAMPJE	STATUS BATTERIJ	FUNCTIE LAMPJE	FUNCTIE LUIDSPREKER	VIBRATIE
Eenheid is ingeschakeld met aan-uitknop	Groen	Goed	Lampje brandt in kleur zonder te knippen tijdens piepfase	Piept 1 tot 2 keer, afhankelijk van de instelling van het bereik van de statische stimulans (de standaardinstelling is 2). Zie bladzijde 12.	N.v.t.
Eenheid is ingeschakeld met aan-uitknop	Rood	Low	Lampje brandt in kleur zonder te knippen tijdens piepfase		
Eenheid is uitgeschakeld met aan-uitknop	Rood	N.v.t.	Lampje brandt in kleur zonder te knippen tijdens piepfase	Piept ononderbroken gedurende 2 seconden	N.v.t.
Het apparaat is ingeschakeld	Groen	Goed	Het licht knippert elke 2 seconden	N.v.t.	N.v.t.
Het apparaat is ingeschakeld	Rood	Low	Het licht knippert elke 2 seconden	N.v.t.	N.v.t.
Apparaat geeft ononderbroken statische stimulatie af	Rood	N.v.t.	Het licht brandt ononderbroken in kleur zolang de knop wordt ingedrukt (tot maximaal 10 seconden)	N.v.t.	N.v.t.
De eenheid geeft kortstondige statische, vibratie- of geluidsstimulatie (nick)	Rood	N.v.t.	Lampje knippert eenmaal snel, onafhankelijk van hoe lang de knop wordt ingedrukt	N.v.t.	N.v.t.
De eenheid geeft een geluidsstimulans af	Off	N.v.t.	N.v.t.	De eenheid piept zolang als de knop wordt ingedrukt	N.v.t.
De eenheid geeft een vibratiestimulans af	Off	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Eenheid vibreert zolang de knop ingedrukt wordt (tot 10 seconden)
De eenheid wordt opgeladen	Groen	Low	Lampje brandt in kleur zonder te knippen tijdens piepfase	N.v.t.	N.v.t.
Eenheid is volledig opgeladen (oplader is nog steeds aangesloten)	Groen	Goed	Lampje knippert eenmaal per seconde nadat de batterij volledig opgeladen is	N.v.t.	N.v.t.

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat bevat lithium-ionbatterijen. Deze mogen nooit worden verbrand, doorgeprikt, vervormd, kortgesloten of opgeladen met een ongeschikte oplader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 - Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg volgens de regels in uw regio.
 - De batterijen mogen nooit uit het batterijcompartiment worden genomen om ze op te laden.
 - Opladen van batterijen bij hoge temperaturen (38°C/100° F+) levert explosiegevaar.
-
- De oplaadbare lithium-ionbatterijen (Li-ion) zijn vrij van geheugeneffect, hoeven niet helemaal leeg te zijn voor ze kunnen worden opgeladen en kunnen niet worden overladen.
 - De batterijen worden in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar vereisen vóór het eerste gebruik een volledige oplaadbeurt.
 - **Als de eenheid voor langere tijd wordt opgeslagen, moeten de batterijen regelmatig helemaal worden opgeladen. Dit moet eenmaal per 3 tot 4 maanden worden gedaan.**
 - De batterijen kunnen honderden keren worden opgeladen. Alle oplaadbare batterijen verliezen in de loop van de tijd echter capaciteit in relatie tot het aantal oplaadcycli dat doorlopen is. Dit is normaal. Als de werkingsduur terugvalt naar de helft van de oorspronkelijke werkingsduur, neem contact op met de klantenservice voor de aankoop van een nieuwe batterij.
 - De batterijen zouden ten minste 3-5 jaar mee moeten gaan. Wanneer een batterij vervangen moet worden, kunt u een nieuwe bestellen door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice. U vindt een overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze website www.sportdog.com. U wordt verzocht de ontvangerhalsband of afstandsbediening niet te openen voordat u de vervangende batterij hebt ontvangen.

DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN

BELANGRIJK: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband zijn belangrijk voor een effectieve training. De contactpunten dienen direct contact te maken met de huid van uw hond.

VOORZICHTIG

Raadpleeg pagina 3 voor belangrijke veiligheidsinformatie.

Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen:

1. Laat uw hond staan (**3A**) en centreer de ontvangerhalsband zodanig dat de contactpunten zich onder de hals van de hond bevinden en de huid raken (**3B**). Als uw hond een lange, dikke vacht heeft, hebt u twee opties om te kijken of er goed contact is: trim de vacht rond de contactpunten of gebruik de langere contactpunten die bij het systeem zijn inbegrepen.



VOORZICHTIG

- Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
 - Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.
2. De ontvangerhalsband moet goed aansluiten, maar wel ruimte laten voor een vinger tussen de band en de nek van uw hond (**3C**).
 3. Laat uw hond de halsband een paar minuten dragen en controleer de pasvorm dan nog een keer. Controleer de pasvorm opnieuw wanneer uw hond eraan gewend is om de ontvangerhalsband te dragen.



HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN

De SportTrainer® 575 trainer met afstandsbediening heeft meerdere intensiteitsniveaus. Hiermee kunt u de meest geschikte statische stimulatie voor uw hond kiezen.

OPMERKING: start altijd op het laagste stimulatieniveau en verhoog de intensiteit.

Voor een effectieve training is het belangrijk om het juiste intensiteitsniveau voor uw hond te vinden. Dit wordt het 'erkenningniveau' genoemd, dit is het niveau waarop uw hond nieuwsgierig opkijkt of zijn oren beweegt.

HET MINIMALE ERKENNINGSNIVEAU VAN UW HOND VINDEN

OPMERKING: elke hond is anders, u kunt niet voorspellen waar het erkenningniveau van uw hond ligt. Let goed op kleine veranderingen in het gedrag die aantonen dat de hond de statische stimulatie voelt.

1. Met de ingeschakelde ontvangerhalsband in de juiste pasvorm om de nek van uw hond gebruikt u de intensiteitsknoppen (-/+) om het beeldscherm op niveau 1 in te stellen. Druk gedurende 1 of 2 seconden op de knop voor ononderbroken statische stimulatie (linker knop).
2. Als uw hond op niet op niveau 1 reageert, ga dan door naar niveau 2 en herhaal de procedure.
3. **UW HOND MAG GEEN GELUID MAKEN OF IN PANIEK RAKEN ALS HIJ STATISCHE STIMULATIE KRIJGT. GEBEURT DIT TOCH, DAN LIGT HET STATISCHE STIMULATIENIVEAU TE HOOG EN MOET U NAAR HET VORIGE NIVEAU TERUGKEREN EN DE PROCEDURE HERHALEN.**
4. Zodra u het erkenningniveau van uw hond heeft gevonden, gebruikt u dit niveau als u begint met een trainingsoefening.
5. Als u op zoek naar het erkenningniveau van uw hond bij niveau 10 aankomt en uw hond vertoont nog steeds geen enkele reactie, controleer dan of de ontvangerhalsband goed aansluit op de nek van uw hond. Ga hierna terug naar intensiteitsniveau 1 en herhaal de procedure. Als uw hond nog steeds niet aantoonbaar dat hij de statische stimulatie voelt, hebt u drie mogelijkheden: u kunt de vacht onder de contactpunten bijknippen, u kunt de langere contactpunten gebruiken die zijn meegeleverd met het systeem of u kunt het bereik van de statische stimulans wijzigen.

Als uw hond na deze stappen nog steeds niet aangeeft dat hij de statische stimulatie voelt, neemt u contact op met de klantenservice.

HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN

De SportTrainer® 575 ontvangerhalsband heeft 2 bereiken van statische stimulans (**laag en medium**).

Binnen elk bereik zijn er 10 statische stimulatieniveaus, waarbij 1 het laagste en 10 het hoogste niveau is. De standaardinstelling voor het bereik is 2 (medium).

Om het bereik van de statische stimulans te wijzigen volgt u de volgende stappen:

1. Controleer of de ontvangerhalsband uit staat.
2. Zet de eenheid aan door de aan-uitknop in te drukken en weer los te laten.
3. Binnen 5 seconden na het uitgaan van het controlelicht drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze gedurende 3 seconden ingedrukt.
4. De ontvangerhalsband piept eenmaal en het controlelicht knippert oranje. Dit geeft het **lage** bereik van statische stimulans aan. Als u **Medium** wilt instellen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot het aantal piepjes en oranje flitsen gelijk is aan 2, zoals weergegeven in onderstaande tabel.
5. Laat de aan-uitknop los als het gewenste bereik is geselecteerd; de ontvangerhalsband wordt uitgeschakeld.
6. Zet de eenheid weer aan. Deze piept nu even vaak als het bereik van statische stimulans dat is geselecteerd in stap 4.

	BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS	TEMPERAMENT HOND
1 piepje	Low	Zwak
2 piepjes	Medium	Gemiddeld

ALGEMENE TRAININGSTIPS

VOORDAT U DE HOND MET DIT PRODUCT GAAT TRAINEN

Het gebruik van deze trainer met afstandsbediening levert het meeste op wanneer u onthoudt dat u altijd eerst een bevel moet aanleren voor u dit bevel met de trainer met afstandsbediening inprent. Houd daarbij altijd de volgende trainingstips in gedachten:

- Elimineer één misdraging of leer één gehoorzaamheidsbevel tegelijkertijd. Als u te snel gaat met de training, kan de hond verward raken.
- Wees consistent. Geef uw hond een statische, geluids- of vibratiestimulans bij elke misdraging.
- Overstimuleer uw hond niet. Gebruik zo min mogelijk stimulans als mogelijk om de hond te trainen.
- Houd uw hond weg uit situaties waarin hij zich eerder heeft misdragen, tenzij u toezicht op hem kunt houden en de trainer met afstandsbediening kunt gebruiken om een statische, geluids- of vibratiestimulans te geven.
- Als u een situatie opmerkt waarin uw hond zich bij herhaling misdraagt, neem deze situatie dan als uitgangspunt voor een training. Dit zal de kans op succes aanzienlijk vergroten.
- Als uw hond timide reageert op de statische, geluids- of vibratiestimulans (vooral de eerste paar keer), maakt u zich dan geen zorgen. Leid de aandacht af en zorg voor eenvoudig en gepast gedrag (bijv. met een bekend bevel, zoals "zit").
- Gebruik de trainer met afstandsbediening nooit om agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Als uw hond dergelijk gedrag vertoont, neem dan contact op met een professionele trainer. Agressie bij honden is vaak het gevolg van vele factoren. Het kan aangeleerd gedrag zijn, maar het kan ook het resultaat zijn van angst. Een andere factor die bijdraagt aan agressie bij honden is sociale dominantie. Elke hond is anders.

Ga naar onze website www.sportdog.com voor uitgebreidere trainingstips en handleidingen of neem contact op met onze klantenservice voor meer assistentie. U vindt een overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze website www.sportdog.com.

Uw trainer met afstandsbediening is nu klaar voor gebruik. De fabrieksinstelling van de afstandsbediening is modus 1, maar u kunt de modus aanpassen aan uw eigen situatie. Zie [STAP::05](#) voor een uitleg over de mogelijke modi.

AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN

De SportTrainer[®] 575 afstandsbediening heeft 8 operationele modi waaruit u kunt kiezen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw manier en stijl van trainen. *OPMERKING: De afstandsbediening is standaard ingesteld op modus 1.*

MODUS WIJZIGEN:

1. Raadpleeg de volgende tabel voor een overzicht van de beschikbare modi.
2. Gebruik de intensiteitsknoppen (-/+) om het beeldscherm in te stellen op 1.
3. Draai de afstandsbediening om en verwijder (indien bevestigd) de riemclip. Gebruik een pen of de stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los.
4. Stel, met behulp van de intensiteitsknoppen (-/+), modus 1 of 2 in. Na 5 seconden knippert de door u geselecteerde modus om aan te geven dat deze is ingesteld.



Modusnummer	Knop links	Knop rechtsboven	Knop rechtsonder
1	Ononderbroken*	Alleen geluidssignaal	Alleen vibratie
2	Kortstondig*	Alleen geluidssignaal	Alleen vibratie

* Statische stimulatie niveau ingesteld met de intensiteitsknoppen (-/+).

ONONDERBROKEN: U bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulatie wordt gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden treedt er een time-out van de afstandsbediening op en kunt u uw hond gedurende 5 seconden geen statische stimulatie geven. Na de time-out van 5 seconden kunt u weer een statische stimulatie geven.

KORTSTONDIG: Er wordt een statische stimulatie gegeven gedurende 1/10 seconde, ongeacht hoe lang de knop wordt ingedrukt.

STAP::06

ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN

De afstandsbediening is vooraf geconfigureerd om te werken in combinatie met de ontvangerhalsband. Als u echter meerdere ontvangerhalsbanden gebruikt, dan moet u de ontvangerhalsbanden koppelen aan de afstandsbediening.

DE ONTVANGERHALSBAND AAN DE AFSTANDBEDIENING KOPPELEN

1. Zet de ontvangerhalsband uit.
2. Houd de aan-uitknop ingedrukt. Het controlelicht van de ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 5 seconden uit. *OPMERKING: Als het controlelicht van de ontvanger begint te knipperen, begin dan opnieuw vanaf stap 1.*
3. Laat de aan-uitknop los.
4. Houd een van de zijknoppen op de afstandsbediening ingedrukt tot het controlelicht van de ontvanger 5 maal knippert.
5. Zodra het controlelicht van de ontvanger 5 keer knippert, is de ontvangerhalsband gekoppeld en begint het controlelicht weer zoals normaal te knipperen. Als het controlelicht van de ontvanger niet knippert, herhaal dan deze procedure.

STAP::07

VOEG EEN ONTVANGERHALSBAND TOE VOOR GEBRUIK MET MEERDERE HONDEN

Als u meer dan één hond wenst af te richten, moet u extra SportDOG® Add-A-Dog® ontvangerhalsband(en) aankopen.

Om een ontvangerhalsband toe te voegen voor het trainen van meerdere honden volgt u onderstaande stappen:

1. De afstandsbediening programmeren voor gebruik met meerdere honden:
 - A. Gebruik de intensiteitsknoppen (-/+), om het beeldscherm in te stellen op 2.
 - B. Draai de afstandsbediening om en verwijder (indien bevestigd) de riemclip. Gebruik een pen of de stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los.
 - C. Gebruik de hondknoppen (1/2) om Hond 2 te selecteren. Na 5 seconden gaat het pictogram knipperen om de keuze te bevestigen.
2. Programmeer de tweede ontvangerhalsband (**zorg ervoor dat op de afstandsbediening Hond 2 is geselecteerd**):
 - A. Schakel de ontvangerhalsband uit.
 - B. Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. Het controlelicht van de ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 4 tot 5 seconden uit. Als de aan/uit-knop te snel wordt losgelaten, zal het controlelicht van de ontvanger als normaal beginnen te knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij A.
 - C. Laat de aan/uit-knop los nadat het controlelicht van de ontvanger is uitgeschakeld.
 - D. Druk de linker knop aan de zijkant van de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt tot het controlelicht van de ontvanger 5 keer knippert. Als het controlelicht van de ontvanger niet 5 keer knippert, begin dan opnieuw bij A.

ID-CODES WIJZIGEN

Een ID-code is de signaalidentificatie tussen de afstandsbediening en de ontvangerhalsband. Elke eenheid is geprogrammeerd in 1 van de 2.000 fabriekscodes. De SportTrainer[®] 575 kan twee of meer afstandsbedieningen op dezelfde ID-code programmeren, zodat ze beide één ontvangerhalsband kunnen bedienen. Er kunnen 64 ID-codes geprogrammeerd worden.

ID-CODE VAN AFSTANDBEDIENING HANDMATIG PROGRAMMEREN

1. Gebruik de intensiteitsknoppen (-/+) om het beeldscherm in te stellen op 3.
2. Draai de afstandsbediening om en verwijder (indien bevestigd) de riemclip. Gebruik een pen of een stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los.
3. Gebruik een pen of een stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los. Selecteer de nieuwe ID-code met behulp van de intensiteitsknoppen (-/+) om een nummer ID tussen 1-64 te kiezen. Na 3 - 5 seconden gaat de geselecteerde code knipperen om aan te geven dat hij is ingesteld.

DE AFSTANDBEDIENING NAAR DE FABRIEKS-ID HERSTELLEN

1. Gebruik de intensiteitsknoppen (-/+) om het beeldscherm in te stellen op 3.
2. Draai de afstandsbediening om en verwijder (indien bevestigd) de riemclip. Gebruik een pen of een stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los.
3. Gebruik een pen of een stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los. Gebruik de intensiteitsknoppen (-/+) om streepjes te selecteren, "--". Na 3-5 seconden knippert het beeldscherm om aan te geven dat de afstandsbediening is hersteld naar de fabrieks-ID.

ACCESSOIRES

Neem contact op met de klantenservice of bezoek het winkelgedeelte op sportdog.com en zoek naar onderdelen en accessoires, indien u extra accessoires wilt bestellen voor uw SportDOG[®] SportTrainer[®] 575 Trainer met afstandsbediening.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is de statische stimulatie veilig voor mijn hond?	Hoewel ononderbroken en/of kortstondige statische stimulatie onprettig kan zijn, is het niet schadelijk voor uw hond. Elektronische trainingsapparaten vereisen interactie en training van de eigenaar om het gewenste resultaat te bereiken.
Hoe oud moet een hond zijn voor het gebruik van de trainer met afstandsbediening?	Uw hond moet de basisgehoorzaamheidsbevelen zoals "zit" of "blijf" kunnen leren. Het systeem mag alleen gebruikt worden voor honden ouder dan 6 maanden. De ontvangerhalsband kan te groot zijn voor honden die minder wegen dan 3,6 kilo. Als uw hond gewond is of een beperkte mobiliteit heeft, dient u vóór gebruik contact op te nemen met een dierenarts of een professionele trainer.
Als mijn hond is getraind en mijn bevelen gehoorzaamt, moet mijn hond dan de ontvangerhalsband blijven dragen?	Het kan zijn dat het nodig is de ontvangerhalsband van tijd tot tijd om te doen voor bekrachtiging. Veel jagers laten de ontvangerhalsband ook om bij hun honden bij het jagen; dit voor maximale controle.
Is de ontvangerhalsband waterdicht?	Ja. Als de oplaadbare batterij ooit moet worden vervangen, zorg er dan voor dat de o-ring en de groef voor de o-ring stof- en vuilvrij zijn.
Kan de ontvangerhalsband gebruikt worden in zout water?	Ja. Als de ontvangerhalsband gebruikt wordt in of bij zout water, moet deze na elk gebruik echter wel worden afgespoeld met schoon water.
Kan ik de trainer met afstandsbediening gebruiken bij meer dan een hond?	Ja. De SportTrainer® 575 Trainer met afstandsbediening kan met maximaal 2 honden worden gebruikt. U dient extra SportDOG® Add-A-Dog® ontvangerhalsbanden aan te schaffen. Raadpleeg de achterzijde van deze gids voor een lijst met compatibele ontvangerhalsbanden.
Kan ik de trainer met afstandsbediening gebruiken bij agressieve honden?	Het wordt niet aanbevolen onze producten te gebruiken voor agressieve honden. We raden u aan contact te zoeken met uw dierenarts of een professioneel trainer om vast te stellen of uw hond agressief is.
Heb ik precies 500 m bereik met de trainer met afstandsbediening?	Terrein, weer, begroeiing en signalen van andere radiozenders hebben hun weerslag op het bereik van uw trainer met afstandsbediening. Raadpleeg het hoofdstuk " ZO WERKT HET SYSTEEM " van deze gids om het maximale bereik te verkrijgen.
Hoe lang kan ik ononderbroken een stimulator aan mijn hond toedienen?	De maximale tijd die u op de knop voor ononderbroken statische stimulatie kunt drukken om statische stimulatie toe te dienen is 10 seconden. De maximale tijd die u op de knop voor vibratie kunt drukken om ononderbroken vibratiestimulans toe te dienen is 10 seconden. Na 10 seconden geeft de afstandsbediening een time-out van 5 en moet u de knop loslaten en opnieuw indrukken. Geluidsstimulans wordt toegediend zolang de geluidssignaal knop ingedrukt is.
Wat te doen als de nek van mijn hond rood en geïrriteerd wordt?	Deze toestand wordt veroorzaakt doordat de contactpunten de huid irriteren. Stop een paar dagen met het gebruik van de ontvangerhalsband. Als de aandoening meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan een dierenarts. Zodra de huid er weer normaal uitziet, kunt u de ontvangerhalsband weer gebruiken, maar blijf de huid goed in de gaten houden.
Kan ik een lijn aan de ontvangerhalsband vastmaken?	MAAK NOOIT een lijn/riem vast aan de ontvangerhalsband. U kunt uw hond een aparte, niet-metalen halsband omdoen en daar een lijn/riem aan vastmaken. Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.
Kan ik mijn SportTrainer® 575 trainer met afstandsbediening zodanig programmeren dat deze werkt met mijn andere SportDOG® Brand-systemen?	Ja. Maar deze is niet compatibel met oudere systemen van SportDOG® omdat deze op een andere frequentie werken.
Mijn afstandsbediening stuurt onbedoeld een signaal naar meerdere ontvangerhalsbanden. Wat moet ik doen?	In de zeldzame gevallen dat dit gebeurt, kunt u de ID-code van uw afstandsbediening wijzigen. Raadpleeg het hoofdstuk " ID-CODES WIJZIGEN " om dit probleem op te lossen.


PROBLEEMOPLOSSING

De antwoorden op deze vragen zouden moeten helpen bij het oplossen van problemen met dit systeem. Indien u meer hulp nodig hebt, neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze website op www.sportdog.com.

Mijn hond reageert niet wanneer ik op een knop druk.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de ontvangerhalsband aan staat en of het controlelicht knippert.• Als uw bereik kleiner is dan de eerste keer dat u dit systeem gebruikte, controleer dan of de batterij in de afstandsbediening of in de ontvangerhalsband bijna leeg is.• Vele factoren zijn van invloed op het bereik van uw trainer met afstandsbediening. Voor een lijst van deze factoren kunt u "ZO WERKT HET SYSTEEM" raadplegen.• Door het testlampje dat bij het systeem hoort, op de ontvangerhalsband te plaatsen, kunt u nagaan of de ontvangerhalsband statische stimulatie toedient aan uw hond. Raadpleeg het hoofdstuk "INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE" voor meer informatie.• Zet de intensiteitsknop hoger. Raadpleeg "HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN" voor meer informatie.• Verhoog het bereik van de statische stimulans. Zie "HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN" voor meer informatie.• Controleer of de contactpunten van de ontvangerhalsband goed aansluiten op de huid van uw hond. Zie "DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN" voor meer informatie.• Mogelijk moet u overschakelen op de lange contactpunten die bij uw systeem horen of de vacht onder de contactpunten trimmen.• Als u merkt dat de werkingsduur veel korter wordt dan de oorspronkelijke werkingsduur, dan moet de batterij van de ontvangerhalsband worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice voor de aanschaf van een nieuwe batterij.
De ontvangerhalsband gaat niet aan.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de ontvangerhalsband opgeladen is. De ontvangerhalsband wordt binnen 2 uur opgeladen.
De ontvangerhalsband reageert niet op de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de afstandsbediening is opgeladen. De afstandsbediening wordt binnen 2 uur opgeladen.• Controleer of de ontvangerhalsband aan staat en of het controlelicht knippert. Raadpleeg het hoofdstuk "ONTVANGERHALSBAND AANZETTEN".• Raadpleeg "ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN".

INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE

1. Zet de ontvangerhalsband aan.
2. Houd de contacten van het testlampje tegen de contactpunten.
3. Druk op een van de statische stimulatie knop op de afstandsbediening.
4. Het testlampje gaat knipperen.
OPMERKING: bij hogere statische stimulansniveaus zal het testlampje feller knipperen.
5. Zet de ontvangerhalsband uit.
Bewaar het testlampje voor latere testen.

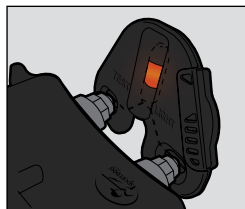

OPMERKING: Als het testlampje niet knippert, laad dan de batterij opnieuw op en test opnieuw. Als het testlampje dan nog steeds niet knippert, neemt u contact op met de klantenservice.

GBRUIKSVORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. GEBRUIKSVORWAARDEN

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw acceptatie zonder wijziging van de algemene voorwaarden en kennisgevingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van al dergelijke algemene voorwaarden en kennisgevingen. Indien u deze algemene voorwaarden en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservicevestiging, samen met het aankoopbewijs, voor volledige restitutie.

2. CORRECT GEBRUIK

Onder correct gebruik is inbegrepen, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele producthandleiding en alle veiligheidsinformatie. Dit product is mogelijk niet geschikt voor het specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw hond. Als u niet zeker bent of dit Product geschikt is voor uw hond, dient u uw dierenarts of bevoegde trainer vóór gebruik te raadplegen. Radio Systems Corporation raadt aan om producten die zijn bedoeld voor honden die getraind moeten worden niet te gebruiken als uw hond agressief is en is niet aansprakelijk voor het vaststellen van de geschiktheid van het huisdier in individuele gevallen.

3. GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Dit product is uitsluitend ontwikkeld voor gebruik met honden. Dit product is niet bedoeld om schade of verwondingen te veroorzaken, noch om te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan de schending van nationale of plaatselijke wetten of de wetten van een staat tot gevolg hebben.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Radio Systems Corporation en aan haar verbonden ondernemingen kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige directe, indirecte, geldelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of onjuiste gebruik van dit product. De koper aanvaardt, in de breedste zin zoals toegestaan door de wet, alle risico's en aansprakelijkheden aan die samenhangen met het gebruik van dit product.

5. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u werd geïnformeerd over zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn.

CONFORMITEIT



Radio Systems Corporation verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de volgende producten voldoen aan de essentiële vereisten onder artikel 3 van de RED (2014/53/EU) en de RoHS Richtlijn (2011/65/EU). Alvorens u deze apparatuur buiten EU-landen kunt gebruiken, dient u eerst contact te zoeken met de relevante plaatselijke REDautoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur die niet expliciet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation, kunnen een overtreding inhouden van de EU-RED-regelgeving, kunnen de toestemming die de gebruiker heeft tot gebruik van de apparatuur ongeldig maken en maken de garantie nietig.

Hierbij verklaart Radio Systems Corporation dat deze SD-575E voldoet aan de essentiële vereisten en andere desbetreffende bepalingen. U vindt de conformiteitsverklaring op: www.sportdog.com/eu_docs.php.



WEGWERPEN VAN BATTERIJEN

⚠ WAARSCHUWING

Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 3 met betrekking tot de batterij.

Dit systeem werkt op twee Li-Ion-batterijen (160 mAh voor de ontvangerhalsband en 500 mAh voor de afstandsbediening). Gebruik voor vervanging alleen batterijen die te verkrijgen zijn via de Klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen is in veel landen verplicht; controleer de plaatselijke voorschriften voor afvoer van gebruikte batterijen. Hieronder vindt u instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor aparte verwerking.

AAN HET EINDE VAN DE PRODUCTLEVENSDUUR MOET U DEZE INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ GEBUIKEN VOOR DE UITEINDELIJKE AFVOER (OPEN DE ONTVANGERHALSBAND OF AFSTANDSBEDIENING NIET VOORDAT U DE VERVANGENDE BATTERIJ HEBT ONTVANGEN).

- Verwijder de schroeven uit de behuizing van de afstandsbediening met behulp van een T8 Torx-schroevendraaier.
- Verwijder de schroeven uit de behuizing van de ontvangerhalsband met behulp van een 3/32 inbusleutel.
- Verwijder de achterkant van de behuizing of de afscherming.
- Verwijder de oude batterij.

⚠ WAARSCHUWING

- Bij het verwijderen van de oude batterij moet u de aansluiting goed vastpakken om te voorkomen dat de bedrading beschadigd raakt. Het inkorten van draden van de batterij kan brand of explosies veroorzaken.
- Deze instructies zijn niet van toepassing voor reparatie of voor het vervangen van batterijen. Het vervangen van de batterij door een batterij die niet uitdrukkelijk door Radio Systems Corporation is goedgekeurd, kan brand of explosies veroorzaken. Neem contact op met de klantenservice om te voorkomen dat uw garantie vervalt.



BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING

Respecteer de in uw land geldende regelgeving betreffende de veilige afvoer van afval van elektrische en elektronische apparaten. Dit apparaat dient te worden gerecycled. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons recyclingsstelsel. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. U vindt een overzicht van telefoonnummers van de klantenservice op onze website www.sportdog.com.

GARANTIE

DRIE JAAR NIET-VERDRAAGBARE BEPERKTE GARANTIE

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.sportdog.com en/of is verkrijgbaar bij de klantenservice in uw regio.

Europe - Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland



SPORTDOG® ADD-A-DOG™

SPORTDOG.COM

SPORTTRAINER®
COMPATIBEL MET SD::575E



SDR::AE



SDR::AFE