

TEK 1.0



GPS SPÅRNING OCH TRÄNINGSSYSTEM

BRUKSANVISNING

LÄS HELA DENNA HANDBOK INNAN DU BÖRJAR

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Förklaring av viktiga ord och symboler som används i denna användarhandbok



Det här är varningssymbolen. Den används för att göra dig uppmärksam på risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som markeras med denna symbol för att undvika möjliga skador eller dödsolyckor.

⚠ VARNING

VARNING indikerar en risksituation som kan leda till dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.

OBSERVERA

OBSERVERA, använd utan varningssymbolen indikerar den en risksituation som kan skada hunden om den inte undviks.

OBS!

OBS används för att uppmärksamma situationer som inte är kopplade till personskador.

⚠ VARNING

- Får ej användas på aggressiva hundar. Använd inte denna produkt om din hund är aggressiv eller om hunden har en läggning för aggressivt beteende. Aggressiva hundar kan orsaka allvarliga skador och även dödsfall för sina ägare och andra. Om du är tveksam till om denna produkt är lämplig för din hund bör du rådfråga en veterinär eller certifierad hundtränare.
- Anordningen innehåller litiumjonbatterier (Li-jon). Dessa får aldrig brännas, punkteras, deformeras, kortslutas eller laddas med felaktig laddare. Brand, explosion, skada på egendom eller kroppsskada kan inträffa om denna varning inte följs.
- Om batteriet byts ut mot ett batteri av felaktig typ finns en risk för explosion. Kassera förbrukade batterier enligt bestämmelserna för ditt område.
- Batterierna ska aldrig tas ut ur batterifacket för laddning.
- Att ta isär din produkt kan orsaka skada och göra din garanti ogiltig.
- Ladda inte batterierna i områden med hög temperatur (38 °C +/100 °F +).
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Att använda ditt TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningsystem medan du kör ett motorfordon kan vara distraherande. Ägna alltid full uppmärksamhet åt att köra ditt fordon.
- Var alltid medveten om omgivningen när du navigerar till en vägpunkt. Gå inte över farlig terräng eller hinder när du förflyttar dig.

OBSERVERA

Läs och följ anvisningarna i denna handbok. Det är viktigt att halsbandet sitter ordentligt. Om halsbandet får sitta på för länge eller sitter för hårt runt hundens hals kan detta orsaka hudskador. Detta kallas för liggsår, decubitusår eller trycknekros.

- Undvik att låta halsbandet sitta kvar på hunden i mer än 12 timmar per dag.
- Korrigera om möjligt halsbandets position på hunden varje eller varannan timme.
- Kontrollera passformen för att undvika för stort tryck. Följ anvisningarna i denna handbok.
- Anslut aldrig ett koppel till GPS+Träningshalsbandet, det orsakar för stort tryck på kontaktarna.
- Om ett separat halsband används med ett koppel får du inte utöva tryck på GPS+Träningshalsbandet.
- Torka av hundens hals och de områden som kommer i kontakt med halsbandet varje vecka med en fuktig trasa.
- Undersök kontaktområdet dagligen för tecken på utslag eller sår.
- Om du hittar utslag eller sår ska du sluta använda halsbandet tills huden har läkt.
- Om problemet kvarstår efter 48 timmar bör du uppsöka en veterinär.

Dessa åtgärder bidrar till att se till att din hund känner sig trygg och mår bra. Miljontals hundar är bekväma med att bära kontaktpunkter av rostfritt stål. Vissa hundar är känsliga för kontakttryck. Det kan hända att du efter en tid märker att din hund tolererar halsbandet väl. I så fall kan du slappna av vad gäller dessa försiktighetsåtgärder. Det är viktigt att du fortsätter att kontrollera kontaktområdet varje dag. Om du hittar rodnad eller sår ska du sluta använda halsbandet tills huden har läkt helt.

- Du kan behöva klippa håret i området runt kontaktpunkterna eller byta till längre kontaktpunkter för att säkerställa oavbruten kontakt. Raka aldrig hundens hals, det kan leda till hudutslag eller infektion.

- Gör inte halsbandet trängre än vad som krävs för god kontakt. Ett halsband som sitter för hårt ökar risken för trycknekros i kontaktområdet.
- Hunden ska inte gnälla eller gripas av panik när den får stimulering. Om det inträffar är stimuleringsnivån för hög och du måste återgå till föregående nivå och upprepa processen.

OBS!


- Att ta isär produkten kan orsaka skada och göra din garanti ogiltig. Kontakta kundservicecentret för batteribyte.
- Undvik att använda radiosändare med hög effekt (över 5 watt) i närheten av TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningsystem. Det kan orsaka irreversibel skada på TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningsystem.
- Undvik kemiska rengöringsmedel och lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.
- Förvara inte TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningsystem där långvarig exponering för extrema temperaturer kan inträffa, eftersom detta kan orsaka bestående skador.
- När enheten ska förvaras en längre tid ska den förvaras i följande temperaturområde: från 0 ° till 25 °C (från 32 ° till 77 °F).
- Lämna inte anordningen exponerad för en värmekälla eller på en plats med hög temperatur, t.ex. i solen i ett oöversiktligt fordon. Ta ut anordningen ur fordonet eller bort från direkt solljus, t.ex. i handskfacket, för att undvika skador.
- Om du oavsiktligt trycker in och håller inne någon av stimuleringsknapparna i mer än 10 sekunder tar mottagaren "time-out". Under "time-out"-perioden kan ingen stimulering ges till hunden på 5 sekunder.

Tack för att du valt SportDOG Brand™. Rätt använd hjälper den här produkten dig att effektivt och säkert spåra och träna din hund. För bästa behållning av produkten, läs den här användarhandboken noggrant. Om du har frågor om hur den här produkten fungerar, läs den här handbokens avsnitt Vanliga frågor eller avsnittet Felsökning, eller ring vårt kundservicecenter. För en förteckning över telefonnummer i ditt område, besök vår hemsida på www.sportdog.com.

Registrera din produkt inom 30 dagar på www.sportdog.com för att få ett så bra skydd som möjligt av din garanti. Genom att registrera dig och spara ditt kvitto får du tillgång till produktens fullständiga garanti och om du någon gång skulle behöva ringa till vårt kundservicecenter kommer vi att kunna hjälpa dig snabbare. Viktigast av allt, SportDOG™ kommer aldrig att förmedla eller sälja din värdefulla information till någon. Fullständig garantiinformation finns online på www.sportdog.com.

Den här anordningen är fabriksinställd på engelska språket. Följ nedanstående anvisningar för att ändra språk i TEK SERIES-mottagaren:

- Välj **SETTINGS > LANGUAGE (INSTÄLLNINGA > SPRÅK)** i huvudmenyn.
- Använd pilarna för att markera önskat språk.
- Tryck på högerpil för att ändra språket.

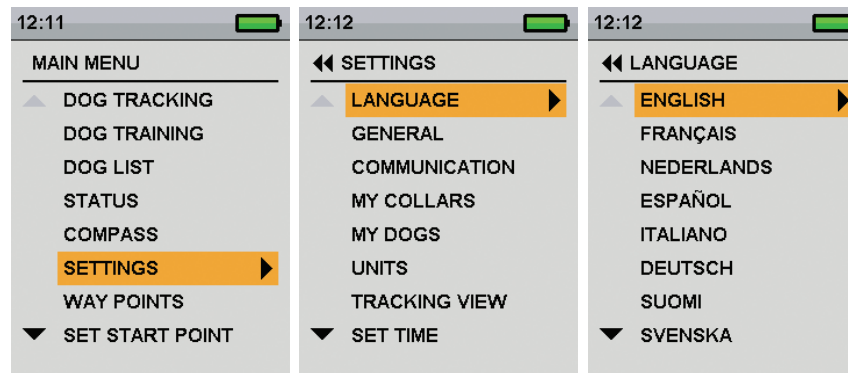

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMPONENTER	3
SÅ FUNGERAR SYSTEMET	3
DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA	4
DEFINITION AV IKONER	4
HUVUDMENY	5
ANVÄNDA TEK-SERIES	5
GÖRA I ORDNING MOTTAGAREN I TEK-SERIES	6
KALIBRERA KOMPASSEN	6
GÖRA I ORDNING E-HALSANDSMODULEN	7
INSTRUKTIONER FÖR TESTLAMPAN	8
GÖRA I ORDNING GPS-HALSANDET	8
KOPPLA HALSBAND TILL MOTTAGAREN	9
PASSA IN GPS+TRÄNINGSHALSBAND	9
LÄGGA TILL DIN HUND	10
TA EMOT GPS-SATELLISIGNALER	10
SPÅRA DIN HUND	10
ALLMÄNNA TRÄNINGSRÅD	11
TRÄNA DIN HUND	11
VISA HUNDSTATUS	12
NAVIGERA MED KOMPASSEN OCH GPS-VERKTYGEN	13
MARKERA DIN POSITION MED VÄGPUNKTER	13
INSTÄLLNINGSMENYN	14
ÄNDRA SPRÅKINSTÄLLNINGARNA	14
ÄNDRA ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR	14
ÄNDRA KOMMUNIKATIONSINSTÄLLNINGARNA	15
ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR MINA HALSBAND	15
ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR MINA HUNDAR	16
ÄNDRA ENHETSINSTÄLLNINGARNA	17
ÄNDRA VISNINGALTERNATIVEN FÖR SPÅRINGS INFO	17
STÄLLA IN TID I SYSTEMET	17
ÄNDRA DISPLAYINSTÄLLNINGARNA	17
ANVÄNDA FORDONSLÄGE	17
ÅTERSTÄLLA MOTTAGAREN	18
OM	18
KONVERTERA GPS+TRÄNINGSHALSBAND TILL ENBART GPS-HALSBAND	18
VANLIGA FRÅGOR	19
FELSÖKNING	20
ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING	21
ÖVERENSSTÄMMELSE	21
KASSERING AV BATTERIER	21
VIKTIG INFORMATION OM ÅTERVINNING	21
ADD-A-DOG™	22
REGISTER	23

KOMMA IGÅNG

KOMPONENTER



SÅ FUNGERAR SYSTEMET

TEK SERIES GPS Spårings- och Träningsystem från SportDOG Brand™ har visat sig vara säkert, bekvämt och effektivt för alla hundar över 3,6 kg. Konsekvent, korrekt användning av denna produkt ger dig möjlighet att spåra din hund, förstärka kommandon och korrigera felaktigt beteende från upp till 11 km. Mottagaren tar emot din position via sin inbyggda GPS-antenn och får positionsuppdateringar från antennen som är monterad på halsbandet för att spåra var din hund befinner sig. Mottagaren skickar en signal, aktiverar E-halsbandsmodulen och ger en oskadlig stimulering. Med lämplig träning lär sig en hund att förknippa signalen med ett kommando. Som alla produkter från SportDOG® har denna modell inställningsbara stimuleringsnivåer så att du kan anpassa stimuleringsnivån efter din hunds temperament och eliminera risken för överkorrigering.

VIKTIGT: TEK SERIES GPS SPÅRINGS- OCH TRÄNINGSSYSTEM HAR EN RÄCKVIDD PÅ UPP TILL 11 KM. BEROENDE PÅ HUR DU HÅLLER MOTTAGAREN KAN DEN STÖRSTA RÄCKVIDDEN VARIERA. FÖR ETT KONSEKVENT RESULTAT VID LÄNGRE AVSTÅND, HÅLL MOTTAGAREN I VERTIKALT LÄGE, BORT FRÅN KROPPEN OCH ÖVER HUVUDET. TERRÄNG, VÄDER, VEGETATION, SÄNDNINGAR FRÅN ANDRA RADIOENHETER OCH ANDRA FAKTORER PÅVERKAR DEN MAXIMALA RÄCKVIDDEN.



⚠ VARNING

Använd inte denna produkt om din hund är aggressiv eller om hunden har en läggning för aggressivt beteende. Aggressiva hundar kan orsaka allvarliga skador och även dödsfall för sina ägare och andra. Om du är tveksam till om denna produkt är lämplig för din hund bör du rådfråga en veterinär eller certifierad hundtränare.

KOMMA IGÅNG

DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA



MOTTAGARE: Tar emot och visar positionsuppdateringar från GPS-halsbandet. Den är vattentät och kan sänkas ned i vatten ned till ett djup på 1,5 m.

START-/AVSTÄNGNINGSKNAPP: Om du trycker på och släpper denna knapp slås mottagaren PÅ och AV, och den kontrollerar även skärmens ljusstyrka.

TILLBAKA-KNAPP: När du navigerar i menyerna tar dig denna knapp tillbaka till föregående menyskärm.

VÄXLINGSKNAPP SPÅRNING/TRÄNING: Den här knappen tar dig till SPÅRNINGSSkärm och TRÄNINGSSkärm när som helst och fungerar som inmatningsknapp när du matar in information i textinmatningsfälten.

MENYKNAPPSATS: Knappsatsen innehåller fyra piltangenter (upp, ned, vänster och höger) som används vid navigering i och val ur menyerna.

ANVÄNDARDEFINIERADE STIM-KNAPPAR: Dessa knappar (knapp 1 högst upp, knapp 2 i mitten och knapp 3 längst ned) används för att skicka signaler för den användardefinierade stimuleringstypen när du tränar din hund.

UTTAG FÖR LADDARE: För anslutning av mottagaren till vägggladdaren.

E-HALSANDSMODULEN: Tar emot radiosignalen från mottagaren och ger stimulering, vibrationer och/eller en ton för att korrigera din hund. Den är vattentät och kan sänkas ned i vatten ned till ett djup på 7,62 m.*

KONTAKTPUNKTER: De kontakter genom vilka E-halsbandsmodulen ger stimulering till din hund.

START-/AVSTÄNGNINGSKNAPP PÅ E-HALSBANDET: Om du trycker in och släpper denna knapp slås E-halsbandsmodulen PÅ, och om du trycker in och håller denna knapp intryckt slås E-halsbandsmodulen AV.

E-HALSBANDETS INDIKATORLAMP: Visar när E-halsbandsmodulen har slagits PÅ och AV, är i kopplingsläge och fungerar också som indikator på svagt batteri.

E-HALSBANDETS LADDNINGSSUTTAG: För anslutning av E-halsbandsmodulen till laddaren.

GPS-HALSAND: Tar emot position från GPS:en och skickar positionsuppdateringar till mottagaren. Den är vattentät och kan sänkas ned i vatten ned till ett djup på 7,62 m.*



GPS-ANTENN: Tar emot signaler från GPS-satelliten.

START-/AVSTÄNGNINGSKNAPP FÖR GPS: Tryck på och släpp denna knapp för att slå halsbandet PÅ och AV.

GPS-INDIKATOR: Visar när GPS-halsbandet har slagits PÅ eller AV, om GPS-låsning har uppnåtts, är i kopplingsläge och fungerar också som indikator på svagt batteri.

UTTAG FÖR GPS-LADDNING: För anslutning av GPS-halsbandet till laddaren.

*Enligt standarderna NEMA 6P och IP67.

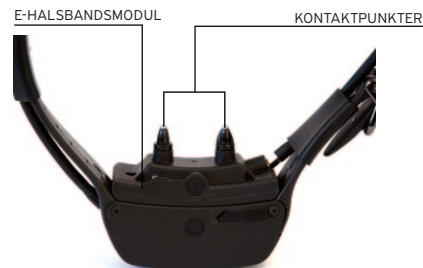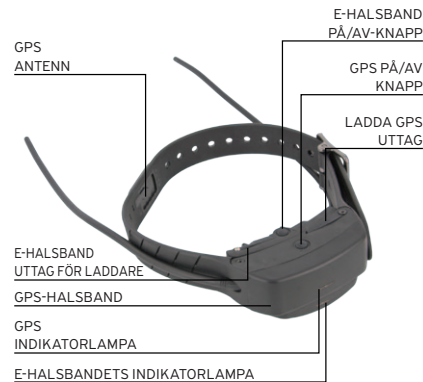




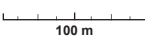











DEFINITION AV IKONER

Följande ikoner används i hela programvarugränssnittet i TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningsystem.

IKON	FUNKTION
ALLMÄNNA IKONER	
09:40	TIDSINDIKATOR: Visar aktuell lokal tid. Standard är 24-timmarsformat.
	INDIKATOR FÖR LJUSSTYRKA: Visar aktuell ljusstyrka.
	BATTERIMÄTARE: Visar batteriladdningsstatus i mottagaren.
	BATTERIMÄTARE: Visar batteriladdningsstatus i GPS-halsbandet.
	UPP/NED-PILAR: Visar tillgängliga menyval. Använd piltangenterna för att se fler menyposter.
	MER/VÄLJ INDIKATOR: Visar att det finns mer information tillgänglig. Använd piltangenterna för att se mer information.
	TILLBAKA: Visar lägre menynivå. Tryck på knappen TILLBAKA för att återgå till föregående skärm.
	TEXTINMATNING/BEKRÄFTA: Välj denna för att göra en ny textinmatning.

KOMMA IGÅNG

IKON	FUNKTION
SPÅRNINGSIKONER	
	INDIKATOR FÖR GPS-LÅS: Visar att mottagaren har god satellitkontakt.
	KOMPASSNÅL: Visar kompassriktningen mot magnetiskt norr.
	HUNDRIKTNINGSINDIKATOR: Visar i vilken riktning din hund är på väg.
	HUNDRIKTNINGSINDIKATOR VID FÖRLORAD KOMMUNIKATION: Visas om kommunikationen med halsbandet bryts.
	HUNDSTATUSINDIKATOR: Visar din hund position när hunden antingen är stående eller under uppsikt.
	SKALINDIKATOR: Visar aktuell skala. Skalan är justerbar från 100 m till 120 km.
	MIN HUND: Visar aktuell hund. Färgen är baserad på din hunds tilldelade halsband.
TRÄNINGSIKONER	
	KONTINUERLIG STIMULERING: Du kontrollerar både när och hur länge stimuleringen ska ges, upp till högst 10 sekunder. Efter 10 sekunder tar mottagaren "time out" så att ingen stimulering kan ges till hunden på 5 sekunder. Efter 5 sekunders "time out" kan stimulering ges igen.
	VIBRATION: E-halsbandsmodulen vibrerar när man trycker på en användardefinierad Stim-knapp. Efter 10 sekunder tar mottagaren "time out" så att ingen vibration kan ges till hunden på 5 sekunder. Efter 5 sekunders "time out" kan vibration ges igen.
	TON: E-halsbandsmodulen ger ifrån sig ett pipande ljud när man trycker på en användardefinierad Stim-knapp. Efter 10 sekunder tar mottagaren "time out" så att ingen ton kan ges till hunden på 5 sekunder. Efter 5 sekunders "time out" kan ton ges igen.
	TILLFÄLLIG STIMULERING (KNÄPP): Stimulering ges under 1/10 sekund, oavsett hur länge knappen hålls intryckt.
	ÖKANDE STIMULERING: När denna knapp hålls intryckt ökar stimuleringen från aktuell nivå till den högsta nivån. Efter 10 sekunder tar mottagaren "time out" så att ingen stimulering kan ges till hunden på 5 sekunder. Efter 5 sekunders "time out" kan stimulering ges igen.
	ANVÄNDARPROGRAMMERBAR STIMULERING 1: E-halsbandsmodulen tillämpar en stimulering som kan konfigureras av användaren.
	ANVÄNDARPROGRAMMERBAR STIMULERING 2: E-halsbandsmodulen tillämpar en stimulering som kan konfigureras av användaren.
	MIN HUND: Visar aktuell hund. Färgen är baserad på denna hunds tilldelade halsband.

HUVUDMENY

När du slår på mottagaren eller trycker på **TILLBAKA** visas huvudmenyn. I huvudmenyn finns följande alternativ:

HUNDSPÅRNING: Visar dina hundars positioner och vägpunkter i förhållande till dig (sidan 10).
HUNDTRÄNING: Skicka stimuleringar för att ge kommandon till hundarna under träning eller jakt (sidan 11).
HUNDLISTA: Avbryta eller återuppta spårningen av en viss hund och ställ in ordningen på hundarna (sidan 12).
STATUS: Visa en lista över alla hundarna och deras aktuella status (sidan 12).
KOMPASS: Visa den elektroniska kompassen för navigering (sidan 13).
INSTÄLLNINGA: Ändra konfiguration av hundar, halsband, enheter, tid, visning och andra inställningar (sidan 14).
VÄGPUNKTER: Lägg till, ändra eller ta bort vägpunkter från systemet (sidan 13).
STÄLLA IN START: Ställ in en vägpunkt som startposition (sidan 13).
OM: Visa namn, ID-nummer och program/hårdvaruversion på din mottagare (sidan 18).



ANVÄNDA TEK-SERIES

Följande begrepp används i hela denna handbok:

VÄLJA: Flytta det markerade området på skärmen uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger med respektive pilknapp eller med menyknappsatsen för att välja enskilda menyposter. Vald post markeras i orange.
TILLBAKA: Tryck på knappen **TILLBAKA** till höger upptill på mottagaren för att gå till föregående meny.
FÄLT: En sida där data kan matas in.
ENTER: Tryck på växlingsknappen **SPÅRNING/TRÄNING** i ett textinmatningsfält för att välja ett markerat tecken.

STEG :: 01

GÖRA I ORDNING MOTTAGAREN I TEK-SERIES

Du måste genomföra dessa steg innan du använder apparaten för första gången.

Obs: Före första användningen ska den medföljande antennen fästas i mottagaren.

LADDA MOTTAGAREN:

Obs: Batteritiden mellan uppladdningarna är ungefär 20 timmar, beroende på användningsfrekvens.

1. Lyft upp gummlocket som skyddar laddningsuttaget.
2. Anslut en av laddarens anslutningar till laddningsuttaget.
3. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag.
4. Ladda mottagaren i 2 timmar.
5. När laddningen är klar, vilket framgår av ett fyllt grönt batteri på skärmen, sätter du tillbaka gummlocket.

Tack vare litiumjonteknik behöver mottagaren bara laddas i 2 timmar. Det gör inget om det får laddas i mer än 2 timmar.

SLÅ PÅ MOTTAGAREN:

Tryck bestämt in och släpp knappen PÅ/AV ovanpå enheten. Startskärmen visas.

STÄNGA AV MOTTAGAREN:


Tryck bestämt in och håll knappen PÅ/AV intryckt tills skärmen slocknar.

JUSTERA SKÄRMENS LJUSSTYRKA:

Mottagaren har ljusstyrkekontroller som du kan använda för att justera bakgrundsbelysningen för optimal läsbarhet under rådande ljusförhållanden.

Obs: Högre ljusstyrkenivåer minskar batteritiden mellan uppladdningarna.

Tryck och håll knappen PÅ/AV intryckt med mottagaren påslagen för att öka/minska ljusstyrkenivåerna. Det finns 5 olika ljusstyrkenivåer. Indikatoren för ljusstyrka visar aktuell nivå högst upp på skärmen.

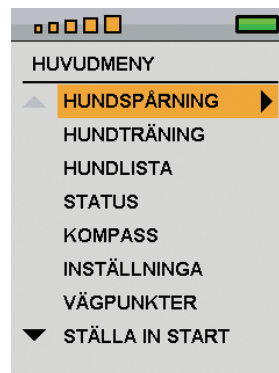

KALIBRERA KOMPASSEN

För att mottagaren i TEK-SERIES ska kunna visa din korrekta position måste du först kalibrera den elektroniska kompassen. Du måste alltid kalibrera kompassen när du kommer till en ny startplats, efter förvaringsperioder eller efter att du satt i nya batterier.

Obs: Kalibrera alltid kompassen utomhus. Håll kompassen rakt och på avstånd från föremål som kan ge upphov till magnetfält, t.ex. bilar, byggnader eller kraftledningar.

1. Välj **KOMPASS > KALIBRERA** i huvudmenyn. Skärmen KOMPASS visas.
2. Vrid mottagaren 2-3 gånger i alla tre dimensionerna på det sätt som visas nedan. Vrid den tills alla de svarta indikatorerna är så nära den gröna zonen centrum som möjligt. Om detta lyckas kommer mottagaren att pipa och vibrera samt visa meddelandet "KALIBRERINGSDATA HAR UPPDATERATS".



Obs: Om du inte kan få kompassen att uppdatera dina kalibreringsdata automatiskt ska du utföra följande steg.

3. Vrid den tills de svarta indikatorerna är så nära den gröna zonen som möjligt och tryck på menyknappsatsen för att fortsätta.
4. Svara **JA** På frågan ""VILL DU SPARA NYA KALIBRERINGSDATA?".
5. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

KOMMA IGÅNG

STÄLLA IN MAGNETISK AVVIKELSE:

Den magnetiska avvikelser är vinkeln mellan magnetiskt norr (den riktning mot nord som en kompassnål pekar) och det verkliga norr. Avvikelsen är positiv när magnetiskt norr är öster om verkligt norr och negativ när magnetiskt norr är väster om verkligt norr.

För att hitta din exakta avvikelse kan du använda webbsidor som www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp. Det är en webbsida från USA:s regering som finns på engelska. Ange webbadressen i ett webböversättningsverktyg för att visa webbsidan på ditt språk.

Obs: Felaktig magnetisk avvikelse kommer att leda till felaktiga kompassavläsningar.

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ALLMÄNT > MAG LUTN VINK** i huvudmenyn.
2. Tryck på upp- eller nedpilarna på menyknappsatsen för att välja mängden avvikelse. Den magnetiska avvikelser sträcker sig mellan -70 och 70. Standardvärdet är 0.
3. Tryck på högerpil när du är klar.
4. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.



STEG :: 02

GÖRA I ORDNING E-HALSBANSMODULEN

LADDA E-HALSBANSMODULEN:

1. Lyft upp gummilocket som skyddar E-halsbandets laddningsuttag på baksidan av GPS-halsbandsmodulen bredvid knappen PÅ/AV.
2. Anslut en av laddarens anslutningar till laddningsuttaget.
3. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag.
4. Ladda E-halsbandsmodulen i 2 timmar.
5. När laddningen är klar, vilket framgår av att indikatorlampan på E-halsbandet blinkar grönt, sätter du tillbaka gummilocket.



Tack vare litiumjonteknik behöver E-halsbandsmodulen bara laddas i 2 timmar. Det gör inget om det får laddas i mer än 2 timmar.

Obs: Batteritiden mellan uppladdningarna är ungefär 20 timmar, beroende på användningsfrekvens.

SLÅ PÅ E-HALSBANSMODULEN:

Tryck på knappen PÅ/AV på E-halsbandsmodulen och släpp den när indikatorlampan tänds med grönt sken. E-halsbandsmodulen piper 1 till 5 gånger för att visa vilken kanal halsbandet är inställt på.

STÄNGA AV E-HALSBANSMODULEN:

Tryck och håll knappen PÅ/AV på E-halsbandsmodulen intryckt tills indikatorlampan på E-halsbandsmodulen lyser med fast rött sken och E-halsbandsmodulen piper i 2 sekunder. För att förlänga batteritiden mellan laddningscyklerna ska du stänga AV E-halsbandsmodulen när den inte används.

E-HALSBANSMODUL INDIKATORLAMPAN

DRIFTSLÄGE	LAMPANS FÄRG	LAMPANS FUNKTION	BATTERI-STATUS	HÖGTALARFUNKTION
Enheten är påslagen via knappen PÅ/AV	Grön	Lampan lyser med fast sken i färg under pipsekvensen	Ej rel.	Piper 1 till 5 gånger för att visa vilken kanal halsbandet är inställt på
Enheten är avstängd via knappen PÅ/AV	Röd	Lampan lyser med fast sken i färg under pipsekvensen	Ej rel.	Piper kontinuerligt i 2 sekunder
Enheten är PÅ	Grön	Blinkar en gång var 3:e sekund	God	Ej rel.
	Bärnsten	Blinkar en gång var 3:e sekund	Medium	Ej rel.
	Röd	Blinkar en gång var 3:e sekund	Svag	Ej rel.
Enheten står i kopplingsläge	Bärnsten	Lampan lyser med fast sken i färg	Ej rel.	Ej rel.
Enheten avger en kontinuerlig, tillfällig, ökande eller programmerbar stimulering	Röd	Lampan lyser med fast sken i färg	Ej rel.	Ej rel.
Enheten avger en ton	Av	Ej rel.	Ej rel.	Enheten piper så länge knappen hålls intryckt.
Enheten avger en vibration	Av	Ej rel.	Ej rel.	Enheten vibrerar så länge knappen hålls intryckt.
Enheten laddas	Grön	Lampan lyser med fast sken i färg	Ej rel.	Ej rel.
Enheten är fulladdad	Grön	Blinkar en gång varje sekund	God	Ej rel.

KOMMA IGÅNG

INSTRUKTIONER FÖR TESTLAMPAN


1. Slå PÅ E-halsbandsmodulen.
2. Håll testlampan kontakter mot kontaktpunkterna.
3. Tryck på en stimuleringsknapp på mottagaren.
4. Testlampan blinkar.

Obs: På högre stimuleringsnivåer blinkar testlampan med starkare ljus.

5. Stäng AV E-halsbandsmodulen.

Spara testlampan för framtida tester.

Obs: Om testlampan inte blinkar ska batteriet laddas upp. Testa sedan på nytt. Kontakta kundservicecentret om testlampan fortfarande inte blinkar.

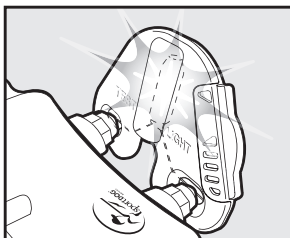

STEG :: 03

GÖRA I ORDNING GPS-HALSBANDET

LADDA GPS-HALSBANDET:

1. Lyft upp gummilocket som skyddar GPS-laddningsuttaget på baksidan av GPS-halsbandet bredvid knappen PÅ/AV.
2. Anslut en av laddarens anslutningar till GPS-laddningsuttaget.
3. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag.
4. Ladda GPS-halsbandet i 2 timmar.
5. När laddningen är klar, vilket framgår av att GPS-indikatorlampan blinkar grönt, sätter du tillbaka gummilocket.



Tack vare litiumjonteknik behöver GPS-halsbandet bara laddas i 2 timmar. Det gör inget om det får laddas i mer än 2 timmar.

Obs: Batteritiden mellan uppladdningarna är ungefär 20 timmar, beroende på användningsfrekvens.

SLÅ PÅ GPS-HALSBANDET:

Tryck på knappen PÅ/AV och släpp den när GPS-indikatorlampan tänds med grönt sken. GPS-halsbandet piper 1 till 5 gånger vilket anger vilken kanal halsbandet är inställt på, och GPS-indikatorlampan blinkar dubbelt var tredje sekund tills GPS-låsning har uppnåtts. Så snart GPS-halsbandet har låsning blinkar GPS-indikatorlampan endast en gång var tredje sekund.

STÄNGA AV GPS-HALSBANDET:

Tryck och håll GPS PÅ/AV-knappen intryckt tills GPS-indikatorlampan tänds med fast rött sken och GPS-halsbandet piper i 2 sekunder. För att förlänga batteritiden mellan laddningscykler ska du stänga AV GPS-halsbandet när det inte används.

GPS-HALSBANDET INDIKATORLAMPAN

DRIFTLÄGE	LAMPANS FÄRG	LAMPANS FUNKTION	BATTERI-STATUS	HÖGTALARFUNKTION
Enheten är påslagen via PÅ/AV-knappen	Grön	Lampan lyser med fast sken i färg under pipekvensen	Ej rel.	Piper 1 till 5 gånger för att visa vilken kanal halsbandet är inställt på
Enheten är avstängd via PÅ/AV-knappen	Röd	Lampan lyser med fast sken i färg under pipekvensen	Ej rel.	Piper kontinuerligt i 2 sekunder
Enheten är påslagen med GPS-låsning	Grön	Blinkar en gång var 3:e sekund	God	Ej rel.
	Bärnsten	Blinkar en gång var 3:e sekund	Medium	Ej rel.
	Röd	Blinkar en gång var 3:e sekund	Svag	Ej rel.
Enheten är påslagen utan GPS-låsning	Grön	Blinkar en gång var 3:e sekund	God	Ej rel.
	Bärnsten	Blinkar en gång var 3:e sekund	Medium	Ej rel.
	Röd	Blinkar en gång var 3:e sekund	Svag	Ej rel.
Enheten står i kopplingsläge	Bärnsten	Lampan lyser med fast sken i färg	Ej rel.	Ej rel.
Enheten laddas	Grön	Lampan lyser med fast sken i färg	Ej rel.	Ej rel.
Enheten är fulladdad	Grön	Blinkar en gång varje sekund	God	Ej rel.

OM UPPLADNINGSBARA BATTERIER

⚠ VARNING

- Mottagaren, GPS-halsbandet och E-halsbandsmodulen innehåller litiumjonbatterier (Li-jon). Dessa får aldrig brännas, punkteras, deformeras, kortslutas eller laddas med felaktig laddare. Brand, explosion, skada på egendom eller kroppsskada kan inträffa om denna varning inte följs.
- Om batteriet byts ut mot ett batteri av felaktig typ finns en risk för explosion. Kassera förbrukade batterier enligt bestämmelserna för ditt område.
- Explosionsrisk om batterierna laddas i områden med hög temperatur (38 °C +/-100 °F +).
- Batterierna ska aldrig tas ut ur batterifacket för laddning.

- De uppladdningsbara litiumjonbatterierna (Li-Jon) är inte minneskänsliga, behöver inte tömmas helt innan de laddas upp och kan inte överladdas.
- Batterierna levereras delvis laddade från fabriken, men kräver en fullständig uppladdning före det första användningstillfället.
- Kom ihåg att ladda upp batterierna helt när enheten har förvarats under längre tid. Det bör göras varje 3 till 4 månader. Underlåtelse att göra detta kommer att leda till minskad batteritid.
- Du kan förvänta dig hundratals uppladdningscykler från dina batterier. Alla uppladdningsbara batterier förlorar emellertid kapacitet över tid i förhållande till det antal uppladdningscykler de genomgår. Det är normalt. Kontakta Kundservice om din drifttid minskar till hälften av den ursprungliga.
- Batterierna bör räcka i 3-5 år. Kontakta vår Kundservice när ett batteri behöver bytas ut. Öppna inte mottagaren, GPS-halsbandet eller E-halsbandsmodulen.
- När enheten ska förvaras en längre tid ska den förvaras i följande temperaturområde: från 0 ° till 25 °C (från 32 ° till 77 °F).
- I många länder gäller särskilda bestämmelser för insamling av förbrukade batterier. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller där du bor innan du slänger dina förbrukade batterier.

STEG :: 04

KOPPLA HALSBAND TILL MOTTAGAREN

Ditt system kommer redan att vara kopplat när du får det, men om du behöver koppla mottagaren till GPS-halsbandet med E-halsbandsmodul följer du nedanstående steg. Mottagaren har stöd för upp till 12 halsband åt gången. Du måste upprepa denna procedur för varje GPS+Träningshalsband som du vill övervaka med mottagaren.

KOPPLA HALSBAND TILL MOTTAGAREN:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HALSBAND > FÄRG** i huvudmenyn, där **FÄRG** är den färg du vill att detta halsband ska vara förknippat med.
2. Tryck på högerpil för att öppna konfigurationsfönstret.
3. För att aktivera GPS-halsbandet väljer du och trycker på högerpil för att ställa **AKTIV** på **JA**.
4. För att aktivera E-halsbandsmodulen väljer du och trycker på högerpil tangent för att ställa **E-HALSBAND** på **JA**.
5. Med GPS-halsbandet avstängt trycker du på och håller knappen **PÅ/AV** intryckt tills indikatorn lyser med fast bärnstensfärgat sken. Halsbandet är nu i "kopplingsläge".
6. Med E-halsbandsmodulen avstängd trycker du på och håller knappen **PÅ/AV** intryckt tills indikatorn lyser med fast bärnstensfärgat sken. Modulen är nu i "kopplingsläge".
7. På mottagaren väljer du **PARK. HALSBAND** och trycker på högerpil för att genomföra kopplingsprocessen. Indikatorlampan på halsbandet blinkar 5 gånger för att bekräfta att det är kopplat till mottagaren.
8. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn när du är klar.

STEG :: 05

PASSA IN GPS+TRÄNINGSHALSBAND


För att säkerställa att produkten är så säker och så effektiv som möjligt bör du ofta kontrollera halsbandets passform. Om du upptäcker hudirritationer på din hunds hals bör du undvika att använda halsbandet under några dagar. Om problemet kvarstår efter 48 timmar bör du uppsöka en veterinär.

VIKTIGT: Det är viktigt att GPS+Träningshalsbandet har en god passform och sitter på rätt plats för att fungera effektivt.


OBSERVERA Se sidan 2 för Viktig säkerhetsinformation.

FÖLJ NEDANSTÅENDE STEG FÖR ATT GARANTERA GOD PASSFORM:

1. Centrera halsbandet på undersidan av hundens hals (**5B**) med hunden stående (**5A**). Om din hund har lång eller tjock päls har du två alternativ för att säkerställa oavbruten kontakt: Antingen att klippa håret runt kontaktpunkterna eller byta till de längre kontaktpunkter som medföljer systemet.

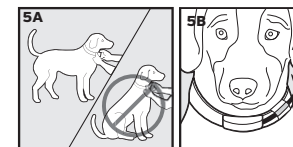

- OBSERVERA**
- Du kan behöva klippa håret i området kring kontaktpunkterna. Raka aldrig hundens hals, det kan leda till hudslag eller infektion.
 - Gör inte halsbandet trängre än vad som krävs för god kontakt. Ett halsband som sitter för hårt ökar risken för trycknekros i kontaktområdet.

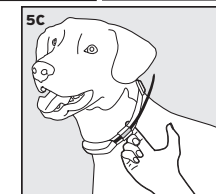

2. Halsbandet bör sitta tätt men ändå så pass löst att du får plats med ett finger mellan halsbandet och hundens hals (**5C**).
3. Låt hunden bära halsbandet under några minuter och kontrollera sedan passformen igen. Kontrollera halsbandets passform igen när din hund känner sig mer bekväm med halsbandet.

Obs: För att säkerställa bästa möjliga mottagning måste du se till att GPS-antennen sitter på ovsidan av din hunds hals.

KOMMA IGÅNG

STEG :: 06


LÄGGA TILL DIN HUND

TEK SERIES Spårnings- och Träningssystem ger dig möjlighet att spåra upp till 12 hundar genom att köpa fler GPS-halsband eller GPS+Träningshalsband. När halsbanden har kopplats till mottagaren måste du lägga till hundarna i systemet. Du måste upprepa denna procedur för varje hund som du vill arbeta med i systemet.

LÄGGA TILL EN HUND:

- Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HUNDAR > LÄGGA TILL HUND** i huvudmenyn. En skärm märkt **HUND n** visas, där *n* är nästa tillgängliga nummer på hunden.
- För att ange hundens namn väljer du **ÄNDRA NAMN**. En textmatnings-skärm visas. Välj **Cir** och tryck på **ENTER** (knappen till höger nedtill) för att ta bort namnet. Använd piltangenterna för att välja bokstäver och mata in ett nytt namn. Välj ← för att slutföra det nya namnet.
- Tilldela denna hund ett halsband genom att välja **HALSB.** Använd piltangenterna för att välja den färg som motsvarar önskat halsband bland tidigare kopplade halsband.
- Så snart ett halsband har tilldelats den nya hunden är du redo att spåra och träna denna hund. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

Grattis! Ditt TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem är nu klart för användning på fältet.

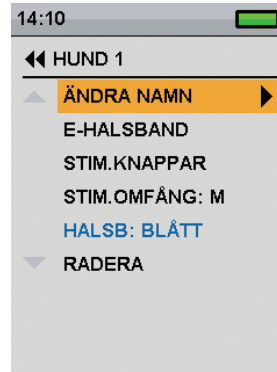


TA EMOT GPS-SATELLITSIGNALER

Innan mottagaren i TEK-SERIES kan visa din aktuella position och din/dina hund/hundars positioner måste båda enheterna hitta en GPS-signal.

HITTA EN GPS-SIGNAL:

Obs: Att hitta en FAST GPS-signal kan ta flera minuter.

- Gå utomhus till ett öppet område med en klar bild av himlen.
- Slå PÅ mottagaren och GPS-halsbandet så snart du är utomhus. Meddelandet "VÄNTAR PÅ LÅSNING" visas tills en god GPS-signal tas emot. På mottagaren visas GPS-låsindikatorn när GPS-låsning uppnås. GPS-indikatorlampan på halsbandet blinkar en gång var 3:e sekund när den har GPS-låsning.

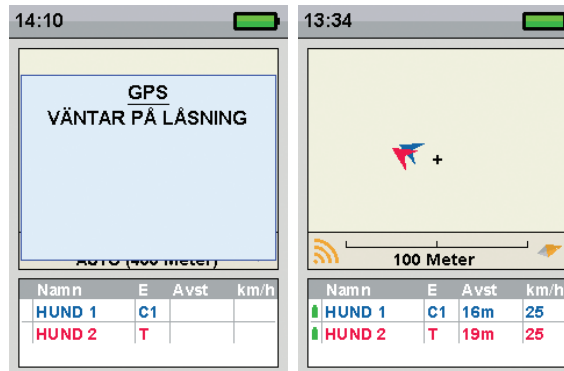

HUNDSPÅRNING

SPÅRA DIN HUND

På skärmen HUNDSPÅRNING kan du se din position och spåra din/dina hund/hundars position.

ANVÄNDA SPÅRNINGSLÄGET:


Obs: Du måste ha en klar bild av himlen för att GPS:en ska kunna hitta en signal. Meddelandet "VÄNTAR PÅ LÅSNING" visas tills en god GPS-signal tas emot. Mottagaren piper en gång och går till spårningsfönstret när GPS-låsning uppnås.

Välj **HUNDSPÅRNING** i huvudmenyn. Skärmen SPÅRNING visas.

Din position markeras med ett svart hårkors (+) mitt på skärmen. Hundarna markeras med en pil som visar deras förflyttningsriktning eller en oktagon om hunden är stillastående. Om du har ställt in en startpunkt visas den som ett X på SPÅRNINGSSkärmen. Eventuella aktiva vägpunkter markeras med sina respektive nummer. På den övre delen av skärmen visas också din GPS-status, aktuell skala på kartan och kompassriktningen.

I en tabell i den nedre delen av skärmen visas status för de tre första hundarna som spåras enligt följande:

- Namnet på varje hund visas i samma färg som dess tilldelade halsband.
- Typen och nivån av stimulering som tilldelats STIM-knapp 1 för varje hund:
 - C1 = kontinuerlig stimulering på nivå 1
 - T = ton
 - V = vibration
 - M = tillfällig (knäpp)
 - R = ökande stimulering
 - P1 = användarprogrammerbar nivå 1
 - P2 = användarprogrammerbar nivå 2
- Avståndet till varje hund från din position visas. För att inaktivera skärmen Hundens avstånd, se "Aktivera eller inaktivera skärmen Hundens avstånd" på sidan 17.
- Varje hunds fart visas. För att inaktivera skärmen Hundens fart, se "Aktivera eller inaktivera skärmen Hundens fart" på sidan 17.

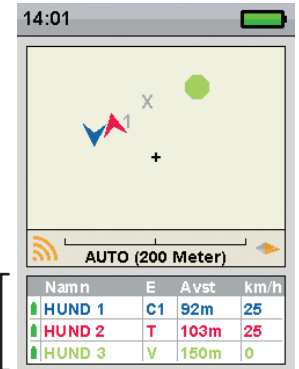

Obs: Om du spårar mer än tre hundar kan du trycka ned vänster pilknapp för att se status på nästa tre hundar.

JUSTERA SKALAN:

På skärmen HUNDSPÅRNING trycker du på vänster- eller högerpil på menyknappsatsen för att manuellt justera skalan från 100 m till 120 km eller ställa in skala på **AUTO**, vilket automatiskt justeras så att din hund/dina hundar ligger kvar på skärmen. Aktuell skala visas alldeles nedanför spårningsområdet.

ALLMÄNNA TRÄNINGSRÅD

INNAN DU TRÄNAR MED DENNA PRODUKT:

Du kommer att lyckas bäst med användningen av denna produkt om du alltid kommer ihåg att lära ut ett kommando innan du försöker förstärka kommandot med stimulering. Tänk alltid på följande träningstips:

- Eliminera ett enda felaktigt beteende eller lär ut ett enda kommando åt gången. Om du går för snabbt fram med träningen kan din hund bli förvirrad.
- Var konsekvent. Ge din hund en ton, vibration och/eller stimulering för varje felaktigt beteende.
- Överkorrigera inte hunden. Använd så lite stimulering som möjligt för att träna din hund.
- Begränsa hundens exponering för situationer där han tidigare har betett sig felaktigt såvida du inte kan övervaka honom och använda TEK SERIES mottagare för att applicera en ton, stimulering eller vibration.
- Om du noterar en situation i vilken hunden betar sig felaktigt upprepade gånger kan du skapa en sådan situation som en träningssession. Det ökar dina chanser att lyckas dramatiskt.
- Oroa dig inte om din hund bara reagerar svagt på tonen, stimuleringen eller vibrationen (särskilt de första gångerna). Rikta hans uppmärksamhet mot ett enkelt och lämpligt beteende (t.ex. ett känt kommando som "Sitt").
- Använd aldrig TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem för att korrigera eller eliminera någon form av aggressivt beteende. Kontakta en professionell tränare om din hund uppvisar sådant beteende. Aggression hos hundar beror på många olika faktorer - det kan vara ett inlärt beteende eller bero på rädsla. En annan faktor som bidrar till aggression hos hundar är social dominans. Alla hundar är olika.

Besök vår webbplats på www.sportdog.com för att hitta mer detaljerade träningstips och guider eller kontakta vårt kundservicecenter för ytterligare assistans. För en förteckning över telefonnummer i ditt område, besök vår hemsida på www.sportdog.com.

TRÄNA DIN HUND

TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem stödjer sex olika typer av stimulering: kontinuerlig, tillfällig, ökande, programmerbar, ton och vibration. Det kontinuerliga stimuleringsläget har flera intensitetsnivåer så att du kan matcha korrigeringen efter hundens temperament.

HITTA DIN HUNDS IGENKÄNNINGSNIVÅ:

Obs: Börja alltid på den lägsta nivån och arbeta dig uppåt. Alla hundar är olika och det går inte att förutsäga var din hunds igenkänningsnivå finns. Titta noga efter någon liten beteendeförändring som visar att hunden känner stimuleringen.

För effektiv träning är det viktigt att hitta rätt intensitetsnivå för din hund. Det kallas för "igenkänningsnivån", den nivå vid vilken hunden nyfiket tittar sig omkring eller spetsar öronen.

OBSERVERA Hunden ska inte gnälla eller gripas av panik när den får stimulering. Om det inträffar är stimuleringsnivån för hög och du måste återgå till föregående nivå och upprepa processen.

1. Med GPS-halsbandet och E-halsbandsmodulen påslagna och ordentligt inpassade på din hund, välj **HUNDTRÄNING**. Skärmen HUNDTRÄNING visas.
2. Tryck på nedpilen på menyknappsatsen för att minska intensitetsnivån till **1**.
3. Tryck på stimknappen bredvid ikonen (C) för att applicera kontinuerlig stimulering i 1 till 2 sekunder.

OBS! Om du oavsiktligt trycker in och håller inne någon av stimuleringsknapparna i mer än 10 sekunder tar mottagaren "time-out". Under "time-out"-perioden kan ingen stimulering ges till hunden på 5 sekunder.

4. Om hunden inte visar någon reaktion på nivå 1, tryck på upp-pilen på menyknappsatsen för att öka stimuleringen till nivå 2 och upprepa processen.

5. Fortsätt att öka intensitetsnivån tills du hittar din hunds igenkänningsnivå. Så snart du hittat hundens igenkänningsnivå är det den nivån du ska använda när du börjar en träningsövning.
6. Om du har fortsatt till nivå 20 medan du sökt efter hundens igenkänningsnivå och hunden fortfarande inte visar någon respons bör du kontrollera om GPS+Träningshalsbandet sitter åt ordentligt kring hundens hals. Gå sedan tillbaka till nivå 1 och upprepa processen. Om hunden fortfarande inte visar några tecken på att känna av stimuleringen kan du pröva med att ändra inställningen för Stimuleringsomfånget (se "Ändra inställningen för stimuleringsomfång för en hund" på sidan 16), klippa håret under kontaktpunkterna eller byta till längre kontaktpunkter.


Obs: Kontakta kundservicecentret om hunden, efter att du genomfört alla dessa steg, fortfarande inte visar att han känner av stimuleringen.

ANVÄNDA TRÄNINGSLÄGET:

På skärmen HUNDTRÄNING kan du skicka en signal för att ge din hund stimulering för att korrigera ett beteende. Du kan växla mellan de hundar som för närvarande är under träning och välja typ av och intensitetsnivå på stimuleringen.

Obs: I träningsläget är de användardefinierade stimuleringsknapparna aktiva, så att du kan välja mellan tre fördefinierade stimuleringsstyper för aktuell vald hund.

1. Välj **HUNDTRÄNING** i huvudmenyn.
2. Tryck på höger- eller vänsterpilarna på menyknappsatsen för att välja mellan hundarna i systemet. Aktuell hund visas längst ned på skärmen.
3. Välj önskad nivå av kontinuerlig stimulering för den hunden.
4. För att skicka stimulering till vald hund trycker du på den av de tre stimuleringsknapparna på vänster sida av mottagaren som motsvarar önskad typ av stimulering. När önskad knapp trycks in tänds motsvarande ikon för att bekräfta att signalen har skickats.

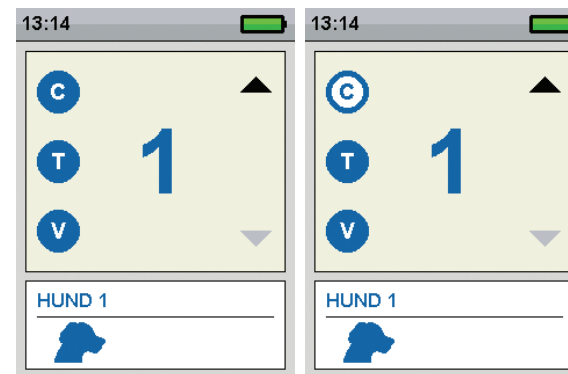

HUNDLISTA

AVBRYTA ELLER ÅTERUPPTA SPÅRNING/TRÄNING AV EN VISS HUND:

Du kan välja att avbryta spårningen/träningen av en viss hund utan att behöva radera hunden från systemet.

1. Välj **HUNDLISTA** i huvudmenyn. En lista över aktuella hundar visas.
2. Använd piltangenterna för att markera den hund som du vill avbryta spårningen/träningen av.
3. Tryck på högerpil. Ett meddelande visas "*HUND X AVBRUTEN*", där *HUND X* är namnet på vald hund. Hunden kommer inte längre att visas på SPÅRNINGSSkärm eller TRÄNINGSSkärm.
4. För att återupptag spårningen/träningen av hunden väljer du **HUNDLISTA**.
5. Använd piltangenterna för att markera den hund som du återuppta spårningen/träningen av.
6. Tryck på högerpil. Ett meddelande visas "*HUND X ÅTERUPPTAG*", där *HUND X* är namnet på vald hund. Hunden kommer att visas på SPÅRNINGSSkärm eller TRÄNINGSSkärm.

STÄLLA IN ORDNINGEN PÅ HUNDLISTAN:

Du kan välja att ändra den ordning i vilken hundarna visas i systemet.

1. Välj **HUNDLISTA > STÄLLA IN ORDN** i huvudmenyn. En lista över hundar visas.
2. Använd piltangenterna för att markera den hund du vill flytta i listan och tryck på högerpilen.
3. Använd upp- eller nedpilarna för att flytta vald hund i listan.
4. När hunden befinner sig på önskad plats trycker du på högerpil.
5. Upprepa detta för varje hund tills de befinner sig i önskad ordning. Hundarna visas nu i denna ordning på SPÅRNINGSSkärm och TRÄNINGSSkärm.



HUNDSTATUS

VISA HUNDSTATUS


På STATUS-skärmen kan du se status på varje hunds GPS-halsband, ID för din mottagare samt en lista över hundar som spåras. För varje hund kan du granska dess ID, GPS-halsbandets batteristatus, GPS-låsningstatus, uppdateringsfrekvens samt tiden sedan senaste uppdatering.

Uppdateringsfrekvensen på din mottagare uppdateras automatiskt enligt följande batteristatus på GPS-halsbanden:

- Bra batteri - var 2,5:e sekund
- Mediumbatteri - var 10:e sekund
- Svagt batteri - var 25:e sekund

VISA HUNDSTATUS:

1. Välj **STATUS** i huvudmenyn. Skärmen STATUS visas.
2. Välj den hund vars status du vill visa, t.ex. **HUND 1**.
3. Tryck på högerpil för att visa skärmen HUNDSTATUS.

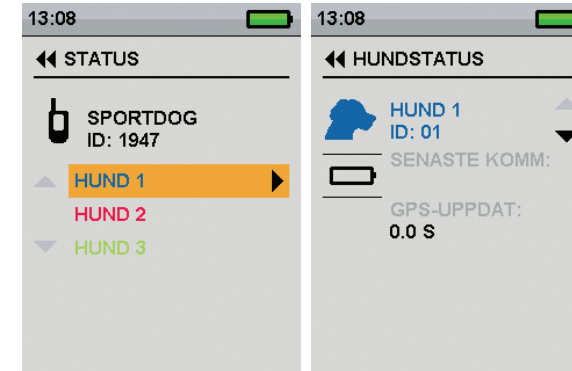

NAVIGERA MED KOMPASSEN OCH GPS-VERKTYGEN

TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem levereras med en inbyggd elektronisk kompass och GPS-verktyg för att spåra din position och vägleda dig till tidigare sparade positioner.

STÄLLA IN DIN STARTPOSITION

På skärmen STÄLL IN START kan du definiera en vägpunkt som är specifik för din startposition innan du arbetar med hundarna i ett visst område.

STÄLLA IN EN STARTPUNKT:

Obs: Du måste ha god GPS-låsning innan du kan markera en ny startpunkt.

1. Välj **STÄLLA IN START** i huvudmenyn. En fråga visas: "DU HÅLLER PÅ ATT ÄNDRA STARTPLATSEN. VILL DU FORTSÄTTA?"
2. Välj **JA** för att ställa in en ny startposition.

MARKERA DIN POSITION MED VÄGPUNKTER

På skärmen VÄGPUNKTER kan du spara din aktuella GPS-position som en vägpunkt, navigera till, byta namn på och/eller radera befintliga vägpunkter. Du kan lagra upp till 20 vägpunkter. Om du har ställt in en startpunkt visas den som ett **X** på SPÅRNINGSSkärm. Övriga vägpunkter visas med sina respektive nummer.

MARKERA EN NY VÄGPUNKT:

Obs: Du måste ha god GPS-låsning innan du kan markera en ny vägpunkt.

1. Välj **VÄGPUNKTER > MARK NY PUNKT** i huvudmenyn. Ett textinmatningsfält visas.
2. Använd pilarna för att ange ett namn på den nya vägpunkten.
3. Välj **↵** när du är klar.

BYTA NAMN PÅ EN VÄGPUNKT:

1. Välj **VÄGPUNKTER > VÄGPUNKTENS NAMN** i huvudmenyn, där **VÄGPUNKTENS NAMN** är en tidigare markerad vägpunkt.
2. Välj **BYT NAMN**. En textinmatningsskärm visas.
3. Använd pilarna för att ange det nya namnet.
4. Välj **↵** när du är klar.

RADERA EN VÄGPUNKT:

Obs: Det går inte att ångra raderingen av en vägpunkt.


1. Välj **VÄGPUNKTER > VÄGPUNKTENS NAMN** i huvudmenyn, där **VÄGPUNKTENS NAMN** är en tidigare markerad vägpunkt.
2. Välj **RADERA**.
3. Vid frågan: "VILL DU FORTSÄTTA?" väljer du **JA**. Vägpunkten raderas.

ANVÄNDA KOMPASSEN:

Välj **KOMPASS** i huvudmenyn. Skärmen KOMPASS visas.

Obs: När du använder kompassen ska du hålla upp mottagaren i 45° vinkel och rikta antennen framåt i din rörelseriktning.

På skärmen KOMPASS kan du se din nuvarande riktning och spåra bäringen till fördefinierade vägpunkter. Kompassen visar norr som ett rött N, och roterar när du rör dig för att behålla sin orientering. Din aktuella riktning visas i skärmens nedre högra hörn.

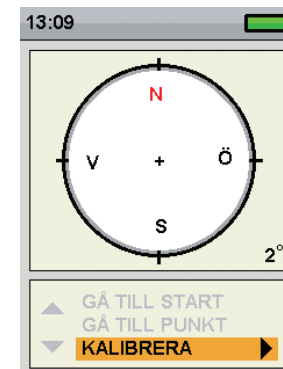

GÅ TILL DIN STARTPUNKT:

Obs: Du måste först ha ställt in en startpunkt innan du kan använda kompassen för att navigera till den. Du måste också ha god GPS-låsning på din nuvarande position.

1. Välj **KOMPASS** i huvudmenyn. Skärmen KOMPASS visas.
2. Välj **GÅ TILL START**. KOMPASS-skärmen visar nu bäring och avstånd till din startposition.
3. Vänd dig i riktning mot startpunkten och följ sedan bästa väg till denna plats.


⚠ VARNING

Var alltid medveten om omgivningen när du navigerar till en vägpunkt. Gå inte över farlig terräng eller hinder när du förflyttar dig.

GÅ TILL EN VÄGPUNKT:

Obs: Du måste först ha skapat en vägpunkt innan du kan använda kompassen för att navigera till den. Du måste också ha god GPS-låsning på din nuvarande position.

1. Välj **KOMPASS** i huvudmenyn. Skärmen KOMPASS visas.
2. Välj **GÅ TILL PUNKT**. En lista över fördefinierade vägpunkter visas.
3. Välj önskad vägpunkt. KOMPASS-skärmen visar nu bäring och avstånd till vägpunkten.

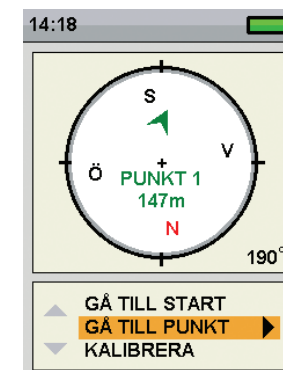

GÅ TILL EN VÄGPUNKT (VIA MENYN VÄGPUNKT):

1. Välj **VÄGPUNKTER > VÄGPUNKTENS NAMN** i huvudmenyn, där **VÄGPUNKTENS NAMN** är en tidigare markerad vägpunkt.
2. Välj **GÅ TILL**. KOMPASS-skärmen visar nu bäring och avstånd till vald vägpunkt.

INSTÄLLNINGAR

INSTÄLLNINGSMENYN

På skärmen INSTÄLLNINGA kan du anpassa användningen av mottagaren.

ÖPPNA INSTÄLLNINGSMENYN:

Välj **INSTÄLLNINGA** i huvudmenyn. Skärmen INSTÄLLNINGA visar följande alternativ:

SPRÅK: Här kan man ändra aktuellt språk.

ALLMÄNT: Inkluderar spårnings/träningslägen, stimuleringsinställningar, åtgärd, namn och magnetisk avvikelse.

KOMMUNIKATION: Inkluderar användar-ID, GPS-kanal och E-halsbandskanal.

MINA HALSBAND: Inkluderar halsbandets status, koppling med halsband samt delning av halsband.

MINA HUNDAR: Inkluderar att lägga till en hund, ändra hundnamn, ändra färg, aktivera E-halsbandet, konfigurera stimuleringsknappar, ställa in stimuleringsområde eller att radera en hund från systemet.

ENHETER: Inkluderar avstånd, fart och tidsformat.

SPÅRNING INFO: Inkluderar visningsalternativen vägpunkt, skärmen Hundens fart och Hundens avstånd.

STÄLL IN TID: Ställ in den tid som används i mottagaren.

DISPLAY: Inkluderar dämpningstimer för ljusstyrka och avstängningstimer.

FORDONSLÄGE: Aktiverar eller inaktiverar fordonsläge.

ÅTERSTÄLL ALLA: Återställer alla inställningar till standardkonfigurationen från fabrik.

ÄNDRA SPRÅKINSTÄLLNINGARNA

På skärmen SPRÅK kan man ändra språk i mottagaren. Standardspråket är engelska.

ÄNDRA SPRÅK:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > SPRÅK** i huvudmenyn.
2. Använd pilarna för att markera önskat språk.
3. Tryck på högerpil för att ändra språket.

ÄNDRA ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR

På skärmen ALLMÄNNA INSTÄLLNINGA kan man ställa in spårnings-/träningsläge, stimuleringskonfiguration, åtgärd, identitet och magnetisk avvikelse.

VÄXLA SPÅRNING-/TRÄNINGSLÄGE:

Mottagaren kan konfigureras för två olika lägen: **ENDAST SPÅRN** och **SPÅRA & TRÄNA**. I läget **ENDAST SPÅRN** spårar mottagaren endast hundarnas positioner, och alla stimuleringsfunktioner är inaktiverade. I läget **SPÅRA & TRÄNA** är samtliga stimuleringsalternativ tillgängliga för användning. Standardläget är **SPÅRA & TRÄNA**.

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ALLMÄNT** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil för att välja **ENDAST SPÅRN** eller **SPÅRA & TRÄNA**.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

STÄLLA IN STIMULERINGSNIVÅ:

Inställningen STIM.NIVÅER kan användas för att definiera stimuleringsintensitetsnivå, upp till 99 inom aktuellt STIM.OMFÅNG.

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ALLMÄNT > STIM.NIVÅER** i huvudmenyn.
2. Tryck på upp- eller nedpilarna för att ändra antalet stimuleringsnivåer. Standardvärdet är **20**.
3. Tryck på högerpil för att ställa in antalet stimuleringsnivåer.
4. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

AKTIVERA STIMULERINGSSPÅRNING:

Inställningen STIM.SPÅRNING ger dig möjlighet att använda de användardefinierade stimuleringsknapparna när du är på skärmen SPÅRNING.

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ALLMÄNT > STIM.SPÅRNING** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil för att välja **J** för att aktivera stimulering under spårning eller välj **N** för att inaktivera stimulering. Standardvärdet är **J**.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

Obs: Om STIM.SPÅRNING är inaktiverat kan du ändå skicka stimulering till din hund från skärmen TRÄNING.

KONFIGURERA DE ANVÄNDARDEFINIERADE STIMULERINGSKNAPPARNA:

De tre knapparna på vänster sida av mottagaren används för att skicka olika typer av stimulering till E-halsbandsmodulen. Du kan definiera vilken typ av stimulering varje knapp ska skicka enligt dina träningspreferenser. Knapparna är märkta Knapp 1 (överst), Knapp 2 (i mitten) och Knapp 3 (längst ned). För varje knapp kan du ställa in en av följande stimuleringsstyper:

INSTÄLLNING	STIMULERINGSTYP	DEFINITION
C	Kontinuerlig	Ger en kontinuerlig stimulering i upp till högst 10 sekunder
T	Ton	Skickar en ljudsignal till E-halsbandsmodulen
V	Vibration	Får E-halsbandsmodulen att vibrera
M	Tillfällig stimulering	Ger en tillfällig "knäpp"-stimulering
R	Ökande	Ger stimulering med ökande intensitetsnivå
P1	Programmerbar 1	Använder en användarkonfigurerbar inställning
P2	Programmerbar 2	Använder en användarkonfigurerbar inställning

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ALLMÄNT > STIM.KNAPPAR** i huvudmenyn. Skärmen STIM.KNAPPAR visas.
2. Välj **KNAPP 1**.
3. Välj önskad stimuleringsstyp för Knapp 1. Standard för Knapp 1 är **C**.
4. Välj **KNAPP 2**.
5. Välj önskad stimuleringsstyp för Knapp 2. Standard för Knapp 2 är **T**.
6. Välj **KNAPP 3**.
7. Välj önskad stimuleringsstyp för Knapp 3. Standard för Knapp 3 är **V**.
8. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

INSTÄLLNINGAR

AKTIVERA ÅTGÄRDSLARM:

Mottagaren kan varna dig när du hund ger uttryck för vissa jaktåtgärder:

- Stående - används vid jakt med stållande hund för att visa att hunden står stilla eller på plats.
- Under uppsikt - används vid jakt med spårande hund för att visa att hunden är "vid trädet" och att man håller ett djur under kontroll.

På SPÅRNINGSSkärm varnar mottagaren dig när åtgärden upptäcks.

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ALLMÄNT > ÅTGÄRD** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil för att växla mellan de olika åtgärdstyperna: **INGEN, STÅENDE, UPSIKT**.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

STÄLLA IN TYP AV LARM:

Mottagaren kan varna dig om en åtgärd med flera olika larmtyper.

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ALLMÄNT > LARM** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil för att växla mellan de olika åtgärdstyperna: **INGET, TON, VIBRATION, BÅDA**.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

STÄLLA IN ETT NAMN:

Vid den första inställningen kan du ge din mottagare ett namn.

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ALLMÄNT > STÄLL IN NAMN** i huvudmenyn. En textinmatningsskärm visas.
2. Använd pilarna på menyknappsatsen för att ange ett namn.
3. Välj **←** när du är klar.

TA BORT ELLER ÄNDRA ETT NAMN:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ALLMÄNT > MOTTAGARENS NAMN**, där *MOTTAGARENS NAMN* är ett tidigare angivet namn. En textinmatningsskärm visas.
2. Välj **Clr** för att ta bort namnet.
3. Använd pilarna på menyknappsatsen för att ange ett nytt namn, om så önskas.
4. Välj **←** när du är klar.

ÄNDRA KOMMUNIKATIONSINSTÄLLNINGARNA

På skärmen KOMMUNIKATION kan du ställa in användar-ID, GPS-kanal och E-halsbandskanal. Användar-ID:t är en unik identifiering som används av mottagaren och delas med GPS+Träningshalsbandet. GPS-kanal är den radiokanal som används för kommunikation mellan GPS-halsbandet och mottagaren. E-halsbandskanal är den radiokanal som används för kommunikation mellan E-halsbandsmodulen och mottagaren. Halsbandet lär sig användar-ID:t, GPS-kanalen och E-halsbandskanalen under kopplingsprocessen.

Mottagaren använder ett ID-värde för att skilja den från andra mottagare. Detta ID är fabriksinställt och de flesta användare behöver aldrig tänka på det. ID-värdet kan granskas på skärmarna STATUS eller OM.

Om det fabriksinställda användar-ID:t för din mottagare står i konflikt med en annan mottagare bör du ändra användar-ID:t för att undanröja konflikten. Alternativt, om två användare vill ha möjlighet att övervaka samma hund/hundar och varje användare har sin egen mottagare kan de välja att ställa in samma användar-ID:n.

Det enda skälet att ändra GPS-kanalen eller E-halsbandskanalen är om det är interferens utifrån (andra radior i närheten) som orsakar kommunikationsproblem.

ÄNDRA ANVÄNDAR-ID:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > KOMMUNIKATION > ANV-ID** i huvudmenyn.
2. Tryck på upp- eller nedpilarna för att välja ett användar-ID-nummer mellan 0 och 100.
Obs: Värdet för användar-ID är en siffra mellan 0 och 100 som används för att ändra det aktuella ID-värde som mottagaren använder för kommunikation. Värdet 0 används för att återgå till det fabriksinställda ID:t.
3. Tryck på högerpil för att bekräfta ditt val.
4. Vid frågan: "VILL DU FORTSÄTTA?" väljer du **JA**.
5. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

Obs: Om man ändrar användar-ID måste halsbanden kopplas till mottagaren igen (se STEG 4).

ÄNDRA GPS-KANAL:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > KOMMUNIKATION > GPS-KANAL** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil för att växla mellan tillgängliga GPS-kanaler, 1 till 5.
3. Vid frågan: "VILL DU FORTSÄTTA?" väljer du **JA**.
4. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

Obs: Om man ändrar GPS-kanal måste halsbanden kopplas till mottagaren igen (se STEG 4).

ÄNDRA E-HALS BANDSKANAL:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > KOMMUNIKATION > E-HALS BANDSKANAL** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil för att växla mellan tillgängliga E-halsbandskanaler, 1 till 5.
3. Vid frågan: "VILL DU FORTSÄTTA?" väljer du **JA**.
4. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

Obs: Om man ändrar E-halsbandskanal måste halsbanden kopplas till mottagaren igen (se STEG 4).

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR MINA HALSBAND

På skärmen MINA HALSBAND kan du konfigurera ett nytt halsband, koppla halsbandet till din mottagare eller dela spårningen av ett halsband med en annan mottagare. Du kan lägga till upp till 12 halsband i systemet.

LÄGGA TILL ETT HALSBAND:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HALSBAND** i huvudmenyn.
2. Tryck på upp- eller nedpilarna för att välja den färg du vill använda för det nya halsbandet.
3. Tryck på högerpil för att öppna konfigurationsfönstret.
4. För att aktivera E-halsbandsmodulen väljer du och trycker på höger piltangent för att ställa **E-HALS BAND** på **JA**.
5. För att aktivera GPS-halsbandet väljer du och trycker på högerpil för att ställa **AKTIV** på **JA**. Om du delar ett halsband hoppar du över steg 5, 6 och 7 och går till avsnittet "Dela halsband".
6. Ställ det nya halsbandet i "kopplingsläge" genom att trycka och hålla knappen PÅ/AV på GPS-halsbandet och E-halsbandsmodulen intryckta tills deras indikatorlampor lyser med fast bärnstensfärgat sken. Se STEG 4 för detaljinformation om kopplingsläget.
7. På mottagaren väljer du **PARK. HALSBAND** för att låta GPS-halsbandet och E-halsbandsmodulen ansluta till mottagaren. Halsbandet är nu klart att sättas på en hund.

INSTÄLLNINGAR

DELA HALSBAND:

Du kan spåra hundar som är associerade med en annan mottagare. Det är praktiskt om du och en annan person arbetar med samma hundar.

Obs: Den här funktionen är endast avsedd för spårning. Du kan inte träna en delad hund.

- Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HALSBAND > FÄRG > DELA HALSBAND**, där **FÄRG** är den färg som är förknippad med det halsband som ska användas.
- Tryck på högerpil för att välja **J** för att aktivera delning av halsband.
- För att ange användar-ID väljer du **ID** och trycker på högerpil.
- Använd upp- eller nedpilarna på menyknappsatsen för att ange den fyrsiffriga ID-kod du fått från den mottagare vars hund du vill spåra. Gå till skärmen STATUS från huvudmenyn för att hitta ID-koden.
- För att välja ett hundnummer väljer du **HUND** och trycker på högerpil.
- Använd upp- eller nedpilarna för att ange den tvåsiffriga identifikationen för den hund som ska spåras. Denna identifiering kan också hämtas från den mottagare vars hund du vill spåra.
- Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn när du är klar.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR MINA HUNDAR

På skärmen MINA HUNDAR kan du lägga till eller ta bort hundar som tilldelats till mottagaren. Det gör det lättare att hålla reda på vilken hund som har vilket halsband och definiera halsbandsinställningar för just den hunden.

LÄGGA TILL EN HUND:

- Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HUNDAR > LÄGGA TILL HUND** i huvudmenyn. En skärm märkt **HUND n** visas, där **n** är nästa tillgängliga nummer på hunden.
- För att ändra hundens namn väljer du **ÄNDRA NAMN**. En textinmatningsskärm visas. Tryck på piltangenterna för att välja **Cir** och tryck på **ENTER** för att ta bort namnet. Använd piltangenterna för att välja bokstäver och mata in ett nytt namn. Välj **↩** för att slutföra det nya namnet.
- Tilldela denna hund ett halsband genom att välja **HALSB.** Använd piltangenterna för att välja den färg som motsvarar önskat halsband.
- Så snart ett halsband har tilldelats den nya hunden är du redo att spåra denna hund. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

ÄNDRA EN HUNDS NAMN:

- Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HUNDAR > HUND > ÄNDRA NAMN**, där **HUND** är det namn som tidigare angivits för denna hund. En textinmatningsskärm visas.
- Tryck på piltangenterna för att välja **Cir** och tryck på **ENTER** för att ta bort namnet.
- Använd pilarna på menyknappsatsen för att ange ett nytt namn, om så önskas.
- Välj **↩** när du är klar.

AKTIVERA ELLER INAKTIVERA E-HALSBANDSMODULEN:

Inställningen E-HALSBAND gör att du kan aktivera (eller inaktivera) E-halsbandsmodulen så att den ger stimulering, vibration och/eller en ton för att korrigera en viss hund.

- Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HUNDAR > HUND** i huvudmenyn, där **HUND** är namnet på den hund för vilken du vill aktivera eller inaktivera E-halsbandsmodulen.
- Välj **E-HALSBAND** och använd höger piltangent för att välja **JA** för att aktivera eller **NEJ** för att inaktivera stimuleringar för denna hund.
Obs: Denna inställning gäller endast för denna hund när den har på sig sitt tilldelade halsband.
- Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn när du är klar.

ÄNDRA INSTÄLLNINGEN PÅ STIMULERINGSKNAPPARNA FÖR EN HUND

Inställningen STIM.KNAPPAR ger dig möjlighet att bestämma vilken typ av stimulering varje användardefinierad stimuleringsknapp ska ha utifrån dina träningspreferenser för en viss hund. Knapparna är märkta Knapp 1 (överst), Knapp 2 (i mitten) och Knapp 3 (längst ned).

Obs: Denna inställning gäller bara för den specifikt valda hunden.

- Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HUNDAR > HUND** i huvudmenyn, där **HUND** är namnet på den hund för vilken du vill ändra inställningen på STIM.KNAPPEN.
- Välj **STIM.KNAPPAR**. Skärmen STIM.KNAPPAR visas.
- Tryck på upp- eller nedpil för att välja **KNAPP 1**.
- Tryck på högerpil för att välja **C** (kontinuerlig), **T** (ton), **V** (vibration), **M** (tillfällig), **R** (ökande), **P1** (programmerbar 1) eller **P2** (programmerbar 2). Standard för Knapp 1 är **C**.
- Tryck på upp- eller nedpil för att välja **KNAPP 2**.
- Tryck på högerpil för att välja **C** (kontinuerlig), **T** (ton), **V** (vibration), **M** (tillfällig), **R** (ökande), **P1** (programmerbar 1) eller **P2** (programmerbar 2). Standard för Knapp 2 är **T**.
- Tryck på upp- eller nedpil för att välja **KNAPP 3**.
- Tryck på högerpil för att välja **C** (kontinuerlig), **T** (ton), **V** (vibration), **M** (tillfällig), **R** (ökande), **P1** (programmerbar 1) eller **P2** (programmerbar 2). Standard för Knapp 3 är **V**.
- Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn när du är klar.

STÄLLA IN PROGRAMMERBAR STIMULERINGSNIVÅ FÖR EN HUND:

Obs: Denna inställning gäller bara för den specifikt valda hunden.

- Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HUNDAR > HUND** i huvudmenyn, där **HUND** är namnet på den hund för vilken du vill ändra den programmerbara stimuleringsnivån.
- Välj **STIM.KNAPPAR**. Skärmen STIM.KNAPPAR visas.
- Välj **P1 NIVÅ** och använd piltangenterna för att ställa in önskad stimuleringsnivå.
- Välj **P2 NIVÅ** och använd piltangenterna för att ställa in önskad stimuleringsnivå.
- Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn när du är klar.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR STIMULERINGSOMFÅNG FÖR EN HUND:

Inställningen STIM.OMFÅNG ger dig möjlighet att ställa in stimuleringsomfånget (lågt, medel eller högt) efter en viss hunds temperament. En hund med mildt temperament ska ha ett lågt omfång, medan en envis hund kan kräva ett högre stimuleringsomfång. Det finns flera nivåer inom varje stimuleringsomfång (se "Ställa in Stimuleringsnivån" på sidan 14). Standardinställningen för omfång är medel.

- Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HUNDAR > HUND** i huvudmenyn, där **HUND** är namnet på den hund för vilken du vill ändra inställningen på STIM.OMFÅNG.
- Välj **STIM.OMFÅNG**.
- Tryck på högerpil för att välja mellan stimuleringsomfången **L** (lågt), **M** (medel) eller **H** (högt) Standard är **M**.
- Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn när du är klar.

ÄNDRA VILKET HALSBAND SOM TILDELATS EN HUND:

Inställningen HALSBAND kan användas för att tilldela ett halsband till en viss hund utifrån den färg som ställts in på skärmen MINA HALSBAND. Denna färg används också för att identifiera hunden på skärmen SPÅRNING och skärmen TRÄNING.

- Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HUNDAR > HUND** i huvudmenyn, där **HUND** är namnet på den hund som ska tilldelas ett halsband.
- Välj **HALSB.**
- Tryck på piltangenterna för att välja färgen på önskat halsband och tryck sedan på högerpil. Du måste välja **JA** för att bekräfta den nya halsbandstilldelningen.
Obs: Om valt halsband redan har tilldelats en annan hund visas ett varningsmeddelande.
- Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn när du är klar.

INSTÄLLNINGAR

RADERA EN HUND:

Obs: Det går inte att ångra raderingen av en hund. Alla konfigurationsinställningar rörande denna hund raderas.

1. Välj **INSTÄLLNINGA > MINA HUNDAR > HUND** i huvudmenyn, där **HUND** är namnet på den hund som ska raderas från systemet.
2. Tryck på piltangenterna för att välja **RADERA** och tryck på högerpil.
3. Ett varningsmeddelande visas. Välj **JA**, om så önskas, för att bekräfta.

ÄNDRA ENHETSINSTÄLLNINGARNA

På skärmen ENHETER kan du ändra enheterna för avstånd, fart och tidsformat.

ÄNDRA ENHETER FÖR AVSTÅND:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ENHETER > AVSTÅND** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil på menyknappsatsen för att välja **METER** eller **YARDS**. Avstånden visas i valt format. Standard är **METER**.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

ÄNDRA FARTENHET:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ENHETER > FART** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil på menyknappsatsen för att välja **MPH** eller **KM/H**. Hundens fart visas i valt format. Standard är **KM/H**.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

ÄNDRA TIDSFORMAT:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > ENHETER > TID** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil på menyknappsatsen för att välja **24H** eller **12H**. Alla tider visas i valt format. Standard är **24H**.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

ÄNDRA VISNINGSLTERNATIVEN FÖR SPÅRNING INFO

På SPÅRNING INFO kan du konfigurera visningsalternativen för vägpunkter, hundens fart och hundens avstånd för skärmen SPÅRNING.

ÄNDRA VISNINGSLTERNATIVEN FÖR VÄGPUNKTER:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > SPÅRNING INFO > VISA PUNKT** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil på menyknappsatsen för att växla mellan visningsalternativen: **INGA**, **START**, **ALLA**. **INGA** döljer alla vägpunkter på skärmen SPÅRNING. **START** visar endast startvägpunkterna. **ALLA** visar samtliga vägpunkter inom räckvidden. Standardvärdet är **START**.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

AKTIVERA ELLER INAKTIVERA SKÄRMEN HUNDENS AVSTÅND:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > SPÅRNING INFO > HUND AVSTÅND** i huvudmenyn.
2. Använd högerpil på menyknappsatsen för att välja **J** för att aktivera eller **N** för att inaktivera Hundens avstånd.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

AKTIVERA ELLER INAKTIVERA SKÄRMEN HUNDENS FART:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > SPÅRNING INFO > HUND FART** i huvudmenyn.
2. Använd högerpil på menyknappsatsen för att välja **J** för att aktivera eller **N** för att inaktivera Hundens fart.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

STÄLLA IN TID I SYSTEMET

Obs: Var noga med att ställa in korrekt tid, dvs. din aktuella lokala tid.

STÄLLA IN LOKAL TID:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > STÄLL IN TID** i huvudmenyn. Skärmen STÄLL IN TID visas.
2. Tryck på upp- eller nedpilarna på menyknappsatsen för att välja aktuell timme. Tryck sedan på högerpil för att gå till minutfältet.
3. Tryck på upp- eller nedpilarna för att ställa in aktuell minut.
4. I 12-timmersformat trycker du på högerpil för att gå till fältet FM/EM. Tryck på upp- eller nedpilarna för att växla mellan **FM/EM**.
5. Tryck på högerpil för att ställa in tid. Tryck sedan på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

ÄNDRA DISPLAYINSTÄLLNINGARNA

På skärmen DISPLAY kan du konfigurera timern för skärmens ljusstyrka och avstängningstimern.

ÄNDRA TIMERN FÖR DÄMPNING AV BELYSNINGEN:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > DISPLAY > DÄMP BELYS** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil på menyknappsatsen för att växla mellan timerinställningarna: **N**, **30 S**, **60 S**, **90 S**. När den inte används kommer skärmen att dämpa belysningen efter valt antal sekunder. Standardvärdet är **30 S**.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

ÄNDRA AVSTÄNGNINGSTIMERN:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > DISPLAY > STÄNGA AV** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil på menyknappsatsen för att växla mellan timerinställningarna: **N**, **1 TIM**, **2 TIM**, **3 TIM**. Om den inte används kommer mottagaren då att automatiskt stängas AV efter vald tidsperiod. Standardvärdet är **3 TIM**.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

ANVÄNDA FORDONSLÄGE

⚠ VARNING Att använda ditt TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem när du kör ett motorfordon kan vara distraherande. Ägna alltid full uppmärksamhet åt att köra ditt fordon.

När fordonsläge används inaktiveras den interna kompassen och gör så att din mottagare förlitar sig på GPS för information om riktning och bäring. Då kan din mottagare ge stabila avläsningar och inte påverkas av metallstrukturen och magnetfälten i ditt fordon.

AKTIVERA/INAKTIVERA FORDONSLÄGE:

1. Välj **INSTÄLLNINGA > FORDONSLÄGE** i huvudmenyn.
2. Använd högerpil på menyknappsatsen för att välja **J** för att aktivera eller **N** för att inaktivera Fordonsläge.
3. Tryck på **TILLBAKA** för att återgå till huvudmenyn.

INSTÄLLNINGAR

ÅTERSTÄLLA MOTTAGAREN

Återställ återställer mottagaren till fabriksinställningarna.

ÅTERSTÄLLA MOTTAGARENS INSTÄLLNINGAR:

Obs: Det går inte att ångra en systemåterställning. All information, inklusive vägpunkter, går förlorad. Alla halsband måste kopplas till mottagaren igen efter återställningen.

1. Välj **INSTÄLLNINGAR > ÅTERSTÄLL ALLA** i huvudmenyn. Ett bekräftelsefönster visas.
2. Vid frågan: "VILL DU FORTSÄTTA?" väljer du **JA**. Mottagaren återställs till standardkonfigurationen och stängs AV.

OM

OM

Från skärmen OM kan du granska din mottagares namn, ID-nummer och program/hårdvaruversion.




KONVERTERA GPS+TRÄNINGSHALSBAND TILL ENBART GPS-HALSBAND

E-halsbandsmodulen kan avlägsnas från GPS-halsbandet så att TEK SERIES GPS Spårings- och Träningsystem kan användas enbart för att hitta och spåra din hund.

TA BORT E-HALSBANDSMODULEN:

1. Håll halsbandet med kontaktpunkterna vända mot dig och SportDOG Brand™-loggan vänd uppåt.
2. Leta rätt på de två (2) skruvarna som fäster E-halsbandsmodulen i GPS-halsbandet. Skruvarna sitter på vardera sidan om kontaktpunkterna.
3. Använd den sexkantsnyckel som medföljde systemet och vrid skruvarna moturs för att avlägsna dem. Var noga med att förvara skruvarna på en säker plats så att du kan sätta tillbaka E-halsbandsmodulen i framtiden.
4. Så snart skruvarna har avlägsnats skjuter du E-halsbandsmodulen uppåt för att separera den från GPS-halsbandet.
5. Skjut det nedre plattlocket nedåt och på plats på GPS-halsbandet.
6. För att sätta tillbaka E-halsbandsmodulen utför du denna procedur i omvänd ordning.

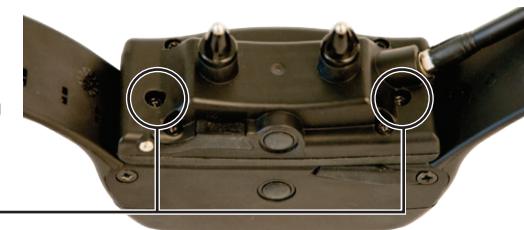

STÄLLA IN LÄGET ENDAST SPÅRN:

Så snart E-halsbandsmodulen har avlägsnats måste mottagaren konfigureras för att fungera i läget ENDAST SPÅRN. I det här läget spårar mottagaren endast hundarnas positioner, och alla stimuleringsfunktioner är inaktiverade.

1. Välj **INSTÄLLNINGAR > ALLMÄNT** i huvudmenyn.
2. Tryck på högerpil för att välja **ENDAST SPÅRN**.

VANLIGA FRÅGOR

Hur gammal måste en hund vara innan man kan använda TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem?	Din hund bör ha lärt sig grundkommandon som "sitt" och "stanna". Halsbandet kan vara för stort för hundar under 3,6 kg eller hundar med en halsstorlek under 34,3 cm.
När min hund har tränats så att den lyder mina kommandon, måste den fortsätta att ha på sig GPS+Träningshalsbandet?	Hunden kan behöva ha halsbandet ibland för förstärkning. Många jägare låter också halsbanden sitta kvar på sina hundar under jakt för maximal kontroll.
Är stimuleringen säker för min hund?	Även om stimuleringen kan vara obehaglig är den oskadlig för hunden. Elektroniska träningsprodukter kräver interaktion och träning av ägaren för att uppnå önskade resultat.
Är GPS+Träningshalsbandet vattentäta?	Ja. Det är vattentätt och kan sänkas ned i vatten ned till ett djup på 7,62 m.
Kan jag använda GPS+träningshalsbandet nära saltvatten?	Om halsbandet används i eller i närheten av saltvatten måste det sköljas med sötvatten efter varje användningstillfälle.
Kan TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem spåra flera hundar?	Ja. TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem kan byggas ut till högst 12 hundar. Fler halsband måste köpas separat (se sista sidan).
Kan jag använda TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem på aggressiva hundar?	Vi rekommenderar inte att några av våra produkter används på aggressiva hundar. Vi rekommenderar att du kontaktar lokal veterinär eller en professionell hundtränare för att avgöra om din hund kan vara aggressiv.
Kommer jag att få exakt 11 km räckvidd med TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem?	Vilken räckvidd du får med ditt TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem varierar beroende på terräng, väder, vegetation samt sändningar från andra radioenheter. För största räckvidd, se avsnittet "Så fungerar systemet" i denna guide.
Hur länge kan jag kontinuerligt skicka stimulering till min hund?	Den längsta tid du kan trycka på knappen Kontinuerlig stimulering och skicka stimulering till hunden är 10 sekunder. Efter 10 sekunder tar mottagaren "time out" så att ingen stimulering kan ges till hunden på 5 sekunder. Efter 5 sekunders "time out" kan en stimuleringsknapp tryckas in igen.

Vad ska jag göra om hundens hals blir röd och irriterad?	Detta tillstånd beror på att kontaktpunkterna irriterar huden. Sluta använda GPS+Träningshalsbandet i några dagar. Om problemet kvarstår efter 48 timmar bör du uppsöka en veterinär. När huden är normal igen kan du återuppta användningen och övervaka hudens tillstånd noga.
Kan jag fästa ett koppel i GPS+Träningshalsbandet?	Fäst INTE ett koppel i halsbandet. Om du vill kan du sätta ett separat halsband (inte av metall) runt halsen på din hund och fästa ett koppel i det. Se till att det extra halsbandet inte stör kontaktpunkterna.
Kan jag lägga till kartor till TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem?	Nej. Det går inte att lägga till kartor till TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem.
Kan jag programmera mitt TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem så att det fungerar med mina andra SportDOG Brand™-system?	Andra system från SportDOG Brand™ kan användas tillsammans med ditt TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem, men är inte kompatibla.
Kan jag organisera hur hundarna visas på skärmarna SPÅRNING och TRÄNING?	Ja. Se "Ställa in ordningen på hundlistan" på sidan 12.
Hur många hundar kan jag dela?	Du kan dela upp till 12 hundar. Att dela en hund är samma sak som att lägga till en hund på en ledig plats i din mottagare.
Behöver jag kalibrera om min kompass när jag byter plats?	För bästa resultat rekommenderas att kompassen kalibreras varje gång du kommer till en ny startplats.
Hur många vägpunkter kan jag lagra?	Du kan lagra upp till 20 vägpunkter, inklusive en startpunkt.
Kommer TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem störa min CB-radio?	Nej. Ditt TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningssystem kommer inte att orsaka interferens med din CB-radio.

FELSÖKNING

Svaren på följande frågor bör hjälpa dig att lösa eventuella problem du har med systemet. Kontakta ett kundservicecenter om det inte hjälper, eller besök vår webbplats www.sportdog.com. Besök vår webbplats www.sportdog.com för en lista med telefonnummer till våra kundservicecenter.

PROBLEM	LÖSNING
Min mottagare startar inte.	Kontrollera att den är ordentligt laddad. Se "Ladda mottagaren" på sidan 6.
GPS-halsbandet slås inte PÅ.	Se "Ladda GPS-halsbandet" på sidan 8.
Min E-halsbandsmodul startar inte.	Se "Ladda E-halsbandsmodulen" på sidan 7.
GPS+Träningshalsbandet svarar inte på mottagaren.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att GPS-halsbandet och E-halsbandsmodulen är uppladdade. De laddas upp på 2 timmar. • Kontrollera att GPS-halsbandet är påslaget. Se "Göra i ordning GPS-halsbandet" på sidan 8. • Kontrollera att E-halsbandsmodulen är påslagen. Se "Göra i ordning E-halsbandsmodulen" på sidan 7. • Se "Koppla halsband till mottagaren" på sidan 9.
Jag kan inte kalibrera min kompass.	Kalibrera alltid kompassen utomhus. Se "Kalibrera kompassen" på sidan 6.
Min hund syns inte på SPÅRNINGSSKÄRMEN.	Använd menyknappsatsen på SPÅRNINGSSKÄRMEN för att ställa in skalan på AUTO.
Jag förstår inte hur jag ska ställa in missvisningsvinkeln.	Se "Ställa in magnetisk avvikelser" på sidan 7.

Min mottagare står i konflikt med en annan mottagare eller liknande.	Se "Ändra användar-ID" på sidan 15.
Mitt GPS-halsband har drabbats av interferens utifrån.	Se "Ändra GPS-kanal" på sidan 15.
Min E-halsbandsmodul har drabbats av interferens utifrån.	Se "Ändra E-halsbandskanal" på sidan 15.
Min hund reagerar inte när jag trycker på en STIM-knapp.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att E-halsbandsmodulen är påslagen. • Om din räckvidd har minskat från första gången du använde den, kontrollera om batteriet är svagt i antingen mottagaren eller E-halsbandsmodulen. • Flera olika faktorer kan påverka räckvidden på ditt TEK SERIES GPS Spårnings- och Träningsystem. Se "Så fungerar systemet" för en lista över dessa faktorer. • Du kan kontrollera att E-halsbandsmodulen ger din hund stimulering genom att placera testlampan, som medföljer i satsen, mot kontaktpunkterna. Se avsnittet "Instruktioner för testlampa" för mer information. • Öka stimuleringsnivån. Se "Hitta din hunds igenkänningsnivå" på sidan 11. • Kontrollera att kontaktpunkterna ligger an tätt mot hundens hud. Se "Passa in GPS+Träningshalsband" för mer information. • Du kan behöva byta till de längre kontaktpunkter som medföljer ditt system eller klippa håret under kontaktpunkterna. • Om du märker att drifttiden minskat till ungefär hälften av den ursprungliga tiden behöver batteriet i E-halsbandsmodulen bytas ut. Kontakta kundservicecentret.

ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

1. Användningsvillkor

Denna produkt får endast användas om du utan ändringar accepterar de bestämmelser, villkor och krav som anges här. Användning av produkten innebär samtycke till alla dessa bestämmelser, villkor och krav. Om du inte kan godkänna dessa bestämmelser, villkor och krav måste du returnera produkten i oanvänt skick, i dess originalförpackning och på egen bekostnad och risk till relevant kundservicecenter tillsammans med ett köpebevis för att få full återbetalning.

2. Lämplig användning

Denna produkt är designad för användning med hundar när spårning och träning önskas. Din hunds specifika temperament, storlek och vikt kan vara olämplig för denna produkt (läs avsnittet "Så fungerar systemet" i denna användarhandbok). Radio Systems Corporation rekommenderar inte att produkten används om din hund är aggressiv och accepterar inte något ansvar för att bedöma om produkten är lämplig i enskilda fall. Om du är tveksam till om denna produkt är lämplig för din hund bör du rådfråga en veterinär eller auktoriserad hundtränare innan du använder den. Korrekt användning inbegriper, utan begränsning, att läsa hela användarhandboken och alla eventuella varningsmeddelanden.

3. Ingen olaglig eller förbjuden användning

Denna Produkt är endast utformad för att användas med hundar. Denna apparat för spårning och träning av hundar är inte avsedd att orsaka skada, olycksfall eller provokation. Om produkten används på annat sätt än vad den är avsedd för kan detta innebära ett brott mot federal lag, statlig eller lokal lagstiftning.

4. Ansvarsbegränsning

Radio Systems Corporation eller dess dotterbolag är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga för (i) indirekt skada, straffskadestånd, oförutsedd skada, skadestånd för särskild skada eller följskada och/eller (ii) någon form av skada eller förlust, som orsakats av eller är kopplad till en felaktig användning av denna produkt. Köparen övertar alla risker och ansvar för användningen av denna Produkt i den utsträckning lagen tillåter. För att undvika alla tvivel ska köparen uppmärksamma att paragraf 4 inte på något sätt begränsar Radio Systems Corporations skadeståndsansvar beträffande dödsfall hos människor, personskada, bedrägeri eller falska uppgifter.

5. Ändringar av Användarvillkoren

Radio Systems Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra de villkor krav och förklaringar som gäller för denna Produkt. Om du har underrättats om sådana ändringar innan du börjat använda produkten ska de vara bindande i samma utsträckning som om de ingick i detta avtal.

ÖVERENSSTÄMMELSE



Denna utrustning har testats och bedömts uppfylla de tillämpliga EU-direktiven beträffande elektromagnetisk kompatibilitet, lågspänning samt radio- och teleterminalsutrustning. Kontrollera med din lokala radio- och teledirektivet innan användning av utrustningen utanför EU. Obehöriga ändringar eller modifieringar av utrustningen som inte godkänts av Radio Systems Corporation strider mot gällande EU-regler och radio-telebestämmelser och kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen och garantin.

Försäkran om överensstämmelse finns på: www.sportdog.com/eu_docs.php



KASSERING AV BATTERIER



VARNING Se viktig säkerhetsinformation om sidan 2 om batteriet.

I många länder gäller särskilda bestämmelser för insamling av förbrukade batterier. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller där du bor innan du slänger dina förbrukade batterier.

Detta system drivs med tre litiumjon-batteripaket (650 mAh kapacitet för E-halsbandsmodulen, 1250 mAh kapacitet för GPS-halsbandet och 1900 mAh kapacitet för mottagaren). Ta inte ut eller försök ta ut batteriet, som inte kan bytas av användaren. Kontakta kundservicecentret om ditt batteri behöver bytas ut. För en förteckning av telefonnummer till kundservicecenter i ditt område, besök vår webbsida på www.sportdog.com.



VIKTIG INFORMATION OM ÅTERVINNING

Respektera bestämmelserna för elektriskt och elektroniskt avfall i ditt land. Denna utrustning måste återvinnas. Om du inte längre behöver utrustningen får du inte slänga den i de vanliga kommunala soporna. Lämna tillbaka den till inköpsstället så att den kan tas med i vårt återvinningssystem. Kontakta ett kundservicecenter för mer information om detta inte är möjligt. För en förteckning av telefonnummer till kundservicecenter i ditt område, besök vår webbsida på www.sportdog.com.

Denna produkt skyddas av följande patent:

Amerikanska patentnummer: 7,647,545; 7,343,879; 7,174,855; 6,184,790; 6,459,378; D6 15,438; 7,996,983 och andra patent sökta.

TEK 1.0



TEK-AD-E
ORIGINALHALSBAND
FÖR TEK-V1LT-E

TEK-T-E
E-HALSBANDSMODUL
FÖR TEK-V1L-E

TEK-L-E
ORIGINALHALSBAND
FÖR TEK-V1L-E

ADD-A-DOG™

WWW.SPORTDOG.COM

REGISTER

Användar-ID

- ändra **15**
- visa **12**

Återställa **18**

Batterier

- kassering **21**
- om **8**

Definitioner

- huvudkomponenter **4**
- huvudmeny **5**
- ikoner **5**
- termer **5**

Dela halsband **16**

Display

- dämpningstimer **17**
- ljusstyrka **6**

E-halsband

- aktivera/inaktivera E-halsbandsmodulen **16**
- ändra kanal **15**
- indikatorlampa **7**
- slå på **7**
- testlampa **8**

Felsökning **20**

Fordonsläge **17**

GPS

- ändra GPS-kanal **15**
- få signal **10**

GPS-halsband

- indikatorlampa **4**
- ladda **8**
- slå på **8**

Halsband

- ändra tilldelning **16**
- anpassa din hund **9**
- dela ett halsband **16**
- koppla till mottagaren **9**
- lägga till ett halsband **15**

Hund

- ändra tilldelat halsband **16**
- hitta igenkänningsnivå **11**

- lägga till hund **10, 16**
- spåra en hund **10**
- ställa in stimuleringsnivå **14**
- visa status **12**

Hundlista **12**

Hur man

- aktivera hundens avstånd **17**
- aktivera hundens fart **17**
- aktivera stimulering under spårning **14**
- ändra stimuleringsnivå **16**
- anpassa GPS-halsbandet **9**
- använda kompassen **13**
- använda träningsläget **11**
- byta namn på en vägpunkt **13**
- dela ett halsband **16**
- få GPS-signal **10**
- gå till din startpunkt **13**
- gå till vägpunkt **13**
- justera skärmens ljusstyrka **6**
- justera skärmens skala **10**
- kalibrera kompassen **6**
- koppla halsband till mottagaren **9**
- ladda GPS-halsbandet **8**
- ladda mottagaren **6**
- lägga till ett halsband **15**
- lägga till hund **10, 16**
- markera en vägpunkt **13**
- radera en vägpunkt **13**
- slå på E-halsbandsmodulen **7**
- slå på GPS-halsbandet **8**
- slå på mottagaren **6**
- spåra din hund
- ställa in användardefinierade stimuleringsknappar **16**
- ställa in din startpunkt **13**
- ställa in magnetisk avvikelse **7**
- ställa in särskilda stimuleringsknappar för en hund **16**
- ställa in särskilda stimuleringsnivåer för en hund **16**
- ställa in typ av åtgärdsalarm **15**

- visa hundstatus **12**

Ikoner **4, 5**

Inställningar

- aktivera/inaktivera E-halsbandsmodulen **16**
- alternativ för spårnings info **17**
- ändra en hunds namn **16**
- ändra mottagarens namn
- ändra språk i mottagaren **2**
- ändra tilldelat halsband **16**
- användar-ID **15**
- återställa **18**
- åtgärdsalarm **14**
- avstängningstimer **17**
- dämpningstimer **17**
- dela ett halsband **16**
- E-halsbandkanal **15**
- enheter för avstånd **17**
- fartenheter **17**
- GPS-kanal **15**
- inställning av enheter **17**
- konfigurera användardefinierade stimuleringsknappar **16**
- koppla halsband **9**
- lägga till ett halsband **15**
- lägga till hund **16**
- magnetisk avvikelse **7**
- programmerbara stimuleringsnivåer **16**
- radera en hund **17**
- skärmens ljusstyrka **6**
- skärmens skala **10**
- spårningsläge **14**
- stimuleringsknappar **14, 16**
- stimuleringsnivåer **16**
- stimuleringsomfång **16**
- stimuleringsspårning **14**
- tidsformat **17**
- typ av åtgärdsalarm **15**
- visa vägpunkt **17**
- visningsalternativ **17**

Instruktioner för testlampan **8**

Kommunikation

- användar-ID **15**
- E-halsbandkanal **15**
- GPS-kanal **15**

Kompass

- drift **13**
- gå till startpunkt **13**
- gå till vägpunkt **13**
- kalibrering
- magnetisk avvikelse **7**

Kopplingsläge **9**

Ladda

- E-halsbandsmodul **7**
- GPS-halsband **8**
- mottagare **6**

Lägen

- koppling **9**
- spårning **10**
- träning **11**
- växla mellan spårnings- och träningsläge **14**

Lägga till ett halsband **15**

Lägga till hund **10, 16**

Lampor **7, 8**

- E-halsbandsmodulens indikator **7**
- GPS-halsbandets indikator **8**

Magnetisk avvikelse

Markera plats

- ställa in startpunkt **13**
- ställa in vägpunkt

Meny

- huvudmenyn **5**

Mottagare

- ändra språk **2**
- återställa standardvärden **18**
- ladda **6**
- para ihop halsbandssändare
- slå på **6**
- ställa in namn **15**

Skärmens ljusstyrka **6**

Slå på

- E-halsbandsmodul **7**
- GPS-halsband **8**
- mottagare **6**

Spårning

- egen position **13**
- hundar **10**
- justera skala **10**

Spårnings info

- aktivera/inaktivera hundens avstånd **17**
- aktivera/inaktivera hundens fart **17**
- vägpunktsalternativ **17**

Status **12**

Stimuleringsknappar

- specialinställningar per hund **16**
- specialnivåer per hund **16**

Stimuleringsnivåer **14**

Stimuleringsomfång **16**

Tid **17**

Träning

- definiera programmerbara stimuleringsnivåer **16**
- definiera stimuleringsknappar **16**
- hitta din hunds igenkänningsnivå **11**
- stimuleringsomfång **16**
- tips **11**

Uppladdningsbara batterier **8**

Vägpunkter

- byta namn på vägpunkt **13**
- gå till startpunkt **13**
- gå till vägpunkt **13**
- markera startpunkt **13**
- markera vägpunkt **13**
- radera vägpunkt **13**
- visningsalternativ **17**

Vanliga frågor **19**

