



TEK 2.0

GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DEZE GIDS VOLLEDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U AAN DE INSTALLATIE BEGINT.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

UITLEG VAN LEGENDA IN DEZE GIDS



Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële risico's op lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsmeldingen op die na dit symbool worden weergegeven om letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een riskante situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, overlijden of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG, gebruikt zonder het symbool voor veiligheidsalarm, geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot letsel bij uw hond.

AANWIJZING

AANWIJZING wordt gebruikt om te wijzen op zaken die niet gerelateerd zijn aan persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING

- Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.
- Dit apparaat bevat batterie agli ioni di Litio (Li-Ion): niet verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte oplader. Bij niet opvolgen van deze waarschuwing kan brand, ontploffing, schade aan eigendommen of lichamelijk letsel het gevolg zijn.
- Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de regels in uw regio.
- De batterijen mogen nooit uit het batterijcompartiment worden genomen om ze op te laden.
- Opladen van batterijen bij hoge temperaturen (> 38°C) levert ontploffingsgevaar.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Het gebruik van uw TEK Serie 2.0 systeem terwijl u een motorvoertuig bestuurt, kan u afleiden. Houd altijd uw volle aandacht bij het besturen van uw voertuig.
- Radiosignalen kunnen interferentie veroorzaken in slecht ontworpen of onvoldoende afgeschermd elektrische en elektronische systemen in het voertuig. Radio Systems Corporation raadt aan om de afstandsbediening niet in uw voertuig te bedienen, vooral als het voertuig in beweging is. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw voertuig.
- Houd altijd uw omgeving in de gaten als u naar een Routepunt navigeert. Doorkruis geen gevaarlijk terrein of hindernissen terwijl u zich verplaatst.

VOORZICHTIG

- De Geo-Omheining-functie waarschuwt u als uw hond de door u gecreëerde grens passeert. Het is geen omheiningssysteem.

TEK-V2LT:

Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt of te strak om de nek van de hond zit, kan deze beschadiging van de huid veroorzaken. Dit wordt bedweer genoemd; een andere naam is doorligwond, decubitus of druknecrose.

- Laat uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag dragen.
- Positioneer de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de nek van de hond.

- Controleer of de halsband goed past om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze handleiding.
- Bevestig nooit een riem aan de elektronische halsband; dit zal overmatige druk op de contactpunten veroorzaken.
- Als u een tweede halsband voor een riem gebruikt, zorg dan dat deze geen druk op de elektronische halsband uitoefent.
- Maak de nek van de hond en de contactpunten van de halsband iedere week schoon met een vochtige doek.
- Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
- Indien er uitslag of een wond is, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid is genezen.
- Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen.

Bezoek de ondersteuningsectie voor trainers met afstandsbediening op onze website www.sportdog.com voor meer informatie over doorligwonden en druknecrose.

Deze stappen zullen helpen uw hond zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen honden ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige honden zijn gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw hond de halsband na enige tijd goed verdraagt. Als dit het geval is, kunt u deze voorzorgen wat minder streng toepassen. Het is belangrijk dat u het contactgebied dagelijks blijft controleren. Als u roodheid of wondjes opmerkt, staak dan het gebruik tot de huid volledig genezen is.

- Het kan nodig zijn om de vacht in het gebied rondom de contactpunten te trimmen of anderszins over te schakelen op langere contactpunten, om te zorgen voor continu contact. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
- Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.

TEK-V2L:

Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk.

- Laat uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag dragen.
- Positioneer de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de nek van de hond.
- Als u een tweede halsband voor een riem gebruikt, zorg dan dat deze geen druk op de elektronische halsband uitoefent.
- Maak de nek van de hond en de halsband iedere week schoon met een vochtige doek.

AANWIJZING

- DE GEGEVENS IN DIT SYSTEEM ZIJN GELEVERD DOOR DELORME IN SAMENWERKING MET RADIO SYSTEMS CORPORATION. ZE ZIJN UITSLUITEND GESCHIKT EN BEDOELD VOOR ALGEMEEN VISUEEL REFERENTIEGEBRUIK. ZE DIENEN NIET TE WORDEN GEBRUIKT VOOR DOELEINDEN DIE EEN EXACTE METING VAN AFSTAND OF RICHTING VEREISEN, OF VOOR NAUWKEURIGHEID IN ADRESLOCATIE OF IN DE BESCHRIJVING VAN GEOGRAFISCHE KENMERKEN. ROUTEAANWIJZINGEN MOGEN UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT ALS REISHULP EN DIENEN ALTIJD TER PLEKKE VISUEEL TE WORDEN GECONTROLEERD DOOR DE GEBRUIKER EN UITGEVOERD MET INACHTNEMING VAN DE OMSTANDIGHEDEN IN HET VERKEER EN OP DE WEG, VERKEERSBORDEN EN REGELGEVING. Houd er rekening mee dat de gegevens voornamelijk een grafische weergave zijn van geografische kenmerken op de aardbodem. De gegevens kunnen kenmerken bevatten zoals wegen, paden, enz., die zich op privé-eigendom bevinden. Niets in deze licentie verleent toestemming tot het gebruik van of is bedoeld om het recht te geven op het gebruik van dergelijk privé-eigendom. U dient alle beperkingen van de landeigenaar te respecteren. U bent als enige verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot het gebruik van land, voor uw eigen veiligheid en voor de gevolgen van uw handelingen bij het gebruik van de gegevens.
- Vermijd chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen die de plastic onderdelen kunnen beschadigen.
- Bewaar het TEK Serie 2.0 systeem niet op een plaats waar het langdurig wordt blootgesteld aan extreme temperaturen, omdat dit kan leiden tot permanente beschadiging.
- Als u het apparaat voor langere tijd wilt opslaan, doe dit dan binnen een temperatuurbereik van 0° tot 25°C.
- Stel het apparaat niet bloot aan een hittebron of laat het niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur, zoals in de zon in een onbeheerd voertuig. Om schade te voorkomen, dient u het apparaat uit het voertuig te halen of te bewaren op een plaats die is beschermd tegen direct zonlicht, zoals het handschoenenkastje.
- In een standaard trainingssituatie zal een gebruiker 100 seconden transmissietijd per uur oftewel 294 unieke commando's niet overschrijden.
- Controleer altijd de wettelijke jachttijden bij de aangewezen plaatselijke jacht- en schietverenigingen.

Hartelijk dank voor uw keuze voor de volgen- en trainingsproducten van SportDOG® Brand. Als u dit product op de juiste manier gebruikt, kunt u uw hond op een doelgerichte en veilige manier volgen en/of trainen. Om tevredenheid over het product te garanderen, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing grondig door te lezen. Als u vragen hebt over het gebruik van dit product, raadpleeg dan de hoofdstukken Veel gestelde vragen en Probleemoplossing van deze handleiding of neem contact op met onze klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Om optimaal van uw garantie te kunnen profiteren, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.sportdog.com. Door te registreren en uw aankoopbewijs te bewaren geniet u de volle garantie en kunnen wij u sneller helpen als u ooit de klantenservice belt. En het belangrijkste: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. U vindt de volledige garantie-informatie online op www.sportdog.com.

INHOUDSOPGAVE

ONDERDELEN.....	5
ZO WERKT HET SYSTEEM	5
BELANGRIJKE DEFINITIES.....	6
DEFINITIES BIJ PICTOGRAMMEN.....	8
BEDIENING VAN DE TEK SERIE 2.0 AFSTANDBEDIENING	10
DE GPS-HALS BAND/E-HALS BANDMODULE VOORBEREIDEN.....	11
INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE	11
EEN GPS-HALS BAND OMZETTEN IN EEN GPS-HALS BAND MET E-HALS BANDMODULE.....	14
DE GPS-HALS BAND OF GPS-HALS BAND MET E-HALS BANDMODULE PASSEND MAKEN.....	15
VOORBEREIDING VAN DE TEK SERIE 2.0 AFSTANDBEDIENING	16
WIZARD TEK 2.0-INSTELLINGEN	17
BASISSCHERM	20
MIJN HONDEN	21
MIJN HALSBANDEN	24
JAGERS	27
TRAINING	29
VOLGEN	31
KAART	34
STEM	37
KOMPAS	38
INSTELLINGEN.....	40
TOERCOMPUTER	46
DAGBOEK	48
GEO-OMHEININGEN	50
ROUTE PUNTEN	52
ZON/MAAN/JAGEN	54
VERBINDEN OP EEN COMPUTER.....	55
ACCESSOIRES	55
VEEL GESTELDE VRAGEN	56
PROBLEEMOPLOSSING	57
GEbruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid.....	59
CONFORMITEIT	59
WEGWERPEN VAN BATTERIJEN	60
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING	60
GARANTIE.....	61
TEK SERIE 2.0 ADD-A-DOG® HALSBANDEN	62

TRAININGSHANDLEIDING

Op onze website www.sportdog.com kunt u voor dit apparaat een gedetailleerde trainingshandleiding downloaden; u kunt ook contact opnemen met onze klantenservice voor hulp. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

ONDERDELEN



HET TEK SERIE TEK-V2L SYSTEEM BESTAAT UIT:

- Afstandsbediening met antenne
- GPS-halsband op rode halsbandriem
- Apparatuurtas • Oplaadstation • Adapter
- USB-kabels • Beknopte handleiding
- Draagkoord



HET TEK SERIE TEK-V2LT SYSTEEM BESTAAT UIT:

- Afstandsbediening met antenne
- GPS-halsband met E-halsbandmodule op rode halsbandriem
- Plaatsgeoriënteerde module • Apparatuurtas
- Oplaadstation • Adapter • USB-kabels
- Beknopte handleiding • Lange contactpunten
- Testlampje • Draagkoord • Inbussteutel

ZO WERKT HET SYSTEEM

Het is aangetoond dat de TEK Serie 2.0 systemen van het merk SportDOG® Brand veilig, comfortabel en effectief zijn voor alle honden van meer dan 3,6 kg. Consequent en correct gebruik van dit product stelt u in staat om uw hond op te sporen, bevelen aan te leren en wangedrag te corrigeren in een gezichtslijn tot op wel 16 km.

De afstandsbediening bepaalt uw positie met de ingebouwde GPS-antenne en ontvangt bijgewerkte informatie van de GPS-antenne op de halsband om de positie van uw hond te traceren. De afstandsbediening verzendt een signaal dat de E-halsbandmodule activeert om een onschadelijke stimulatie te geven.* Door voldoende training leert een hond het signaal te associëren met een commando. Zoals alle producten van SportDOG® beschikt ook dit model over instelbare niveaus van statische stimulatie, zodat u het stimulatie-niveau kunt aanpassen aan het temperament van uw hond en overmatige correctie kunt vermijden.

* TEK-V2LT en TEK-2AD hebben E-halsbandfuncties. Als u uw TEK-V2L wilt uitbreiden met E-halsbandfuncties, moet u de TEK-2T E-halsbandmodule kopen.

BELANGRIJK: HET TEK SERIE 2.0 SYSTEEM HEEFT EEN BEREIK TOT 16 KM IN DE ZICHTLIJN. AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE AFSTANDBEDIENING VASTHOUDT, KAN HET MAXIMALE BEREIK VERSCHILLEN. VOOR GELIJKE RESULTATEN OP GROTERE AFSTANDEN HOUDT U DE AFSTANDBEDIENING IN VERTICALE STAND WEG VAN UW LICHAAM EN BOVEN UW HOOFD. TERREIN, WEER, BEGROEIING, RADIOSIGNALLEN VAN ANDERE APPARATEN EN OVERIGE FACTOREN HEBBEN INVLOED OP HET MAXIMALE BEREIK.



⚠ WAARSCHUWING

Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

BELANGRIJKE DEFINITIES

AFSTANDSBEDIENING: ontvangt locatie-updates van de GPS-halsband en geeft deze weer. Het stuurt het radiosignaal naar de E-halsbandmodule. De afstandsbediening is waterdicht en kan tot een diepte van 1,5 m worden ondergedompeld in water.

AAN/UIT-KNOP: door deze knop in te drukken en weer los te laten, gaat de eenheid trillen en wordt het opstartscherm weergegeven. Als u deze knop indrukt en vasthoudt totdat het beeldscherm zwart wordt, wordt de eenheid uitgeschakeld. De instellingen voor de achtergrondverlichting kunnen ook eenvoudig worden aangepast door de knop gedurende een seconde in te drukken en weer los te laten.

WIEL: door het wiel rechts- of linksom te draaien, kan de gebruiker de functies op het scherm gebruiken, zoals bladeren door pictogrammen en aanpassen van de kaartschaal.

ENTER-KNOP: door deze knop in te drukken en weer los te laten wordt een gemarkeerde menu-invoer geselecteerd. Deze knop kan ook worden gebruikt om een voorwerp in het scherm Kaart te selecteren om hier meer gedetailleerde informatie over te krijgen.

PIJLTOETSENPANEEL: bevat vier pijltoetsen (omhoog, omlaag, links en rechts) en kan worden gebruikt om door alle menu's en lijsten op het scherm te navigeren.

SCHAKELKNOP TRAINING/VOLGEN/BASISSCHERM: door deze knop in te drukken en weer los te laten, kunt u tussen de schermen Volgen, Training en Basisscherm schakelen. Deze knop kan ook worden gebruikt om terug te keren naar het laatst bekeken scherm als de knop wordt ingedrukt vanuit ongeacht welk scherm.

DOOR DE GEBRUIKER GEDEFINIEERDE STIM.KNOP: deze knoppen (knop 1 bovenaan, knop 2 in het midden en knop 3 onderin) versturen de stimulatiesignalen die u hebt geselecteerd voor gebruik tijdens het trainen van uw hond.

MENU-KNOP: door deze iets hoger liggende knop in te drukken en weer los te laten, wordt een pop-upmenu van beschikbare opties voor het huidige scherm weergegeven.

ROUTEPUUNT-KNOP: door deze knop in te drukken en weer los te laten, wordt het menu Routepunt markeren weergegeven, zodat actieve honden, actieve jagers, de huidige locatie of kaartlocaties kunnen worden ingesteld als Routepunten (tot 1.000). Er kan ook een dagboek notitie worden toegevoegd door op deze knop in te drukken en weer los te laten.

OPLAADAANSLUITING: poort voor het aansluiten van de afstandsbediening op de USB-kabel.

AFSTANDSBEDIENING



GPS-HALS BAND: ontvangt de locatie van GPS- en GLONASS-satellieten en geeft locatie-updates door een de afstandsbediening. De GPS-halsband is waterdicht en kan tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.

AAN/UIT-KNOP: door deze knop in te drukken en weer los te laten wanneer het GPS-controlelicht aan gaat, wordt de eenheid ingeschakeld. Door deze knop in te drukken en vast te houden totdat het GPS-controlelicht rood gaat branden en de GPS-halsband 2 seconden piept, wordt de eenheid uitgeschakeld.

CONTROLELICHT: geeft aan wanneer de GPS-halsband aan of uit staat, of een GPS-vergrendeling is bereikt, of de GPS-halsband in de koppelmodus staat en doet ook dienst als controlelicht voor laag batterijniveau.

OPLAADCONTACTEN: locatie voor het aansluiten van de GPS-halsband op het oplaadstation.

E-HALS BANDMODULE*: ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en geeft de statische, vibratie- of geluidsstimulaties door voor het corrigeren of bevelen van uw honden. De E-halsbandmodule is waterdicht en kan tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.

* Alleen ingebrepen bij de TEK-V2LT. Voor de TEK-V2L moet u de TEK-2T E-halsbandmodule als accessoire kopen om een GPS-halsband uit te breiden met E-halsbandfuncties.

CONTACTPUNTEN: de contacten waarmee de E-halsbandmodule de statische stimulatie aan uw hond afgeeft.

GPS-HALS BAND
















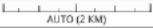


GPS-HALS BAND MET E-HALS BANDMODULE



DEFINITIES BIJ PICTOGRAMMEN

De volgende pictogrammen worden gebruikt in de gehele interface van de TEK Serie 2.0 software.

PICTOGRAM	FUNCTIE
ALGEMENE PICTOGRAMMEN	
	TIJDSAANDUIDING: geeft de huidige lokale tijd weer.
	BATTERIJMETER: geeft de status van het batterijniveau weer.
	OMHOOG/OMLAAG-INDICATOREN: geven de beschikbare menukeuzes aan. Gebruik het pijltoetsenpaneel om aanvullende menu-items te bekijken.
	MEER/SELECTEER-INDICATOR: geeft aan dat er meer informatie beschikbaar is. Gebruik de knop Enter of de pijltoets naar rechts om aanvullende informatie weer te geven.
	TERUG-INDICATOR: geeft een lager menuniveau aan. Druk op de pijltoets naar links om terug te keren naar het vorige scherm.
	ZOEKEN NAAR GPS: geeft aan dat de afstandsbediening een GPS-signaal probeert te vinden.
VOLGEN-PICTOGRAMMEN	
	GPS-VERGRENDELINDICATOR*: geeft aan dat de afstandsbediening een goede satelliet-fix heeft.
	KOMPASNAALD: geeft de kompasrichting naar het magnetische noorden aan.
	MIJN HONDEN: geeft de huidige hond aan. De kleur is gebaseerd op de aan deze hond toegewezen halsband.
	JAGER-INDICATOR: geeft een getraceerde jager aan. De kleur wordt toegewezen door de gebruiker.
	JAGER-INDICATOR COMMUNICATIE VERLOREN: wordt weergegeven als de communicatie met een afstandsbediening van een jager verloren is gegaan.
	ROUTEPUNTEN: geeft een locatie aan die door de gebruiker is opgeslagen en voorzien van een kleurcode.
	HONDRICHTING-INDICATOR: geeft de kompaskoers van uw hond aan.
	HONDRICHTING-INDICATOR COMMUNICATIE VERLOREN: wordt weergegeven als de communicatie met een GPS-halsband verloren is gegaan.
	HOND AANWIJZEN / VOORSTAAN-INDICATOR: geeft de locatie van uw hond aan wanneer de hond stilstaat.
	SCHAAL-INDICATOR: toont de huidige kaartschaal. Het schaalbereik is 41 m tot 3200 km.

* Voordat de afstandsbediening uw huidige locatie en de locatie van een gevolgde hond kan tonen, moet er een GPS-vergrendeling tot stand zijn gekomen. Ga voor een GPS-vergrendeling naar buiten naar een open gebied met vrij zicht op de lucht. Het pictogram Zoeken naar GPS-vergrendeling wordt weergegeven totdat de GPS-vergrendeling tot stand is gebracht.

TRAINING-PICTOGRAMMEN	Alleen beschikbaar met het TEK-V2LT-systeem. Voor de TEK-V2L moet u de TEK-2T E-halsbandmodule als accessoire kopen om een GPS-halsband uit te breiden met E-halsbandfuncties.
C	CONTINU STATISCHE STIMULATIE: u bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulatie wordt gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden volgt er een time-out van de statische stimulatie van 5 seconden. Er verschijnt een transmissie-time-outbericht op het scherm. Laat de door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop eerst los en druk hem opnieuw in om weer een statische stimulatie af te geven.
V	VIBRATIESTIMULATIE: de halsband vibreert wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt.
G	GELUIDSSTIMULATIE: de halsband laat een snel piepgeluid horen wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt.
K	KORTSTONDIGE STATISCHE STIMULATIE: de E-halsbandmodule geeft gedurende 1/10 van een seconde statische stimulatie af wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt.
T	TOENEMENDE STATISCHE STIMULATIE: de statische stimulatie wordt verhoogd vanaf het huidige niveau tot het maximumniveau wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt en vastgehouden.
P12	DOOR DE GEBRUIKER PROGRAMMEERBARE STIMULATIE 1: de E-halsbandmodule geeft statische stimulatie af volgens de door de gebruiker gedefinieerde instelling.
P5	DOOR DE GEBRUIKER PROGRAMMEERBARE STIMULATIE 2: de E-halsbandmodule geeft statische stimulatie af volgens de door de gebruiker gedefinieerde instelling.

PICTOGRAMMEN BASISCHERM

Wanneer u de afstandsbediening inschakelt, worden op de basischermpagina's de volgende pictogrammen weergegeven:

MIJN HONDEN: Bekijk een lijst van alle honden en hun gegevens (pagina 21).

MIJN HALSBANDEN: Bekijk een lijst van alle halsbanden en hun gegevens (pagina 24).

JAGERS: Bekijk een lijst van alle jagers en hun gegevens (pagina 27).

TRAINING: Bekijk de stimulatie-instellingen en geef stimulatie af aan honden wanneer de E-halsbandfunctie is ingeschakeld (E-halsbandmodule vereist) (pagina 29).

VOLGEN: Bekijk een kaart die alle honden en/of jagers toont die worden gevolgd (pagina 29).

KAART: Bekijk en pan de kaart en de gegevens die op de afstandsbediening zijn geladen (pagina 34).

STEM: Ontvang geluidssignalen voor alle of geselecteerde honden en jagers die worden gevolgd (pagina 37).

KOMPAS: Bekijk het elektronische kompas voor navigatie en gegevens voor geselecteerde gevolgte items zoals honden, jagers en Routepunten (pagina 38).

INSTELLINGEN: Wijzig configuraties voor eenheden, tijd, weergave en andere instellingen (pagina 40).


TOERCOMPUTER: Bekijk gedetailleerde informatie over uzelf, honden en gevolgte jagers in de huidige trackingsessie (pagina 46).

DAGBOEK: Bekijk alle Dagboeknotities, Routepunten en broodkruimels die in een trackingsessie zijn gemaakt (pagina 48).

CEO-OMHEININGEN: Hiermee kunt u Geo-omheiningen bekijken, toevoegen, verwijderen en beheren (pagina 50).

ROUTEpunTEN: Hiermee kunt u Routepunten bekijken, toevoegen, verwijderen en beheren (pagina 52).

ZON/MAAN/JAGEN: Bekijk informatie over op- en ondergangstijden van de zon en de maan en voorspellingen voor jachtomstandigheden (pagina 54).

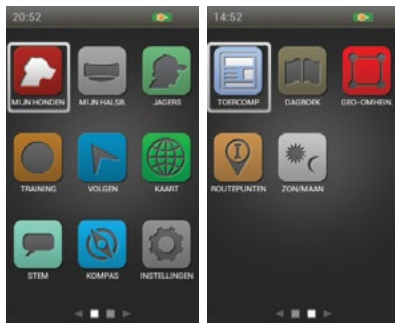

BEDIENING VAN DE TEK SERIE 2.0 AFSTANDSBEDIENING

De volgende termen worden gebruikt in deze gehele gebruiksaanwijzing:

Selecteren: gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag/links/rechts om door de menu-items of schermgebieden te bladeren en deze te markeren. Een geselecteerd item wordt in oranje gemarkeerd.

Basisscherm: het hoofdscherm waarop de pictogrammen worden weergegeven.

Veld: de locatie op een scherm waarin gegevens kunnen worden ingevoerd.

Enter: druk op de knop **Enter** om een gemarkeerd item te selecteren.

Toetsenbord: gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag/links/rechts of het wiel om door toetsenborden te navigeren. Houd de knop **Enter** ingedrukt op een letter om aanvullende speciale tekens voor de betreffende letter weer te geven.

NAVIGATIETIP

De knop **Enter** en de pijltoets naar rechts delen vaak dezelfde functies. Beide kunnen worden gebruikt om een gemarkeerde optie te selecteren in een lijst.

PIJLTOETSEN

Druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag/links/rechts om door de pictogrammen en lijsten te bladeren.

WIEL

Draai het wiel rechtsonom of van links naar rechts te bladeren of linksom om van rechts naar links te bladeren. Het wiel bladert tussen de basisschermpagina's, die elkaar in een lus opvolgen, zodat u van het laatste pictogram naar het eerste pictogram kunt bladeren of vice versa.

GEBRUIK VAN DE PIJLTOETSEN EN HET WIEL

- Met het wiel en de pijltoetsen kunt u door de basisschermen navigeren.
- Met het wiel en de pijltoetsen omhoog/omlaag kunt u door de menulijsten navigeren.
- Met de pijltoetsen links/rechts en de knop **Enter** kunt u werken in menu-items.
- Het wiel verandert de kaartschaal op het scherm Kaart en het scherm Volgen.
- De pijltoetsen omhoog/omlaag bewegen door het gebied Namenlijst onder in het scherm Volgen.
- De pijltoetsen omhoog/omlaag/links/rechts schuiven de cursor op het scherm Kaart.
- De pijltoetsen omhoog/omlaag veranderen de statische stimulatie-niveaus op het scherm Training.
- De pijltoetsen links/rechts bewegen door de lijst met actieve honden op het scherm Training en de lijst van gevolgde items op het scherm Kompas.

STAP :: 01

DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE VOORBEREIDEN

U MOET DEZE STAPPEN UITVOEREN VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GAAT GEBRUIKEN.

DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE OPLADEN

1. Bevestig het meegeleverde oplaadstation zo dat het logo van het merk SportDOG® Brand op het oplaadstation het logo SportDOG® Brand op de GPS-halsband bedekt.
2. Sluit de juiste oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting.
3. Steek de oplader in een standaard muurstopcontact.
4. Laad de GPS-halsband 4 uur op, zowel de eerste keer als andere keren. Het is niet schadelijk om de eenheid langer dan 4 uur te laten opladen.
5. Als het groene controlelicht knippert, is de batterij volledig opgeladen en kunt u het oplaadstation verwijderen.

AANWIJZING: de levensduur van de batterij tussen oplaadbeurten is ongeveer 24 uur (bij een bijwerkingsnelheid van 3 seconden), afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

**DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE AANZETTEN**

Druk op de aan/uit-knop en laat deze weer los wanneer het controlelicht gaat branden. De GPS-halsband piept 1 tot 5 keer om aan te geven via welk kanaal de halsband werkt.

DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE UITZETTEN

Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt totdat het controlelicht rood gaat branden en de GPS-halsband 2 seconden piept. De werkingsduur van de batterij tussen de oplaadbeurten in kan worden verlengd door de GPS-halsband uit te zetten als deze niet in gebruik is.


INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE

1. Zet de GPS-halsband met E-halsbandmodule aan.
2. Houd de contacten van het testlampje tegen de contactpunten.
3. Druk op een van de statische stimulatieknoppen op de afstandsbediening.
4. Het testlampje gaat knipperen.

AANWIJZING: Bij hogere statische stimulatieniveaus zal het testlampje feller knipperen.

5. Zet de GPS-halsband met E-halsbandmodule uit.

AANWIJZING: Als het testlampje niet knippert, laad dan de batterij opnieuw op en test opnieuw. Als het testlampje dan nog steeds niet knippert, neemt u contact op met de klantenservice.

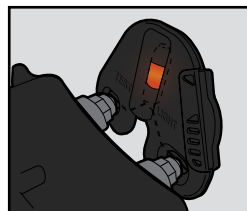

CONTROLELICHT GPS-HALS BAND

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LAMPJE	FUNCTIE LAMPJE	STATUS BATTERIJ	FUNCTIE LUIDSPREKER
Eenheid is ingeschakeld met aan/uit-knop	Groen	Lampje brandt zonder knipperen tijdens piepfase	Goed	Piept 1-5 keer afhankelijk van de GPS-code
	Rood		Laag	
Eenheid is uitgeschakeld met aan/uit-knop	Rood	Lampje brandt zonder knipperen tijdens piepfase	n.v.t.	n.v.t.
Het apparaat is ingeschakeld	Groen	Knippert één keer per 3 seconden	Goed	n.v.t.
	Rood		Laag*	
Eenheid staat in koppelmodus	Amberkleurig	Lampje brandt zonder knipperen	n.v.t.	n.v.t.
De eenheid wordt opgeladen	Groen	Lampje brandt zonder knipperen	n.v.t.	n.v.t.
De eenheid is opgeladen	Groen	Lampje knippert	n.v.t.	n.v.t.
De eenheid geeft continu, kortstondige, toenemende of programmeerbare statische stimulatie af	Rood	Lampje brandt zonder knipperen tijdens het afgeven van statische stimulatie	n.v.t.	n.v.t.
De eenheid geeft een geluidsstimulatie af	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	De eenheid piept
De eenheid geeft een vibratiestimulatie af	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
De eenheid heeft een GPS-vergrendeling bereikt**	Groen	Knippert één keer per 3 seconden	Goed	n.v.t.
	Rood		Laag	
De eenheid is de GPS-vergrendeling verloren	Groen	Knippert twee keer per 3 seconden	Goed	n.v.t.
	Rood		Laag	

* Bijwerksnelheid automatisch aangepast naar 2 minuten.

** Voordat de GPS-halsband informatie over uw locatie naar de afstandsbediening kan sturen, moet er een GPS-vergrendeling tot stand zijn gekomen. Ga voor een GPS-vergrendeling naar buiten naar een open gebied met vrij zicht op de lucht.


OPLAADBARE BATTERIJEN

⚠ WAARSCHUWING

- De afstandsbediening en de GPS-halsband bevatten batterie agli ioni di litio; niet verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of opladen met een ongeschikte oplader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 - Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de regels in uw regio.
 - Opladen van batterijen bij hoge temperaturen (> 38°C) levert ontploffingsgevaar.
 - De batterijen mogen nooit uit het batterijcompartiment worden genomen om ze op te laden.
-
- De oplaadbare batterie agli ioni di litio (Li-Ion) zijn vrij van geheugeneffect, hoeven niet helemaal leeg te zijn voor ze kunnen worden opgeladen en kunnen niet worden overladen.
 - De batterijen worden in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar vereisen vóór het eerste gebruik een volledige oplaadbeurt.
 - Als de eenheid voor langere tijd wordt opgeslagen, moeten de batterijen regelmatig helemaal worden opgeladen. Dit moet elke 3 tot 4 maanden te gebeuren. Als dit niet gebeurt, verkort dit de levensduur van de batterijen.
 - De batterijen kunnen honderden keren worden opgeladen. Alle oplaadbare batterijen verliezen in de loop van de tijd echter capaciteit in relatie tot het aantal oplaadcycli dat doorlopen is. Dit is normaal. Als de werkingsduur terugvalt naar de helft van de oorspronkelijke werkingsduur, neem dan contact op met de klantenservice.
 - De batterijen zouden ten minste 3-5 jaar mee moeten gaan. Wanneer een batterij moet worden vervangen, neemt u contact op met onze klantenservice. U wordt verzocht de GPS-halsband niet te openen voordat u de vervangende batterij hebt ontvangen.
 - Als u het apparaat voor langere tijd wilt opslaan, doe dit dan binnen het volgende temperatuurbereik: van 0° tot 25°C.

EEN GPS-HALSBAND OMZETTEN IN EEN GPS-HALSBAND MET E-HALSBANDMODULE

1. Verwijder de buitenste schroeven uit de plaatsgeoriënteerde module met een 3/32 inbusleutel (A).
2. Maak de plaatsgeoriënteerde module los van de voorbehuizing van de GPS-halsband (B).
3. Maak de binnenkant van de voorbehuizing grondig schoon met een zachte doek en verwijder alle vuildeeltjes.
4. Controleer voordat u de E-halsbandmodule installeert of de GPS-halsbandmontage en de antennebasis en antennekabel niet los zijn komen te zitten (C).
 - Controleer of de GPS-halsbandmontage stevig in de voorbehuizing zit en of de stekker van de GPS-halsbandmontage vast op zijn plaats zit.
 - Controleer of de antennebasis stevig boven op de GPS-halsband zit en of de antennekabel correct door de voorbehuizing is gevoerd.
5. Installeer de E-halsbandmodule op de voorbehuizing van de GPS-halsband. Zorg ervoor dat de E-halsbandmodule goed is bevestigd voordat u de schroeven terugplaatst (D).
6. Plaats de twee buitenste schroeven terug en let er daarbij op dat u ze niet te vast draait (E).

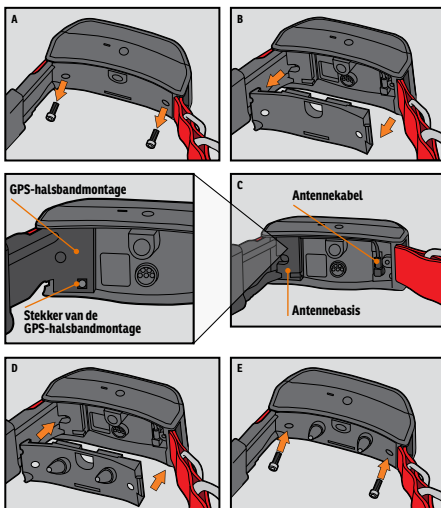

AANWIJZING: Als u het TEK Serie 2.0 GPS trackingstelsel (TEK-V2L) hebt, moet u de TEK-2T E-halsbandmodule als accessoire kopen om de E-halsbandfuncties te gebruiken.

DE GPS-HALSBAND OF GPS-HALSBAND MET E-HALSBANDMODULE PASSEND MAKEN

Om de doeltreffendheid van dit product en het comfort en de veiligheid van uw hond te garanderen, dient u regelmatig te controleren of de halsband goed past. Als u ziet dat uw hond last heeft van huidirritaties, dient u het gebruik van de halsband een paar dagen te staken. Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen.


BELANGRIJK: Een correcte pasvorm en plaatsing van de halsband zijn van belang voor een effectief gebruik.

VOORZICHTIG

Raadpleeg pagina 2 voor belangrijke veiligheidsinformatie.

Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen:

1. Laat uw hond rechtop staan (A) en plaats de GPS-halsband in het midden onder de nek van uw hond (B). Als u een E-halsbandmodule gebruikt, moet u controleren of de contactpunten de huid raken. Als uw hond een lange, dikke vacht heeft, hebt u twee opties om te kijken of er goed contact is: trim de vacht rond de contactpunten of schakel over naar de lange contactpunten die bij uw systeem horen.

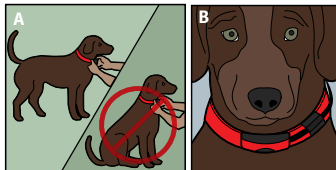

VOORZICHTIG

- Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
- Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.

2. De halsband moet goed aansluiten, maar wel ruimte laten voor een vinger tussen de band en de nek van uw hond (C).
3. Laat uw hond de halsband een paar minuten dragen en controleer de pasvorm dan nog een keer. Controleer de pasvorm opnieuw wanneer uw hond eraan gewend is om de halsband te dragen.

AANWIJZING: Om voor een zo goed mogelijke ontvangst te zorgen, moet de GPS-antenne aan de achterkant van de nek van uw hond zijn geïnstalleerd.



VOORBEREIDING VAN DE TEK SERIE 2.0 AFSTANDSBEDIENING

U MOET DEZE STAPPEN UITVOEREN VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GAAT GEBRUIKEN.

DE AFSTANDSBEDIENING OPLADEN

1. Til de rubber afscherming van de oplaadaansluiting op.
2. Sluit de juiste oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting.
3. Steek de oplader in een standaard muurstopcontact. De afstandsbediening wordt automatisch ingeschakeld.

AANWIJZING: Als u uw afstandsbediening voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd te beginnen met de Leidraad Instellen. Telkens wanneer u daarna uw afstandsbediening insteekt, verschijnt er een waarschuwing

Connect to Sync Your Data with a Computer (Verbinden aan om uw gegevens met een computer te synchroniseren). Selecteer **Opheffen** om het instrument alleen op te laden. Zie "VERBINDEN OP EEN COMPUTER" voor meer informatie.

4. Laad de afstandsbediening 8 uur op, zowel de eerste keer als andere keren. Het is niet schadelijk om de eenheid langer dan 8 uur te laten opladen. Met een andere dan de gespecificeerde oplader kunnen oplaadtijden langer zijn.
5. Als het balkje op het batterijpictogram helemaal is gevuld, is de batterij volledig opgeladen en kunt u de rubberen afscherming terugplaatsen.

AANWIJZING: De levensduur van de batterij tussen oplaadbeurten is ongeveer 12 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

DE AFSTANDSBEDIENING AANZETTEN


Druk stevig op de aan/uit-knop en laat deze weer los. De afstandsbediening trilt en het opstartscherm wordt weergegeven.

DE AFSTANDSBEDIENING UITZETTEN

Druk stevig op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. Laat de knop los wanneer het beeldscherm wordt gewist.

DE HELDERHEID VAN HET BEELDSCHERM AANPASSEN

Druk terwijl de afstandsbediening is ingeschakeld gedurende 1 seconde op de aan/uit-knop en laat deze weer los. Pas de instellingen van de achtergrondverlichting aan en bekijk ze met behulp van de pijltoetsen naar links/rechts. Druk op de knop Enter om de instellingen van de achtergrondverlichting op te slaan of druk gedurende 3 seconden op geen enkele knop zodat de functie wordt uitgeschakeld.

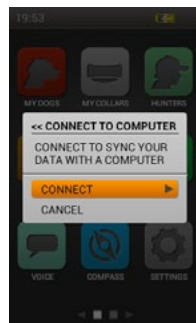

Bepaalde tekst in de afstandsbediening van de TEK Serie 2.0 verschijnt in het Engels. Zie "VERBINDEN OP EEN COMPUTER" voor meer informatie over het downloaden van toekomstige productupdates. Het huidige Engels wordt in toekomstige updates vervangen door de door u geselecteerde taal.

De hieronder geselecteerde termen staan in uw afstandsbediening, maar zullen worden gewijzigd in een toekomstige productupdate.

Gebruiksaanwijzing (toekomstige update)	Afstandsbediening (huidige)
Eigenaar ID	ID
Halsband ID	Hond
Eigenaar ID (scherm Jagers)	Jager

STAP :: 03

WIZARD TEK 2.0-INSTELLINGEN

Wanneer u de afstandsbediening van de TEK 2.0 de eerste keer aanzet, helpt de installatiewizard u bij het opgeven van instellingen voor het apparaat.


De installatiewizard heeft vier secties:

1. Initiële instellingen apparaat
2. Honden toevoegen
3. Halsbanden toevoegen
4. Definitieve instellingen apparaat

TAAL

Eerst vraagt de installatiewizard het volgende: **Choose a language for your SportDOG® Brand TEK 2.0** (Kies een taal voor uw SportDOG® TEK 2.0).

De taal is standaard ingesteld op Engels en er zijn 10 andere talen beschikbaar. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om uw keuze te markeren en selecteer vervolgens **Next** (Volg.) om naar het volgende scherm te gaan.

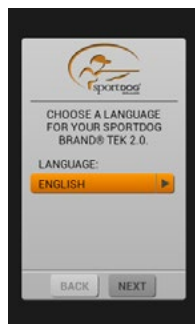

INSTELLINGSOPTIES

De installatiewizard vraagt het volgende: **Wilt u de instellingen via de Leidraad doen, of de standaardinstellingen gebruiken?**

U kunt dan Leidraad Instellen of Standaardinstellingen selecteren. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om uw keuze te markeren en druk vervolgens op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts.

- Selecteer **Leidraad Instellen** om naar het volgende scherm in de wizard te gaan.
- Selecteer **Standaardinstell.** om direct naar het basisscherm te gaan.
- Selecteer het keuzevakje **Niet meer laten zien** om te voorkomen dat de installatiewizard wordt ingeschakeld telkens wanneer de afstandsbediening wordt aangezet.

AANWIJZING: Als u de standaardinstellingen kiest, koppelt de afstandsbediening één hond (Hond 1 genaamd) aan één halsband (Halsband 1 genaamd), zodat u direct het veld in kunt. U kunt uw afstandsbediening aanpassen in de schermen Mijn honden, Mijn halsbanden, Jagers en Instellingen. U moet het kompas kalibreren voordat u begint met jagen (zie pagina 20).



AFSTAND EN SNELHEID

Vervolgens vraagt de wizard of u de maateenheden wilt selecteren voor:

- Afstand – **Mijlen/Yards** of **Kilometer/Meter**
- Snelheid – **MPH** of **KM/H**

Selecteer uw keuzes voor elk veld en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

TIJD

De wizard vraagt u dan het volgende te kiezen:

- Tijdsformaat – **12 uur** of **24 uur**
- Automatische tijdzone - **Ingeschakeld** of **Uitgeschakeld** (als u **Ingeschakeld** kiest, past de afstandsbediening de tijdzones automatisch aan op basis van de gps-locatie en de interne tijdzonetabel).
- Zomer-/wintertijd – **Ingeschakeld** of **Uitgeschakeld** (als u **Ingeschakeld** kiest, past de afstandsbediening de zomer-/wintertijd automatisch aan). Als u in de VS, Canada of Europa bent, kies dan **Ingeschakeld** om er zeker van te zijn dat de tijd op uw afstandsbediening correct is.

Selecteer uw keuzes voor elk veld en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

NAAM HOND

De wizard vraagt u om de naam van de hond in te voeren. Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om het toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen of het wiel om letters te selecteren en de naam van uw hond te spellen*. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

* Het is niet toegestaan twee keer dezelfde hondennaam te gebruiken. Als u een naam twee keer invoert, verschijnt er een waarschuwing waarin u wordt gevraagd een andere naam in te voeren voordat het toetsenbord kan worden afgesloten.

E-HALS BAND

De installatiewizard vraagt dan het volgende: **Gebruikt U een E-halsband met deze hond?** Als u **Ja** selecteert, gaat u verder naar vragen over Stim.knoppen. Als u **Nee** selecteert, gaat u verder met het kiezen van andere instellingen voor de hond (ga door naar "ACTIE"). Selecteer **Volg.** om door te gaan naar het volgende scherm.

STIM.KNOPPEN

Als u een E-halsband gebruikt, worden in dit scherm de stimulatieknoppen ingesteld. Kies uit de volgende waarden voor elke Stim.knop (zie "TRAINING-PICTOGRAMMEN" voor een beschrijving van elke optie):

- **(C)** Continu statische stimulatie
- **(V)** Vibratiestimulatie
- **(G)** Geluidsstimulatie
- **(K)** Kortstondige statische stimulatie
- **(T)** Toenemende statische stimulatie
- **(P1)** Door de gebruiker programmeerbare stimulatie 1
- **(P2)** Door de gebruiker programmeerbare stimulatie 2

Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

STIM.BEREIK

Als u een E-halsband gebruikt, wordt in dit scherm het statische stimulatiebereik van de hond ingesteld. Selecteer **Laag, Middel** of **Hoog** en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

ACTIE

Stel de gewenste gerapporteerde acties voor de hond in. Selecteer **Niets, Aanwijzen, of Voorstaan** en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

BLAF-INFORMATIE

De installatiewizard vraagt nu het volgende: **Wilt U de blaf-informatie gebruiken bij deze hond?** Selecteer **Ja** of **Nee** en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze functie werkt nog niet op dit moment. Zie "VERBINDEN OP EEN COMPUTER" voor informatie over het downloaden van toekomstige productupdates.

EXTRA HONDEN

Uw eerste hond is nu toegevoegd. De installatiewizard vraagt nu het volgende: **Wilt U een andere hond toevoegen?** Als u **Ja** selecteert, keert u terug naar het scherm Naam hond en kunt u het proces herhalen. Als u **Nee** selecteert, gaat u verder en kunt u een halsband toevoegen. Selecteer **Ja** of **Nee** en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

AANWIJZING: U kunt maximaal 100 hondprofielen hebben.

KLEUR HALSBAND

U kunt nu een halsband toevoegen die u aan de hond kunt toewijzen. Kies de Kleur halsband voor deze hond. Deze kleur vertegenwoordigt de hond op alle schermen. Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een selectie kleuren weer te geven. Er zijn 21 kleuren beschikbaar om toe te wijzen aan halsbanden en jagers. Selecteer uw kleurkeuze en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

AANWIJZING: Als u in de toekomst een nieuwe kleur toewijst aan deze halsband, moet de halsband opnieuw worden gekoppeld.

GEDEELDE HALSBAND

De installatiewizard vraagt nu het volgende: **Is dit een gedeelde halsband om de hond van een andere jager te volgen?** Selecteer **Nee** als dit geen gedeelde halsband is. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan. Selecteer **Ja** als dit een gedeelde halsband is. Selecteer **Volg.** om de Eigenaar ID en de Halsband ID in te voeren.*

- De Eigenaar ID (maximaal 4 cijfers) is de code die een andere jager heeft toegewezen aan zijn/haar afstandsbediening en die hij/zij aan u heeft gegeven om tracking-informatie te delen.
- De Halsband ID (nummer 1-21) is de code die de afstandsbediening automatisch toewijst als er een nieuwe halsband wordt toegevoegd.
- Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een toetsenpaneel weer te geven. Gebruik de pijltoets om een ID-nummer in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.
- Om de hond van de jager op uw scherm Volgen te zien, moet u de hond toevoegen aan het scherm Mijn honden en deze halsband toewijzen aan de betreffende hond.
- Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan (ga door naar "EXTRA HALSBANDEN").

* De Eigenaar ID en Halsband ID vindt u in het scherm Toercomputer van de afstandsbediening van de andere jager. Zorg ervoor dat de GPS-codes (nummer 1-5) op het scherm Toercomputer van beide afstandsbedieningen overeenkomen.

AANWIJZING: Als u uw GPS-code wijzigt om overeen te komen met andere afstandsbedieningen, moet u al uw eigen halsbanden opnieuw koppelen.

BIJWERKSNELHEID

In dit scherm kunt u instellen hoe vaak de halsband GPS-updates naar de afstandsbediening stuurt. Druk op de knop **Enter** om een vervolkeuzemenu weer te geven. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om **3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec** of **2 min** te selecteren. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

AANWIJZING: Als u in de toekomst de bijwerksnelheid wijzigt, moet de halsband opnieuw worden gekoppeld.

E-HALSBAND

De installatiewizard vraagt nu het volgende: **Heeft deze halsband een E-halsbandmodule?** Selecteer **Ja** of **Nee** en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

DE HALSBAND KOPPELEN

Volg de instructies op het scherm om de halsband te koppelen aan uw afstandsbediening. Druk op de aan/uit-knop van de halsband en houd deze ingedrukt totdat het controlelicht amberkleurig gaat branden om de halsband in de koppel-modus te zetten. Wanneer het controlelicht van de halsband vijf maal groen knippert, is het koppelen voltooid. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

EXTRA HALSBANDEN

De installatiewizard vraagt nu het volgende: **Wilt U een andere halsband toevoegen?** Als u **Ja** selecteert, herhaalt u het installatieproces voor de halsband. Als u **Nee** selecteert, gaat u door naar het volgende scherm.

HALSBANDEN TOEWIJZEN


Dit scherm geeft een lijst van beschikbare honden weer en vraagt u om halsbanden toe te wijzen aan de betreffende honden. Selecteer een hond en kies vervolgens een halsband om aan de hond toe te wijzen. Er verschijnt een waarschuwingsbericht als u probeert een halsband te selecteren die reeds is toegewezen. Als u **Uitschakelen** kiest, wordt de oorspronkelijke toewijzing van de halsband uitgeschakeld en wordt de halsband toegewezen aan de huidige hond. Wanneer u klaar bent met het toewijzen van halsbanden, selecteert u **Klaar** om naar het volgende scherm te gaan.

NAAM AFSTANDSBEDIENING

Nu wijst u een naam toe aan uw TEK 2.0 afstandsbediening. Dit is de naam die u zult gebruiken om informatie van uw afstandsbediening te delen met andere jagers. Druk op de knop **Enter** om het toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen of het wiel om de naam in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

KOMPAS KALBREREN

Om het kompas van de afstandsbediening te kalibreren, draait u de afstandsbediening in de drie dimensies totdat de oranje vierkantjes op het scherm zo dicht mogelijk naar het midden van de balken staan.

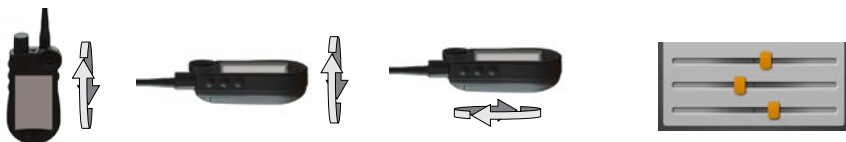

Wanneer het kalibreren van de afstandsbediening is geslaagd, zal de eenheid gaan trillen.

INSTALLATIE VOLTOOID

De installatie is nu voltooid.


- In het scherm Instellingen kunt u te allen tijde instellingen aanpassen.
- Gebruik de schermen *Mijn honden*, *Mijn halsbanden* en *Jagers* om deze elementen op ongeacht welk moment aan uw afstandsbediening toe te voegen.

AANWIJZING: Als uw afstandsbediening is ingestoken, verschijnt er een waarschuwing **Connect to Sync Your Data with a Computer** (Verbinden aan om uw gegevens met een computer te synchroniseren). Selecteer **Connect** (Verbinden) om informatie op te slaan op de desktoptoepassing. Selecteer **Opheffen** om het instrument alleen op te laden. Zie "VERBINDEN OP EEN COMPUTER" voor meer informatie.

BASISSCHERM

Op het basisscherm treft u pictogrammen aan waarmee u toegang krijgt tot alle schermen op uw afstandsbediening. Zie pagina 8 voor de beschrijving van elk pictogram.

U kunt door deze pictogrammen bladeren met het wiel of het pijltoetsenpaneel (zie "BEDIENING VAN DE TEK SERIE 2.0 AFSTANDSBEDIENING" op pagina 10).

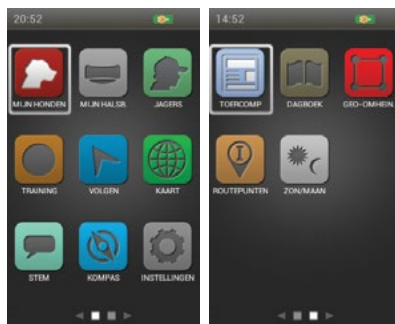

MIJN HONDEN

In het scherm Mijn honden wordt een lijst van uw honden weergegeven. Vanuit dit scherm kunt u honden toevoegen en verwijderen, een halsband met kleurcode toewijzen aan elke hond zodat deze kan worden gevolgd, en instellingen voor elke hond beheren.

HONDENLIJST

De namen van actieve honden (maximaal 21) verschijnen naast hun halsbandkleuren en de namen van inactieve honden worden in grijs weergegeven. U kunt maximaal 100 hondprofielen in de lijst hebben.

VOLGORDE

Met deze optie kunt u de volgorde van uw honden in de hondenlijst wijzigen. Markeer **Volgorde** en druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts. Om een hond te verplaatsen, markeert u de naam van de hond en drukt u op de knop **Enter**. Een pijl omhoog en omlaag geeft aan dat de hond is geselecteerd. Gebruik de pijltoets omhoog/omlaag om de hond omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst. Wanneer de hond op zijn plaats staat, drukt u op de knop **Enter** en selecteert u een andere hond waarvan u de volgorde wilt wijzigen.

U kunt op elk gewenst moment op de knop **Menu** drukken om **Klaar** of **Opheffen** te selecteren. Als u op **Klaar** drukt, worden de wijzigingen opgeslagen en keert u terug naar het scherm Mijn honden. Als u op **Opheffen** drukt, wordt het menu gesloten en keert u terug naar volgorde.

HOND TOEVOEGEN

Selecteer **Hond toevoeg.** om te beginnen met het kiezen van instellingen voor een nieuwe hond.

*AANWIJZING: U kunt op elk gewenst moment op de knop **Menu** drukken om te stoppen met het toevoegen van een hond.*

Naam hond

Druk op de knop **Enter** om het toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam van de hond in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

AANWIJZING: Het is niet toegestaan twee keer dezelfde hondennaam te gebruiken. Als u een naam twee keer invoert, verschijnt er een waarschuwing waarin u wordt gevraagd een andere naam in te voeren voordat u verder kunt naar de volgende stap.

E-halsband

Nu vraagt de Hond toevoegen-wizard het volgende: **Gebruikt U een E-halsband met deze hond?** Druk op de knop **Enter** en de pijltoetsen om **Ja** of **Nee** te selecteren. Als u **Ja** selecteert, gaat u door naar vragen over Stim. knoppen. Als u **Nee** selecteert, gaat u door met het kiezen van andere instellingen voor de hond (ga door naar "Actie"). Selecteer **Volg.** om door te gaan naar het volgende scherm.

Stim. knoppen

Als u een E-halsband gebruikt, worden in dit scherm de stimulatieknoppen ingesteld. De door de gebruiker gedefinieerde Stim. knoppen 1, 2 en 3 komen overeen met de knoppen aan de linkerkant van uw afstandsbediening (zie "TRAINING-PICTOGRAMMEN" voor de beschrijving van elke optie). Selecteer Knop 1 en kies uit het volgende:

- **(C)** Continu
- **(V)** Vibratie
- **(G)** Geluidssignaal
- **(K)** Kortstondig
- **(T)** Toenemend
- **(P1)** Programmeerbaar
- **(P2)** Programmeerbaar

Volg dezelfde stappen voor het instellen van de stimulatie voor Knop 2 en Knop 3. Selecteer **Volg.** om door te gaan naar het volgende scherm.



Stim.bereik

Als u een E-halsband gebruikt, wordt in dit scherm het statische stimulatiebereik van de hond ingesteld. Selecteer **Laag**, **Middel** of **Hoog** en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

Actie

De afstandsbediening kan u waarschuwen wanneer uw hond bepaalde jaagacties uitvoert:

- **Aanwijzen** – gebruikt voor staande honden om te detecteren wanneer de hond stilstaat, wat aangeeft dat de hond voorstaat.
- **Voorstaan** – gebruikt voor de jacht met speurhonden om aan te geven dat de hond "aan de boom" staat en een dier in het nauw heeft gedreven.

Selecteer **Niets**, **Aanwijzen**, of **Voorstaan** en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

Blaf-informatie

De Blaf-informatie laat u weten hoe vaak de hond blaft in blaffen per minuut. Selecteer **Ja** of **Nee** en selecteer vervolgens **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze functie werkt nog niet op dit moment. Zie "VERBINDEN OP EEN COMPUTER" voor informatie over het downloaden van toekomstige productupdates.

Kleur halsband toewijzen

Kies de kleur halsband voor deze hond. Deze kleur vertegenwoordigt de hond op alle schermen. Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om de beschikbare kleuren weer te geven. Op kleuren die reeds zijn toegewezen staat een pictogram. Beschikbare kleuren hebben geen pictogram.* Selecteer de kleur van uw keuze en selecteer vervolgens **Klaar**. U kunt deze stap overslaan als u op dit moment geen kleur aan de halsband wilt toewijzen.

* Als er geen kleuren beschikbaar zijn, kunt u meer halsbanden (maximaal 21) toevoegen in het scherm Mijn halsbanden. U kunt vervolgens een halsbandkleur aan deze hond toewijzen in het scherm Gegevens hond of u kunt de halsband opnieuw aan deze hond toewijzen.

AANWIJZING: Als u in de toekomst een nieuwe kleur toewijst aan deze halsband, moet de halsband opnieuw worden gekoppeld.

GEGEVENS HOND

Om de gegevens van een hond te bekijken, markeert en selecteert u de naam van de hond in de lijst. Om een specifiek detail te bewerken, markeert u het veld en drukt u op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts. U kunt op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het scherm Mijn honden.

Wijzig naam...

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om het toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam te bewerken. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Het is niet toegestaan twee keer dezelfde hondennaam te gebruiken.

Halsband toew...

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts en selecteer een halsband. Er verschijnt een waarschuwingsbericht als u probeert een halsband te selecteren die reeds is toegewezen. Als u **Opnieuw toewijzen** selecteert, wordt de geselecteerde halsband verplaatst. Als u bijvoorbeeld de rode halsband van Hond 1 naar Hond 3 verplaatst, wordt Hond 3 nu rood en Hond 1 grijs (inactief).

Als u probeert een halsband toe te wijzen die niet actief is, verschijnt een waarschuwingsbericht waarin wordt gevraagd of u wilt doorgaan. Selecteer **Activeren** om door te gaan met de toewijzing.

Onderbreken/Doorgaan

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Onderbreken** of **Doorgaan** voor de hond te selecteren. Als een hond onderbroken is, verschijnt deze niet op de schermen Volgen, Training of Kompas. De naam van de hond blijft zichtbaar in het scherm Mijn honden, maar wordt in grijs weergegeven om aan te geven dat de hond niet actief is.



Broodkruimels

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Ja** of **Nee** te selecteren. Als u **Ja** kiest, ziet u een broodkruimelspoor voor deze hond op het scherm Volgen. Kiest u **Nee**, dan wordt het broodkruimelspoor uitgeschakeld.

E-halsband

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Ja** of **Nee** te selecteren. Als u **Nee** selecteert, zijn de stimulatie-instellingen niet beschikbaar voor deze hond.

Blaf-informatie

De Blaf-informatie laat u weten hoe vaak een geselecteerde hond blaft (in blaffen per minuut). Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Ja** of **Nee** te selecteren.

AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze functie werkt nog niet op dit moment. Zie "VERBINDEN OP EEN COMPUTER" voor informatie over het downloaden van toekomstige productupdates.

Stim.knoppen

Als u een E-halsband gebruikt met deze hond, kunt u de instellingen voor de Stim.knop bewerken. Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een menu weer te geven en de instellingen van de Stim.knop aan te passen. Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om voor elke Stim.knop de volgende keuzes te maken:

- **(C)** Continu statische stimulatie
- **(V)** Vibratiestimulatie
- **(G)** Geluidsstimulatie
- **(K)** Kortstondige statische stimulatie
- **(T)** Toenemende statische stimulatie
- **(P1)** Door de gebruiker programmeerbare stimulatie 1
- **(P2)** Door de gebruiker programmeerbare stimulatie 2

Als u klaar bent, drukt u op de pijltoets naar links om terug te keren naar het scherm Gegevens hond.

Als u P1 of P2 selecteert voor een Stim.knop, is het standaard statische stimulatieniveau 1. Gebruik **P1 Niveau** en **P2 Niveau** om de stim.niveau's aan te passen. Druk op de knop **Enter** of de pijltoets naar rechts om een numeriek toetsenpaneel weer te geven en selecteer een niveau (1-20). Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Druk op de pijltoets naar links om terug te keren naar het scherm Gegevens hond.

Stim.bereik

Als u een E-halsband gebruikt met deze hond, kunt u het statische stimulatiebereik bewerken. Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Laag**, **Middel** of **Hoog** te selecteren.

Actie

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Aanwijken**, **Voorstaan**, of **Niets** te selecteren.

Verw.

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om deze hond en zijn gegevens te verwijderen.

Als u klaar bent met het bewerken van de gegevens, drukt u op de pijltoets naar links om terug te keren naar het scherm Mijn honden.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Mijn honden te sluiten.

MIJN HALSBANDEN

In het scherm Mijn halsbanden wordt een lijst van uw halsbanden weergegeven. U kunt halsbanden toevoegen en verwijderen en instellingen voor alle halsbanden in dit scherm beheren.

HALSBANDENLIJST

Actieve halsbanden verschijnen naast hun geselecteerde kleur en inactieve halsbanden worden in grijs weergegeven. U kunt maximaal 21 halsbanden in de lijst hebben.

HALSBAND TOEVOEGEN

Selecteer **Halsb. toevoeg.** om te beginnen met het kiezen van instellingen voor de nieuwe halsband.

*AANWIJZING: U kunt op elk gewenst moment op de knop **Menu** drukken om te stoppen met het toevoegen van een halsband.*



Geef kleur...

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een selectie halsbandkleuren weer te geven. Selecteer een kleur* en druk op de knop **Enter**. Deze kleur vertegenwoordigt de hond die deze halsband draagt op alle schermen. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

* Op kleuren die reeds zijn toegewezen staat een pictogram. Beschikbare kleuren hebben geen pictogram. Als u een kleur kiest die al is toegewezen aan een andere jager of halsband, wordt u in een waarschuwingsbericht gevraagd om de kleur van de andere jager of halsband te wijzigen voordat u verder kunt gaan. Er zijn 21 kleuren beschikbaar om toe te wijzen aan halsbanden en jagers.

AANWIJZING: Als u in de toekomst een nieuwe kleur toewijst aan deze halsband, moet de halsband opnieuw worden gekoppeld.

Gedeelde halsband

De Halsband toevoegen-wizard vraagt nu het volgende: **Is dit een gedeelde halsband om de hond van een andere jager te volgen?** Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Ja** of **Nee** te selecteren. Selecteer **Nee** als dit geen gedeelde halsband is. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan. Selecteer **Ja** als dit een gedeelde halsband is. Selecteer **Volg.** om de Eigenaar ID en de Halsband ID in te voeren.*

- De Eigenaar ID (maximaal 4 cijfers) is de code die een andere jager heeft toegewezen aan zijn/haar afstandsbediening en die hij/zij aan u heeft gegeven om tracking-informatie te delen.
- De Halsband ID (nummer 1-21) is de code die de afstandsbediening automatisch toewijst als er een nieuwe halsband wordt toegevoegd.
- Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een toetsenpaneel weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om een ID-nummer in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.
- Selecteer **Klaar** om terug te keren naar het scherm Mijn halsbanden. De installatie van deze halsband is voltooid. Om de hond van de jager op uw scherm Volgen te zien, moet u de hond toevoegen aan het scherm Mijn honden en deze halsband toewijzen aan de betreffende hond.

* De Eigenaar ID en Halsband ID vindt u in het scherm Toercomputer van de afstandsbediening van de andere jager. Zorg ervoor dat de GPS-codes (nummer 1-5) op het scherm Toercomputer van beide afstandsbedieningen overeenkomen.

AANWIJZING: Als u uw GPS-code wijzigt om overeen te komen met andere afstandsbedieningen, moet u al uw eigen halsbanden opnieuw koppelen.

Bijwerkingsnelheid

Druk op de knop **Enter** om een vervolkeuzemenu weer te geven. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om **3 sec**, **5 sec**, **10 sec**, **30 sec** of **2 min** te selecteren. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

AANWIJZING: Als u in de toekomst de bijwerkingsnelheid wijzigt, moet de halsband opnieuw worden gekoppeld.

E-halsband

De Halsband toevoegen-wizard vraagt nu het volgende: **Heeft deze halsband een E-halsbandmodule?** Druk op de knop **Enter** en gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om **Ja** of **Nee** te selecteren. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

Koppel halsband

Volg de instructies op het scherm om de halsband te koppelen aan uw TEK 2.0 afstandsbediening. Druk op de aan/uit-knop van de halsband en houd deze ingedrukt totdat het controlelicht amberkleurig gaat branden om de halsband in de koppel-modus te zetten. Wanneer het controlelicht van de halsband 5 keer groen knippert, is het koppelen voltooid. Selecteer **Klaar** om de installatie van deze halsband te voltooien.

GEGEVENS HALSBAND

Om de gegevens van een halsband te bekijken, markeert u de halsband in de lijst. Om een specifiek detail te bewerken, markeert u het veld en drukt u op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts. U kunt op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het scherm Mijn halsbanden.

Geef kleur...

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een selectie halsbandkleuren weer te geven. Selecteer een kleur en druk op de knop **Enter**. Als u een kleur kiest die al is toegewezen aan een andere jager of halsband, wordt u in een waarschuwingsbericht gevraagd om de kleur van de andere jager of halsband te wijzigen voordat u verder kunt gaan. Er zijn 21 kleuren beschikbaar om toe te wijzen aan halsbanden en jagers.

AANWIJZING: Als u een nieuwe kleur toewijst aan een bestaande halsband, moet de halsband opnieuw worden gekoppeld. Er verschijnt een waarschuwingsbericht: **Door deze wijziging moet de halsband opnieuw worden gekoppeld. Weet U zeker dat U door wil gaan? Selecteer Doorgaan of Opheffen.**

Actief

Druk op de knop **Enter** of de pijltoets naar rechts om **Ja** of **Nee** te selecteren. Als u **Nee** selecteert, wordt de halsband verwijderd uit de schermen Volgen, Training en Kompas en moeten ze eerst op **Ja** worden gezet om weer te kunnen worden weergegeven.

Als u probeert een halsband die momenteel aan een hond is toegewezen, te inactiveren, verschijnt er een waarschuwingsbericht dat aangeeft dat de halsband is toegewezen. Inactieve honden en halsbanden zijn nog steeds zichtbaar in de schermen Mijn honden en Mijn halsbanden, maar ze worden in grijs weergegeven om aan te geven dat ze niet actief zijn.

Bijwerksnelheid

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om de bijwerksnelheid te selecteren.

AANWIJZING: Als u de bijwerksnelheid van een bestaande halsband wijzigt, moet de halsband opnieuw worden gekoppeld. Er verschijnt een waarschuwingsbericht: **Door deze wijziging moet de halsband opnieuw worden gekoppeld. Weet U zeker dat U door wil gaan? Selecteer Doorgaan of Opheffen.**

E-halsband

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Ja** of **Nee** te selecteren. Als u **Nee** selecteert, zijn de stimulatie-instellingen niet beschikbaar voor deze halsband of voor honden waaraan deze halsband is toegewezen.

Koppel halsband...

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts en volg de instructies op het scherm om deze halsband te koppelen aan uw afstandsbediening. Druk op de aan/uit-knop van de halsband en houd deze ingedrukt totdat het controlelicht amberkleurig gaat branden om de halsband in de koppel-modus te zetten. Wanneer het controlelicht van de halsband 5 keer groen knippert, is het koppelen voltooid. Selecteer **Klaar** om terug te keren naar het scherm Gegevens halsband.



Halsb. delen

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Ja** of **Nee** te selecteren. Als u **Ja** selecteert, moet u de Eigenaar ID en de Halsband ID invoeren. Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een toetsenpaneel weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om een ID-nummer in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Om de hond van de jager op uw scherm Volgen te zien, moet u de hond toevoegen aan het scherm Mijn honden en deze halsband toewijzen aan de betreffende hond.

* De Eigenaar ID (maximaal 4 cijfers) en Halsband ID (nummer 1-21) vindt u in het scherm Toercomputer van de afstandsbediening van de andere jager. Zorg ervoor dat de GPS-codes (nummer 1-5) op het scherm Toercomputer van beide afstandsbedieningen overeenkomen.

AANWIJZING: Als u uw GPS-code wijzigt om overeen te komen met andere afstandsbedieningen, moet u al uw eigen halsbanden opnieuw koppelen.

Verw.

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om deze halsband en de gegevens ervan te verwijderen.

Als u klaar bent met het bewerken van de gegevens voor een halsband, drukt u op de pijltoets naar links om terug te keren naar het scherm Mijn halsbanden.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Mijn halsbanden te sluiten.

JAGERS

In het scherm Jagers wordt een lijst weergegeven van jagers die hun afstandsbediening met u hebben gedeeld, zodat u elkaar op de kaart kunt volgen. U kunt instellingen voor alle jagers in dit scherm toevoegen, verwijderen en beheren.

JAGERSLIJST

De namen van actieve jagers verschijnen naast de aan hun toegewezen kleur en de namen van inactieve jagers worden in grijs weergegeven. U kunt maximaal 21 jagers in de lijst hebben.

VOLGORDE

Met deze optie kunt u de volgorde van de jagers in de jagerslijst wijzigen. Markeer **Volgorde** en druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts. Om een jager te verplaatsen, markeert u de naam van de jager en drukt u op de knop **Enter**. Een pijl omhoog en omlaag geeft aan dat de jager is geselecteerd. Gebruik de pijltoets omhoog/omlaag om de jager omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst. Wanneer de jager op zijn plaats staat, drukt u op de knop **Enter** en selecteert u een andere jager waarvan u de volgorde wilt wijzigen.

U kunt op elk gewenst moment op de knop **Menu** drukken om **Klaar** of **Opheffen** te selecteren. Als u op **Klaar** drukt, worden de wijzigingen opgeslagen en keert u terug naar het scherm Jagers. Als u op **Opheffen** drukt, wordt het menu gesloten en keert u terug naar Volgorde.

JAGER TOEVOEGEN

Selecteer **Jager toevoeg**, om te beginnen met het kiezen van instellingen voor de nieuwe jager.

Naam jager

Druk op de knop **Enter** om een toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam van de jager in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

*AANWIJZING: Het is niet toegestaan twee keer dezelfde jagersnaam te gebruiken. Als u een naam twee keer invoert, verschijnt er een waarschuwing waarin u wordt gevraagd een andere naam in te voeren voordat u verder kunt naar de volgende stap. Druk op **OK** en voer een nieuwe naam in.*

Geef kleur...

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een selectie kleuren weer te geven. Selecteer een kleur* en druk op de knop **Enter**. Deze kleur vertegenwoordigt de jager op alle schermen. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

* Op kleuren die reeds zijn toegewezen staat een pictogram. Beschikbare kleuren hebben geen pictogram. Als u een kleur kiest die al is toegewezen aan een andere halsband of jager, wordt u in een waarschuwingsbericht gevraagd om de kleur van de andere halsband of jager te wijzigen voordat u verder kunt gaan.

Eigenaar ID toewijzen

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een toetsenpaneel weer te geven. Voer de Eigenaar ID* (maximaal 4 cijfers) in die de jager heeft toegewezen aan zijn/haar afstandsbediening. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Selecteer **Klaar** om terug te keren naar het scherm Jagers.

* De Eigenaar ID vindt u in het scherm Toercomputer van de afstandsbediening van de andere jager. Zorg ervoor dat de GPS-codes (nummer 1-5) op het scherm Toercomputer van beide afstandsbedieningen overeenkomen.

AANWIJZING: Als u uw GPS-code wijzigt om overeen te komen met andere afstandsbedieningen, moet u al uw eigen halsbanden opnieuw koppelen.

*AANWIJZING: Zorg ervoor dat de bijwerksnelheid voor uw afstandsbediening en de afstandsbediening van de andere jager is geactiveerd. Navigeer door **Instellingen > Algemeen** om de bijwerksnelheid van de afstandsbediening aan te passen.*



GEGEVENS JAGER

Om de gegevens van een jager te bekijken, markeert en selecteert u de naam van de jager in de lijst. Om een specifiek detail te bewerken, markeert u het veld en drukt u op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts. U kunt op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het scherm Jagers.

AANWIJZING: *Zorg ervoor dat de bijwerksnelheid voor uw afstandsbediening en de afstandsbediening van de andere jager is geactiveerd. Navigeer door **Instellingen > Algemeen** om de bijwerksnelheid van de afstandsbediening aan te passen.*

Wijzig naam...

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam te bewerken. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.

AANWIJZING: *Het is niet toegestaan twee keer dezelfde jagersnaam te gebruiken. Als u een naam twee keer invoert, verschijnt er een waarschuwing waarin u wordt gevraagd een andere naam in te voeren voordat u verder kunt naar de volgende stap. Druk op **OK** en voer een nieuwe naam in.*

Geef kleur...

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een selectie kleuren weer te geven. Selecteer een kleur en druk op de knop **Enter**. Als u een kleur kiest die al is toegewezen aan een andere halsband of jager, wordt u in een waarschuwingsbericht gevraagd om de kleur van de andere halsband of jager te wijzigen voordat u verder kunt gaan.

Onderbreken/Doorgaan

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Onderbreken** of **Doorgaan** voor de jager te selecteren. Indien onderbroken, wordt de jager uit de schermen Volgen en Kompas en alle menu-instellingen verwijderd. De naam van de jager blijft zichtbaar in het scherm Jagers, maar wordt in grijs weergegeven om aan te geven dat de jager niet actief is.

Broodkruimels

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Ja** of **Nee** te selecteren. Als u **Ja** kiest, ziet u een broodkruimelspoor voor deze jager op het scherm Volgen. Kiest u **Nee**, dan wordt het broodkruimelspoor uitgeschakeld.

Eigenaar ID

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een toetsenpaneel weer te geven. Voer de Eigenaar ID* (maximaal 4 cijfers) in die de jager heeft toegewezen aan zijn/haar afstandsbediening. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.

* De Eigenaar ID vindt u in het scherm Toercomputer van de afstandsbediening van de andere jager. Zorg ervoor dat de GPS-codes (nummer 1-5) op het scherm Toercomputer van beide afstandsbedieningen overeenkomen.

AANWIJZING: *Als u uw GPS-code wijzigt om overeen te komen met andere afstandsbedieningen, moet u al uw eigen halsbanden opnieuw koppelen.*

Verw.

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om deze jager en alle gegevens te verwijderen.

Als u klaar bent met het bewerken van de gegevens, drukt u op de pijltoets naar links om terug te keren naar het scherm Jagers.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Jagers te sluiten.



TRAINING

AANWIJZING: Als u het TEK Serie 2.0 GPS trackingsysteem (TEK-V2L) hebt, moet u de TEK-2T E-halsbandmodule als accessoire kopen om de trainingsfunctie te gebruiken.

In het scherm Training worden de instellingen voor Stim.knop voor actieve honden weergegeven en kunt u stimulatie afgeven via de 3 door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen. De naam en het intensiteitsniveau voor de huidige hond worden weergegeven en u kunt het intensiteitsniveau eenvoudig aanpassen met de pijltoetsen omhoog/omlaag. Gebruik de pijltoetsen naar links/rechts om snel te schakelen tussen actieve honden. Elke actieve hond wordt weergegeven met zijn unieke halsbandkleur. Open het scherm Training rechtstreeks vanuit het Basisscherm of druk op de specifieke schakelknop Volgen/Training/Basisscherm rechts op uw afstandsbediening.



STIM.KNOPPEN

De cirkels links in het scherm komen overeen met de door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen 1, 2 en 3 links op uw afstandsbediening. De instellingen voor de Stim.knoppen voor de huidige hond worden weergegeven.

Om een stimulatie te sturen, drukt u op de Stim.knop (1, 2 of 3) op de afstandsbediening voor het type stimulatie dat u wilt afgeven. Wanneer de gewenste knop wordt ingedrukt, wordt het bijbehorende pictogram gemarkeerd om te bevestigen dat het signaal is verstuurd.

Voorbeeld: om Continu (C) af te geven, drukt u op Stim.knop 1. Om Geluidssignaal (G) af te geven, drukt u op Stim.knop 2. Om Vibratie (V) af te geven, drukt u op Stim.knop 3.

U kunt de instellingen voor de Stim.knop op elk gewenst moment aanpassen in het scherm Mijn honden.

STIMULATIETYPES

C	CONTINU STATISCHE STIMULATIE: u bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulatie wordt gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden volgt er een time-out van de statische stimulatie van 5 seconden. Er verschijnt een transmissie-time-outbericht op het scherm. Laat de door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop eerst los en druk hem opnieuw in om weer een statische stimulatie af te geven.
V	VIBRATIESTIMULATIE: de halsband vibreert wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt.
G	GELUIDSSTIMULATIE: de halsband laat een snel piepgeluid horen wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt.
K	KORTSTONDIGE STATISCHE STIMULATIE: de E-halsbandmodule geeft gedurende 1/10 van een seconde statische stimulatie af wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt.
T	TOENEMENDE STATISCHE STIMULATIE: de statische stimulatie wordt verhoogd vanaf het huidige niveau tot het maximumniveau wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt en vastgehouden.
P1	DOOR DE GEBRUIKER PROGRAMMEERBARE STIMULATIE 1: de E-halsbandmodule geeft statische stimulatie af volgens de door de gebruiker gedefinieerde instelling.
P2	DOOR DE GEBRUIKER PROGRAMMEERBARE STIMULATIE 2: de E-halsbandmodule geeft statische stimulatie af volgens de door de gebruiker gedefinieerde instelling.

INTENSITEITSNIVEAU

Het cijfer dat wordt weergegeven in het midden van het scherm Training is de instelling voor het intensiteitsniveau voor deze hond. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om het niveau aan te passen van 1-99.*

* Het intensiteitsniveau staat standaard ingesteld op 1. Telkens wanneer u het intensiteitsniveau voor een hond aanpast, wordt die waarde tussen trainingssessies en oplaadcyclussen in het geheugen opgeslagen. De instelling voor het Stim.bereik (Laag, middel of hoog) kan worden gewijzigd in het scherm Mijn honden. Navigeer naar **Instellingen > Algemeen** om de stim.niveaus te wijzigen.

NAAM HOND

De naam van de huidige hond wordt weergegeven onder de instellingen voor Stim.knop en intensiteitsniveau.

HONDENLIJST

De hondenlijst onder in het scherm Training is een lijst van alle actieve honden op de afstandsbediening waardoor u horizontaal kunt bladeren. Elke unieke kleur van de hond wordt gebruikt om de instellingen voor Stim.knop en intensiteitsniveau voor de betreffende hond weer te geven. Gebruik de pijltoetsen naar links/rechts om door de lijst te bladeren.

MENU TRAINING

Druk op de knop **Menu** tijdens het bekijken van het Basisscherm om het menu Training weer te geven. U kunt het menu Training op elk gewenst moment sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.

Basisscherm: Selecteer **Basisscherm** om het Basisscherm weer te geven.

Intensiteitsknop: Selecteer **Aan** om ook het wiel te kunnen gebruiken om een intensiteitsniveau van een hond op het scherm Training te wijzigen. Selecteer **Uit** om alleen de pijltoetsen naar links/rechts te gebruiken om het intensiteitsniveau te wijzigen.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.


Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Training te sluiten.

VOLGEN

Met het scherm Volgen kunt u de locaties van uw hond eenvoudig bekijken en stimulatie* afgeven om de bewegingen van de hond te controleren. Een kaart toont alle items die momenteel door uw afstandsbediening worden gevolgd, inclusief uzelf, uw honden en eventueel gedeelde jagers of gedeelde honden. Onder de kaart toont de namenlijst alle gevolgde items samen met de statusgegevens.

De door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen zijn tijdens het volgen nog steeds beschikbaar, zodat u stimulatie kunt afgeven aan uw honden. Als er slechts één hond actief is, zijn alle 3 door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen beschikbaar. Als er twee of meer honden actief zijn, is de primaire stimulatie (Stim.knop 1) beschikbaar voor elke hond.

* Stim.knoppen zijn alleen beschikbaar als u een E-halsband voor een actieve hond gebruikt. Als u in de modus Alleen volgen bent, zullen de Stim.knoppen niet verschijnen.

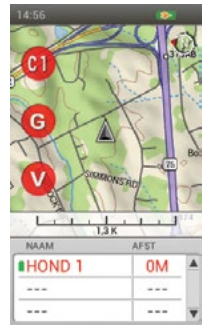

KAART

De kaart dient als een geografische referentie bij het volgen, helpt u bij het navigeren en geeft alle beschikbare kaartgegevens weer.

GEBRUIKERSLOCATIE

Een zwarte pijl in het midden van de kaart geeft uw GPS-locatie aan. Als u beweegt, blijft de pijl (uw locatie) in het midden van het scherm, terwijl de kaart rondom u meedraait.

GEVOLGDE ITEMS

Alle door u gevolgde items worden weergegeven met hun eigen unieke symbool (zie "VOLGEN-PICTOGRAMMEN" op pagina 8). U kunt de kaartinstellingen zodanig aanpassen dat alle, geen of alleen geselecteerde items worden weergegeven.

HONDEN

Elke gevolgde hond wordt vertegenwoordigd door een pictogram in de kleur die u hebt geselecteerd voor de betreffende hond (halsbandkleur). Het broodkruimelspoor van elke hond wordt ook in dezelfde kleur weergegeven.

Wanneer een hond in een alerte status is – aanwijzen, voorstaan of stilstaan – wijzigt zijn pictogram in het aanwijspictogram Aanwijzen/Voorstaan. Als een hond beweegt, verschijnt zijn pictogram als een pijl die draait om de richting aan te geven waarin de hond beweegt. Als de afstandsbediening niet kan communiceren met de halsband van een gevolgde hond, wijzigt het pijlpictogram van de hond in een holle pijl. Het pictogram wordt niet bijgewerkt totdat de communicatie is hersteld.



JAGERS

Elk jager die de informatie van zijn/haar afstandsbediening deelt, wordt eveneens vertegenwoordigd door een kleurgecodeerd pictogram en broodkruimelspoor. Als een jager beweegt, verschijnt het jagerspictogram als een driehoek die draait om de richting aan te geven waarin de jager beweegt. Als de afstandsbediening niet kan communiceren met de afstandsbediening van een gevolgde jager, wijzigt het driehoekspictogram van de jager in een holle driehoek. Het pictogram wordt niet bijgewerkt totdat de communicatie is hersteld.

NOORDPIJL

De noordpijl rechtsboven in de kaart vertegenwoordigt de richting naar het magnetische noorden of het geografische noorden, op basis van uw huidige instellingen. Als u draait, draait de kaart mee en de noordpijl wordt bijgewerkt om de nieuwe richting weer te geven.*

* De instelling Noorden boven vergrendelt de rotatie van de kaart en de noordpijl. Om Noorden boven in te stellen, drukt u op de knop **Menu** om het menu Volgen weer te geven. Navigeer naar **Kaartinstell.** > **Oriëntatie**. Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Op Noorden** te selecteren.

SCHAALBALK

De schaalbalk onder de kaart geeft de huidige kaartschaal* aan en waarschuwt u als de kaart is ingesteld op Automatisch schaal. Het scherm Volgen zal standaard automatisch de beste schaal instellen om alle gevolgde items op het scherm weer te geven. U kunt de Automatische schaal opheffen door het wiel te gebruiken om in of uit te zoomen. De schaalbalk wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

AANWIJZING: U kunt de kaart niet schuiven op het scherm Volgen. De huidige GPS-locatie van de gebruiker blijft in het midden van de kaart.

* De kaart wordt getoond in de eenheden die u hebt geselecteerd in de installatiewizard. U kunt de eenheden op elk gewenst moment aanpassen in het scherm Instellingen.

STIMULATIEKNOPPEN

De door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen zijn beschikbaar in het scherm Volgen, zodat u stimulatie kunt afgeven aan uw honden. Elke knop is voorzien van een kleurcode die overeenkomt met de aan elke hond toegewezen kleur (halsbandkleur). Wanneer u een Stim.knop indrukt, wordt het bijbehorende pictogram gemarkeerd om te bevestigen dat het signaal is verstuurd.

Als er slechts één hond actief is, zijn alle 3 door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen beschikbaar voor die hond. Als er twee of meer honden actief zijn, is de primaire stimulatie (Stim.knop 1) beschikbaar voor elke hond. Gevolgde items die niet worden ondersteund door de E-halsbandfunctie, worden weergegeven met een streep in het Stim.knop-pictogram.

NAMENLIJST

De namenlijst geeft gegevens weer over alle items die momenteel worden gevolgd. Drie honden/jagers zijn tegelijkertijd zichtbaar, zodat de 3 door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen kunnen worden gebruikt. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om snel door de lijst te bladeren als u meer dan 3 items volgt. Jagers worden automatisch toegevoegd aan het eind van de namenlijst.

Bijvoorbeeld: in deze namenlijst staat Hond 1 in de eerste rij en krijgt Hond 1 een continue statische stimulatie ingesteld op niveau 1 wanneer Stim.knop 1 wordt ingedrukt; Hond 2 staat in de tweede rij en Hond 2 krijgt een continue statische stimulatie op niveau 1 wanneer Stim.knop 2 wordt ingedrukt; en Hond 3 staat in de derde rij en Hond 3 krijgt een continue statische stimulatie op niveau 1 wanneer Stim.knop 3 wordt ingedrukt.

Druk op de pijltoets omlaag om de volgende serie van 3 honden/jagers die worden gevolgd, te zien. Stim.knop 1 stuurt stimulatie naar de vierde hond, die nu in de eerste rij van de namenlijst staat, enz.



Naam

De Naamkolom geeft de namen weer van de hond en jager, zoals toegewezen in de schermen Mijn honden en Jagers. Deze kolom toont tevens de batterijsterkte in de GPS-halsband van elke hond.

Afstand

De Afstandkolom toont de afstand* tussen u en de hond of jager.

Snelheid

De Snelheidkolom toont de huidige snelheid* van de hond of jager.

Blaf

De Blafkolom geeft het aantal blaffen per minuut weer van elke hond die u volgt. Blaffen per minuut worden weergegeven als de Blaf-informatie voor de hond actief is. U kunt deze instelling wijzigen in het scherm Mijn honden.

AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze functie werkt nog niet op dit moment. Zie "VERBINDEN OP EEN COMPUTER" voor informatie over het downloaden van toekomstige productupdates.

* Zowel Afstand als Snelheid worden getoond in de eenheden die u hebt geselecteerd in de installatiewizard. U kunt deze eenheden op elk gewenst moment aanpassen in het scherm Instellingen.

AANWIJZING: U kunt selecteren welke kolommen moeten worden weergegeven (Afstand, Snelheid, Blaf) door op de knop **Menu** te drukken om het menu **Volgen de openen**. Markeer en selecteer **Scherminfo** om de opties te bekijken. In het getoonde voorbeeld wordt alleen de Afstandkolom weergegeven.

MENU TRACKING

Druk op de knop **Menu** tijdens het bekijken van het scherm Volgen om het menu Volgen weer te geven. U kunt het menu Volgen op elk gewenst moment sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.

Basisscherm: Selecteer **Basisscherm** om het Basisscherm weer te geven.

Stop navigatie: Selecteer **Stop navigatie** om te stoppen met navigeren naar een route en om de route-inhoud uit het scherm Volgen te wissen (alleen zichtbaar wanneer een route actief is).

Ga naar...: Geeft een extra menu weer om een route naar een gevolgd item of Routepunt te maken.

Honden: Selecteer om een route naar een gevolgde hond te maken.

Jagers: Selecteer om een route naar een gevolgde jager te maken.

Routepunten: Selecteer om een route naar een opgeslagen Routepunt te maken.

Opheffen: Selecteer om het menu Ga naar te verlaten zonder actie te ondernemen.

Bekijk hond...: Selecteer **Bekijk hond** om een lijst van gevolgde honden weer te geven. Selecteer een hond om zijn locatie op de kaart te bekijken. Deze optie is nuttig wanneer een hond ver weg is en de Automatische schaal geen gegevens geeft over het gebied waarin de hond zich bevindt.

Bekijk jager...: Selecteer **Bekijk jager** om een lijst van gevolgde jagers weer te geven. Selecteer een jager om zijn/haar locatie op de kaart te bekijken. Deze optie is nuttig wanneer een jager ver weg is en de Automatische schaal geen gegevens geeft over het gebied waarin de jager zich bevindt.

Kaartinstellingen: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van kaartinstellingen.

Oriëntatie: Selecteer **Oriëntatie** om de manier waarop de kaart is georiënteerd, te beheren. Opties zijn **Op Noorden** en **Op Koers**.

Toon kaart: Selecteer **Nee** om de kaart uit te schakelen op het scherm Volgen. Gevolgde items worden wel nog getoond in relatie tot uw locatie. Selecteer **Ja** om de kaart te bekijken.

Herstel standaard: Selecteer **Herstel standaard** om de opties voor kaartinstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu Kaartinstellingen te verlaten zonder actie te ondernemen.

Scherm info...: Selecteer **Scherm info** om de opties voor de kolommen in de namenlijst te bekijken.

Toon snelheid: Selecteer **Ja** om de snelheid van de hond of jager die wordt gevolgd, weer te geven.

Toon afstand: Selecteer **Ja** om de afstand tussen de gebruiker en de hond of jager die wordt gevolgd, weer te geven.

Toon blaf: Selecteer **Ja** om het aantal blaffen per minuut weer te geven voor elke hond waarvan de blaf-informatie is geactiveerd.

AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze functie werkt nog niet op dit moment. Zie "VERBINDEN OP EEN COMPUTER" voor informatie over het downloaden van toekomstige productupdates.

Broodkrumels...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van broodkrumelopties.

Toon: Selecteer voor **Alle**, **Niets** of **Geselecteerde** broodkrumels weer te geven.

Toon eigenaar: Selecteer **Ja** om uw broodkrumelspoor te tonen.

Honden: Selecteer om broodkrumelsporen van specifieke honden te tonen.

Jagers: Selecteer om broodkrumelsporen van specifieke jagers te tonen.

Wissen: Selecteer om alle broodkrumels uit het scherm te wissen.

AANWIJZING: Het wissen van broodkrumels op de kaart is handig wanneer de broodkrumelsporen van alle gevolgde items de kaart blokkeren of wanneer de broodkrumelinformatie niet meer van betekenis is.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Volgen te sluiten.



KAART

Het scherm Kaart geeft de kaartgegevens die op de afstandsbediening zijn geladen weer in volledig scherm. Een zwarte pijl-pictogram geeft uw huidige GPS-locatie aan en meer GPS-informatie vindt u onder in de kaart. Met de menu-opties kunt u de kaart en zichtbare GPS-informatie (Info Velden) aanpassen.

Gebruik het wiel om op de kaart in en uit te zoomen. Stim.knoppen kunnen niet worden gebruikt als u in het scherm Kaart bent en tracking-informatie van honden is niet beschikbaar. Druk op de schakelknop Volgen/Training/Basis scherm rechts op de afstandsbediening om snel te schakelen tussen het scherm Volgen of het scherm Training (het laatst bekeken scherm wordt weergegeven).



KAARTGEGEVENS

Uw afstandsbediening is voorgeladen met een wereldbasiskaart en een topografische kaart van uw gebied in een schaal van 1:120.000. Deze basiskaart kan niet worden verwijderd. Updates zijn in de toekomst beschikbaar en kunnen worden gedownload vanaf de Companion-toepassing.

NOORDPIJL

De noordpijl rechtsboven in de kaart vertegenwoordigt de richting naar het magnetische noorden of het geografische noorden, op basis van uw huidige instellingen. Als u draait, draait de kaart mee en de noordpijl wordt bijgewerkt om de nieuwe richting weer te geven.*

* De instelling Noorden boven vergrendelt de rotatie van de kaart en de noordpijl. Om Noorden boven in te stellen, drukt u op de knop **Menu** om het Kaartmenu weer te geven. Navigeer naar **Instellen > Oriëntatie**. Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Op Noorden** te selecteren.

SCHAALBALK

De schaalbalk onder de kaart geeft de huidige kaartschaal* aan. Gebruik het wiel om in of uit te zoomen. De schaalbalk wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

* De kaart wordt getoond in de eenheden die u hebt geselecteerd in de installatiewizard. U kunt de eenheden op elk gewenst moment aanpassen in het scherm Instellingen.

UW BROODKRUIMELS

Wanneer uw afstandsbediening een GPS-vergrendeling heeft, verschijnt er een zwarte pijl-pictogram met een zwarte broodkruimel om het door u gevolgde spoor aan te geven. Uw broodkruimelspoor verschijnt boven op alle andere gegevens.

In dit voorbeeld is de gevolgde route geel. Het deel van de route dat al is afgelegd, is niet zichtbaar omdat de zwarte broodkruimel er bovenop wordt weergegeven.



INFO VELDEN

De Info Velden onder in het scherm Kaart geven GPS-informatie weer. Ze kunnen worden aangepast in het Kaartmenu.

MODUS KAART SCHUIVEN

Druk op een van de vier pijltoetsen in het scherm Kaart om de modus Kaart schuiven te openen. Er verschijnt een locatiecursor. Beweeg de cursor met behulp van de pijltoetsen omhoog, omlaag, naar rechts of naar links in het scherm Kaart. Om te schuiven, beweegt u de cursor naar de rand van de kaart. De kaart verandert in die richting om u meer te laten zien. Om sneller te schuiven, houdt u de pijltoets langer dan twee seconden ingedrukt. Zo kunt u snel een grotere afstand op de kaart afleggen.

Terwijl u schuift, verschijnt de informatie van de cursorlocatie en deze wordt ververs aan de onderkant van het scherm Kaart. Om informatie over een bepaald gebied op de kaart te bekijken, kunt u de cursor erover bewegen.

Informatie over een locatie

Druk op de knop **Enter** terwijl u over een voorwerp beweegt om informatie over het betreffende voorwerp weer te geven. Als er meerdere voorwerpen onder de cursor staan wanneer u op de knop **Enter** drukt, verschijnt een lijst van alle beschikbare voorwerpen. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag of het wiel om door de lijst te bladeren. Druk op de knop **Enter** om het voorwerp te kiezen waar u meer over wilt weten. Elk scherm met informatie over voorwerpen heeft drie opties:

Mark: Slaat het voorwerp als als een Routepunt en geeft het scherm Routepuntgegevens weer.

Bekijk: Centreert de kaart op het voorwerp.

Ga naar: Maakt een route van uw vanaf de huidige GPS-locatie van uw afstandsbediening naar het geselecteerde voorwerp. De Info Velden wijzigt in standaardinstellingen voor routenavigatie.

MODUS SCHUIVEN SLUITEN

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Stop Schuiven** om de modus Schuiven te sluiten. De kaart keert terug naar de GPS-locatie van de afstandsbediening.

KAARTMENU

Druk op de knop **Menu** tijdens het bekijken van het scherm Kaart om het Kaartmenu weer te geven. U kunt het Kaartmenu op elk gewenst moment sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.

Basisscherm: Selecteer **Basisscherm** om het Basisscherm weer te geven.

Stop navigatie: Selecteer **Stop navigatie** om te stoppen met navigeren naar een route en om de route-inhoud uit het scherm Kaart te wissen (alleen zichtbaar wanneer een route actief is).

Stop Schuiven: Selecteer **Stop Schuiven** om het schuiven van de kaart te stoppen en de kaart opnieuw te centreren op uw huidige GPS-locatie (alleen zichtbaar wanneer u in de modus Schuiven bent).

Ga naar...: Selecteer **Ga naar** om een route vanaf uw huidige locatie naar een opgeslagen Routepunt te maken.

Routepunten: Selecteer om een lijst met opgeslagen locaties weer te geven.

Opheffen: Selecteer om het menu Ga naar te verlaten zonder actie te ondernemen.

Instellingen...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van kaartinstellingen.

Oriëntatie: Selecteer **Oriëntatie** om de manier waarop de kaart is georiënteerd, te beheren. Opties zijn **Op Noorden** en **Op Koers**.

Toon kaart: Selecteer **Nee** om de kaart uit te schakelen op het scherm Volgen. Routepunten en routes worden wel nog getoond. Selecteer **Ja** om de kaart te bekijken.

Herstel standaard: Selecteer **Herstel standaard** om de instellopties terug te zetten naar de standaardinstellingen.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu Instellingen te verlaten zonder actie te ondernemen.

Info Velden...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van veldinstellingen.


Verstop Info Velden: Selecteer **Verstop Info Velden** om de Info Velden uit het scherm Kaart te verwijderen (alleen zichtbaar wanneer Info Velden wordt getoond).

Toon Info Velden: Selecteer **Toon Info Velden** om Info Velden op het scherm Kaart weer te geven (alleen zichtbaar wanneer Info Velden verstopt is).

Rangschik Info Velden: Selecteer **Schikken Info Velden** om uit de mogelijke lay-outopties voor Info Velden te kiezen.

Opties voor het rangschikken van Info Velden:

- 1 breed, 2 smalle
- 4 smalle
- 2 breede
- 2 smalle
- 1 breed

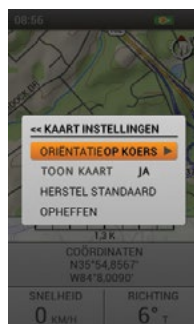

Wijzig Info Velden: Selecteer **Wijzig Info Velden** om andere tracking-informatie weer te geven. Gebruik op het scherm Kaart de pijltoetsen om het Info Veld te markeren dat u wilt wijzigen. Druk op de knop **Enter**. Er verschijnt een menu met alle mogelijke Info Velden. Selecteer een nieuw Info Veld uit de lijst en druk op de knop **Enter**.

Standaard rangschikking Info Velden:

Wanneer de afstandsbediening geen route volgt (van linksboven naar rechtsonder):

- 1 breed, 2 smalle – Coördinaten, Snelheid, Richting
- 4 smalle – Tocht afstand, Hoogte, Snelheid, Richting
- 2 breede – Coördinaten, Tocht afstand
- 2 smalle – Snelheid, Richting
- 1 breede – Coördinaten

Wanneer de afstandsbediening een route volgt (van linksboven naar rechtsonder):

- 1 breed, 2 smalle – Doel, Tijd tot doel, Afstand tot doel
- 4 smalle – Tocht afstand, Snelheid, Tijd tot doel, Afstand tot doel
- 2 breede – Doel, Afstand tot doel
- 2 smalle – Tijd tot doel, Afstand tot doel
- 1 breede – Doel

Druk op de knop **Menu** om **Wijzig Info Velden** te sluiten. Selecteer **Klaar** om uw wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het scherm Kart. Selecteer **Opheffen** om het menu te sluiten en door te gaan met het wijzigen van Info Velden.

Herstel standaard: Selecteer **Herstel standaard** om Info Velden terug te zetten naar de standaardinstellingen.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu Info Velden te verlaten zonder actie te ondernemen.

Broodkruimels... Geeft een extra menu weer voor het kiezen van broodkruimelopties.

Toon eigenaar: Selecteer **Ja** om uw broodkruimelspoor te tonen.

Wis eigenaar: Selecteer om uw broodkruimels uit de kaart te wissen.

AANWIJZING: Het wissen van broodkruimels op de kaart is handig wanneer het broodkruimelspoor van alle gevolgde items de kaart blokkeert of wanneer de broodkruimelinformatie niet meer van betekenis is.

Markeer Routepunt: Geeft een extra menu weer om Routepunten of Dagboeknotities te maken.

Huidige locatie: Selecteer om uw locatie te markeren als een Routepunt.

Actieve hond: Selecteer om de locatie van een gevolgde hond te markeren als een Routepunt.

Actieve jager: Selecteer om de locatie van een gevolgde jager te markeren als een Routepunt.

Maak dagboeknotitie: Selecteer om een notitie over uw locatie te maken in het huidige dagboek. Gebruik de pijltoetsen om een notitie in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Er verschijnt een dagboekpictogram op de kaart op de betreffende locatie. Bekijk de notitie en andere gegevens over de trackingssessie in het scherm Dagboeken.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu Markeer Routepunt te verlaten zonder actie te ondernemen.

Wanneer u een nieuw Routepunt maakt, zal het scherm Routepuntgegevens worden geopend. Druk op de knop **Menu** en selecteer **Sluit Routepunt** om het scherm Routepuntgegevens te sluiten. Alle informatie over het Routepunt wordt opgeslagen.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Volgen te sluiten.



STEM

Wanneer de Stem-functie is geactiveerd, worden er geluidssignalen afgegeven aan alle actieve gevolgde items en worden hoorbare status-updates gerapporteerd over geselecteerde gevolgde items. Updates worden gegeven in de volgorde waarin de gevolgde items verschijnen in de namenlijst op het scherm Volgen en bevatten alle informatie die wordt weergegeven op het scherm Volgen.

Voorbeeld: Hond 1 beweegt 210 meter vóór u met een snelheid van 22,5 km per uur. Hond 2 bevindt zich 40 meter links van u en beweegt met 6,5 km per uur. Hond 3 staat 57 meter achter u voor.

NAMEN

De Stem-functie gebruikt de namen van de hond en de jager die u hebt ingevoerd of de standaard hondnaam als u die niet hebt gewijzigd.

ALARMEN

De Stem-functie rapporteert de volgende alarmen:

- "...wijst aan"
- "...staat voor"
- "...verlaat de Geo-Omheining-gebied"
- "...communicatie niet meer..."

STATUS

De Stem-functie rapporteert de volgende statussen:

- Richting van de afstandsbediening (voor U, achter U, links van U, rechts van U)
- Afstand van de afstandsbediening (miljen/yards of kilometers/meters)*
- Snelheid (MPH of KM/H)*
- Blaffen per minuut (als de Blaf-informatie voor de hond actief is)

AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze functie werkt nog niet op dit moment. Zie "VERBINDEN OP EEN COMPUTER" voor informatie over het downloaden van toekomstige productupdates.

* Afstand en Snelheid worden getoond in de eenheden die u hebt geselecteerd in de installatiewizard. U kunt de eenheden op elk gewenst moment aanpassen in het scherm Instellingen.

BIJWERKSNELHEID

U kunt kiezen hoe vaak de Stem-functie waarschuwingen doorgeeft voor elk gevolgd item. Om de bijwerksnelheid voor een hond of jager te wijzigen, markeert u de naam en drukt u op de knop **Enter**. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om **Uit, 1 min, 2 min of 5 min** te selecteren.



Het kompas ziet er precies hetzelfde uit en werkt op dezelfde manier als een traditioneel naaldkompas. Als de afstandsbediening draait, draaien de hoofdletters van het kompas mee en blijft de oriëntatie naar het noorden behouden. Richtingspijlen naar gevolgde items worden getoond. Gebruik de pijltoetsen naar links/rechts om door de lijst van gevolgde items te bladeren. Er worden maximaal drie items tegelijkertijd getoond. Het scherm Kompas wordt in twee modi gebruikt:



Algemene tracking (wanneer er geen route actief is):

- Het kompas draait om de richting aan te geven die u volgt.
- De gebruiker krijgt geen koerspijl te zien, omdat er geen bestemming is opgegeven.
- Koerspijlen voor honden en jagers die worden gevolgd, verschijnen op het kompas. De afstand en koers van elk gevolgd item vanaf uw locatie worden weergegeven.
- Als u een E-halsband gebruikt voor een actieve hond, zijn de Stim.knoppen beschikbaar voor elke hond. Als er slechts één hond actief is, zijn alle drie door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen beschikbaar. Als er twee of meer honden actief zijn, is de primaire stimulatie (Stim.knop 1) beschikbaar voor elke hond.
- De Info Velden zijn Snelheid en Richting.

Routenavigatie (wanneer er een route actief is):

- Het kompas draait om de richting aan te geven die u volgt.
- Een koerspijl, getoond als een omtrek, wijst in de richting van het bestemmingsroutepunt.
- Koerspijlen voor honden en jagers die worden gevolgd, verschijnen op het kompas. De afstand en koers van elk gevolgd item vanaf uw locatie worden weergegeven.
- Als u een E-halsband gebruikt voor een actieve hond, zijn de Stim.knoppen beschikbaar voor elke hond. Als er slechts één hond actief is, zijn alle drie door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen beschikbaar. Als er twee of meer honden actief zijn, is de primaire stimulatie (Stim.knop 1) beschikbaar voor elke hond.
- De naam van het bestemmingsroutepunt verschijnt boven de Info Velden.
- De Info Velden zijn Afstand naar doel en Tocht afstand.

KOERSPIJLEN

Omtrekpijl

Een omtrekpijl vertegenwoordigt de richting van het bestemmingsroutepunt in relatie tot de huidige locatie van de afstandsbediening. De omtrekpijl draait met het kompas als u de afstandsbediening draait (alleen zichtbaar in de modus Routenavigatie).

Gekleurde pijl

Andere koerspijlen vertegenwoordigen de richting naar maximaal drie gevolgde items. Elke pijl heeft een kleurcode die overeenkomt met de aan het gevolgde item toegewezen kleur.

GEVOLGDE ITEMS

Onder het kompas worden de gegevens over maximaal drie gevolgde items tegelijkertijd weergegeven. De naam en toegewezen kleur van elk item en de afstand en koers naar het betreffende item worden getoond. De afstands- en koerswaarden worden in real time bijgewerkt terwijl het gevolgde item beweegt. Gebruik de pijltoetsen naar links/rechts om door alle gevolgde items te bladeren.

STIMULATIEKNOPPEN

AANWIJZING: Stim.knoppen zijn alleen beschikbaar als u een E-halsband voor een actieve hond gebruikt. Als u in de modus Alleen volgen bent, zullen de Stim.knoppen niet verschijnen.

De door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen zijn beschikbaar op het scherm Kompas, zodat u stimulatie kunt afgeven aan uw honden. Elke knop heeft een kleurcode die overeenkomt met de kleur (halsbandkleur) die aan elke hond is toegewezen. Wanneer u op een Stim.knop drukt, wordt het bijbehorende pictogram gemarkeerd om te bevestigen dat het signaal is verstuurd. Gevolgde items die niet worden ondersteund door de E-halsbandfunctie, worden weergegeven met een streep in het Stim.knop-pictogram.

INFO VELDEN

De Info Velden onder in het scherm Kompas geven informatie over het spoor of de route weer. U kunt via het menu Kompas kiezen welke tracking-informatie in elk veld wordt weergegeven.

MENU KOMPAS

Druk op de knop **Menu** tijdens het bekijken van het scherm Kompas om het Kompasmenu weer te geven. U kunt het Kompasmenu op elk gewenst moment sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.

Basisscherm: Selecteer **Basisscherm** om het Basisscherm weer te geven.

Stop navigatie: Selecteer **Stop navigatie** om te stoppen met navigeren naar een route en om de route-inhoud uit het scherm Kompas te wissen (alleen zichtbaar wanneer een route actief is).

Kalibreren...: Selecteer **Kalibreren** en volg de instructies op het scherm om het kompas van de afstandsbediening te kalibreren. Druk op de knop **Menu** en vervolgens op **OK** om het kalibreren op te heffen.

AANWIJZING: U moet het kompas kalibreren voordat u de afstandsbediening in het veld gaat gebruiken.

Ga naar...: Geeft een extra menu weer om een route naar een gevolgd item of Routepunt te maken.

Honden: Selecteer om een route naar een gevolgd hond te maken.

Jagers: Selecteer om een route naar een gevolgd jager te maken.

Routepunten: Selecteer om een route naar een opgeslagen Routepunt te maken.

Opheffen: Selecteer om het menu Ga naar te verlaten zonder actie te ondernemen.

Voertuigmodus: Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om **Ja** of **Nee** te selecteren. Als u het kompas in een voertuig gebruikt, kan het metaal in uw voertuig ervoor zorgen dat het magnetische kompas van de afstandsbediening snel en onnauwkeurig van richting verandert. In de Voertuigmodus zal de afstandsbediening de richting alleen bijwerken op basis van GPS-beweging.

Info Velden...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van veldinstellingen.

Wijzig Info Velden: Selecteer **Wijzig Info Velden** om andere tracking-informatie weer te geven. Gebruik op het scherm Kompas de pijltoetsen om het Info Veld te markeren dat u wilt wijzigen. Druk op de knop **Enter**. Er verschijnt een menu met alle mogelijke Info Velden (zie pagina 36). Selecteer een nieuw Info Veld uit de lijst en druk op de knop **Enter**.

Druk op de knop **Menu** om **Wijzig Info Velden** te sluiten. Selecteer **Klaar** om uw wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het scherm Kompas. Selecteer **Opheffen** om het menu te sluiten en door te gaan met het wijzigen van Info Velden.

Herstel standaard: Selecteer **Herstel standaard** om Info Velden terug te zetten naar de standaardinstellingen.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu Info Velden te verlaten zonder actie te ondernemen.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Kompas te sluiten.



INSTELLINGEN

Pas uw afstandsbediening aan in het scherm Instellingen. Elk veld in de lijst in het scherm Instellingen wordt geopend om een menu met specifieke opties weer te geven.

STANDAARDOPTIES INSTELLINGEN

Elke instellingenmenu bevat twee standaardopties:

Herstel standaard: Markeer **standaard** en druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om de betreffende instelling terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de standaardwaarden wilt herstellen.

Opheffen: Markeer **Opheffen** en druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om het betreffende scherm Instellingen te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. U keert terug naar het hoofdscherm Instellingen.

TAAL

Markeer **Taal** en druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om de taal te kiezen die u wilt gebruiken in de afstandsbediening. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om uw keuze te selecteren en druk op de knop **Enter**.

Beschikbare talen:

- English (instellingen)
- Deutsch
- Dansk
- Norsk
- Français
- Italiano
- Suomi
- Русский
- Español
- Nederlands
- Svenska

ALGEMEEN

Markeer en druk op de knop **Enter** om de standaardinstellingen voor uw afstandsbediening aan te passen.

GPS: Bedieningselement om de GPS-functie in of uit te schakelen.

Ingeschakeld: GPS ontvangt satellieten en werkt de kaart elke seconde bij (standaard).

Uitgeschakeld: GPS is niet actief, maar alle andere functies van de afstandsbediening zijn beschikbaar. Selecteer **Uitgeschakeld** om de batterij te sparen als u binnen bent.

Demo: De afstandsbediening speelt een specifiek scenario af alsof de gebruiker betrokken is bij een jacht. De afstandsbediening werkt alsof de gebruiker in het veld is en geeft toegang tot alle andere functies van de afstandsbediening terwijl de GPS-informatie voor de gebruiker en alle gevolgde items uit een demo-bestand komen. Wanneer GPS is ingesteld op **Demo**, werken alle andere GPS-functies alsof een 3D-satellietvergrendeling tot stand is gebracht.

*AANWIJZING: Als GPS is ingesteld op **Uitgeschakeld** of **Demo** wanneer de afstandsbediening uit staat, wordt GPS teruggezet naar **Ingeschakeld** wanneer de afstandsbediening weer wordt aangezet.*

Alleen volgen: Kies om alle stimulatiefuncties in of uit te schakelen. Selecteer **Ja** om de TEK Serie 2.0 een Alleen volgen-systeem te maken. Selecteer **Nee** om een E-halsband te gebruiken met uw systeem.

Standaard TEK-V2L: Ja

Standaard TEK-V2LT: Nee

Stim.niveaus: Kies het aantal verhogingen voor het Stim.niveau. Selecteer vanaf 20 (standaard) tot en met 99.



Stim.knoppen...: Stel de standaard configuratie voor Stim.knop in wanneer een nieuwe hond wordt toegevoegd. Zie "TRAINING" op pagina 29 voor een gedetailleerde lijst van stimulatie-opties voor elk veld.

Standaard: Knop 1: (C) Continu / Knop 2: (K) Kortstondig / Knop 3: (G) Geluidssignaal

Alarm: Kies hoe u wilt worden gewaarschuwd voor een alarm. Selecteer uit **Vibratie, Tone, Beide** (standaard) of **Niets**.

Gebruikersnaam: Voer een naam in voor uw afstandsbediening. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. U moet uw afstandsbediening een naam geven voordat u kunt delen met een andere jager.

Bijwerksnelheid afstandsbediening: Kies hoe vaak uw afstandsbediening updates naar een jager verzendt met wie u uw informatie hebt gedeeld. Selecteer **Uit** (standaard), **30 sec**, **1 min**, **2 min** of **5 min**. Als u uw afstandsbediening niet deelt met een andere jager, stel de bijwerksnelheid van de afstandsbediening dan in op **uit** om de batterij te sparen.

COMMUNICATIE

Markeer en druk op de knop **Enter** om de instellingen voor GPS-communicatie voor uw afstandsbediening aan te passen.

Eigenaar ID: De Eigenaar ID wordt gebruikt om uw afstandsbediening te delen met een andere jager. Gebruik de pijltoetsen of het wiel om een nieuwe Eigenaar ID in te voeren (maximaal 4 cijfers). Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.

AANWIJZING: Als u uw Eigenaar ID wijzigt, moeten alle halsbanden opnieuw worden gekoppeld.

GPS ID: Uw TEK Serie 2.0 systeem gebruikt een GPS ID-code (nummer 1-5) die in de fabriek is ingesteld. Als u buiten storing hebt, kunt u de GPS ID-code wijzigen. Gebruik de pijltoetsen of het wiel om een nieuwe GPS ID-code in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.

AANWIJZING: Als u uw GPS ID wijzigt, moeten alle halsbanden opnieuw worden gekoppeld.

EENHEDEN

Markeer en druk op de knop **Enter** om de door u gewenste maateenheden voor het weergeven van gegevens te selecteren.

Coördinaten: Kies de gewenste eenheden voor de coördinaten. Selecteer:

- Graden
- Graden, minuten (standaard)
- Grd, min, sec
- UTM/UPS (Universal Transverse Mercator/Universal Polar Stereographic)
- USNG/MGRS (United States National Grid/Military Grid Reference System)

Datum: Kies de gewenste datum. Selecteer:

- Adindan
- Afgooye
- AIN EL ABD '70
- Anna 1 Ast '65
- ARC 1950
- ARC 1960
- Ascnsn Islld '58
- Astro B4 Sorol
- Astro Bcn "E"
- Astro Pos 71/4
- Astro Stn '52
- Australaia '66
- Australia '84
- Austria
- Bellevue (IGN)
- Bermuda 1957
- Bogota Observ
- Campo Inchspe
- Canton Islld '66
- Cape
- Cape Canaveral
- Carthage
- CH-1903
- Chatham 1971
- Chua Astro
- Corrego Alegre
- Croatia
- Djakarta
- DOS 1968
- Easter Islld '67
- Egypt
- Estonia
- European 1950
- European 1979
- Finland Hayfrd
- Gandajika Base
- GDA94
- Geod Datum '49
- Guam 1963
- GUX 1 Astro
- Hjorsey 1955
- Hong Kong 1963
- Hu-Tzu-Shan
- Indian Bngldsh
- Indian Napal
- Indian Pakistn
- Indian Thailand
- Indonesia '74
- Ireland 1965
- ISTS 073 Astro
- Johnston Islld
- Kandawala
- Kerguelen Islld
- Kertau 1948
- L.C. 5 Astro
- Liberia 1964
- Luzon Philipp
- Luzon Mindanao
- Mahe 1971
- Marco Astro
- Massawa
- Merchich
- Midway Ast '61
- Minna
- NAD27 Alaska
- NAD27 Bahamas
- NAD27 Canada
- NAD27 Canal Zn
- NAD27 Caribbn
- NAD27 Cntrl Am
- NAD27 CONUS
- NAD27 Cuba
- NAD27 GrnLnd
- NAD27 Mexico
- NAD27 San Sal
- NAD83
- Nahrwan Masirah
- Nahrwan UArabEm
- Namibia
- Naparima BWI
- Nhrwn Saudia Ar
- Obsrvtorio '66
- Old Egyptian
- Old Hawaiian
- Oman
- Old Srvy GB
- Pico De Las Nv
- Ptcairn '67
- Potsdam
- Prov S Am '56
- Prov S Chln '63
- Puerto Rico
- Qatar National
- Qornoq
- Reunion
- Rome 1940
- RT 90 Sweden
- Santo (DOS)
- Sao Braz
- Sapper Hill '43
- Schwarzeck
- Sth Amrcn '69
- South Asia
- SE Base
- SW Base
- Timbalai 1948
- Tokyo
- Tristan Ast '68
- Viti Levu 1916
- Wake-Eniwetok
- WGS 72
- WGS 84 (standaard)*
- Zanderij

*Aanbevolen omdat het een globaal referentiesysteem is.

Afstand: Kies de gewenste eenheden voor de afstand. Selecteer **Miljen/Yards** (standaard) of **Kilometers/Meters**.

Snelheid: Kies de gewenste eenheden voor de snelheid. Selecteer **MPH** (standaard) of **KM/H**.

Koers: Kies de gewenste eenheden voor de koers. Selecteer **Geografisch noorden** (standaard) of **Magnetisch noorden**.

TIJD

Markeer en druk op de knop **Enter** om de door u gewenste tijdsinstellingen te selecteren.

Tijdsformaat: Kies **Lokaal 12 uur** (standaard) of **Lokaal 24 uur**.

Auto tijdzone: Bedieningselement voor de instellingen van de Auto tijdzone. Selecteer:

Ingeschakeld: Hiermee kan de afstandsbediening van de tijdzone automatisch bijwerken op basis van de GPS-locatie en de internationale tijdzonetabel (standaard).

Uitgeschakeld: Hiermee kan de tijdzone handmatig worden ingesteld.

AANWIJZING: Als u de tijdzone handmatig instelt, zal de afstandsbediening niet automatisch worden bijgewerkt als u grenzen van tijdzones passeert.

Tijdzone: Als auto tijdzone is uitgeschakeld, kunt u de tijdzone handmatig instellen. Selecteer:

- Eastern (UTC-5) (standaard)
- Central (UTC-6)
- Mountain (UTC-7)
- Pacific (UTC-8)
- Alaska (UTC-9)
- Hawaii (UTC-10)
- Samoa (UTC-11)
- Datumgrens (UTC-12)
- Fiji (UTC+12)
- C Pacific (UTC+11)
- W Pacific (UTC+10)
- Japan (UTC+9)
- China (UTC+8)
- Bangkok (UTC+7)
- Centraal-Azië (UTC+6)
- West-Azië (UTC+5)
- Arabisch (UTC+4)
- Russisch (UTC+3)
- O.-Europa (UTC+2)
- W.-Europa (UTC+1)
- UTC
- Azoren (UTC-1)
- Midden-Atlantische Oceaan (UTC-2)
- O.-Zuid-Amerika (UTC-3)
- Atlantische Oceaan (UTC-4)

Zomertijd: Bedieningselement voor de instellingen van de zomertijd. Selecteer:

Ingeschakeld: Hiermee kan de afstandsbediening automatisch worden bijgewerkt met de zomer-/wintertijd. Als u in de VS, Canada of Europa bent, kies dan **Ingeschakeld** om er zeker van te zijn dat de tijd op uw afstandsbediening correct is.

Uitgeschakeld: Dan moet u de tijdzone handmatig aanpassen als u in een gebied bent waar de zomer-/wintertijd geldt (standaard). Selecteer **Uitgeschakeld** als u buiten de Verenigde Staten, Canada of Europa bent.

GELUIDEN

Markeer en druk op de knop **Enter** om de geluidsinstellingen voor de afstandsbediening aan te passen.

Volume: Markeer en selecteer het keuzevakje **Stil** of gebruiker de pijltoetsen naar rechts/links om het volumeniveau aan te passen van 0-100%. Als u het volumeniveau instelt op 0%, wordt Stil automatisch aangezet.

Standaard: 100%

Toetsdruk: Kies of u een klikgeluid wilt horen als een knop van de afstandsbediening wordt ingedrukt. Selecteer **Uit** (standaard) of **Aan**.

In-/uitschakelen: Kies het geluid dat moet worden gemaakt als de afstandsbediening wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.

- Uit (standaard)
- Piep
- Rinkelen
- Toon
- Alarm
- Lange piep
- Lange Rinkel
- Lange toon

Voorstaan/Aanwijzen-alarm: Kies het geluid dat wordt gemaakt wanneer de hond aanwijzen of voorstaat.

- Uit
- Piep (standaard)
- Rinkelen
- Toon
- Alarm
- Lange piep
- Lange Rinkel
- Lange toon

AANWIJZING: De actie-instellingen in het scherm *Gegevens hond moeten zijn ingeschakeld*.



Verloren hond alarm: Kies het geluid dat moet worden gemaakt wanneer een hond buiten de geo-omheiningsgrens is gekomen of wanneer de communicatie tussen de afstandsbediening en de GPS-halsband van de hond verloren is gegaan.

- Uit
- Piep
- Rinkelen (standaard)
- Toon
- Alarm
- Lange piep
- Lange Rinkel
- Lange toon

AANWIJZING: Een Geo-Omheining moet actief zijn om een Geo-Omheining-alarm te kunnen ontvangen.

Verloren jager alarm: Kies het geluid dat moet worden gemaakt wanneer de GPS-communicatie tussen de afstandsbediening en gevolgde jager verloren is gegaan.

- Uit
- Piep
- Rinkelen
- Toon (standaard)
- Alarm
- Lange piep
- Lange Rinkel
- Lange toon

Kritiek alarm : Kies het geluid dat moet worden gemaakt wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is.

- Uit
- Piep
- Rinkelen
- Toon
- Alarm (standaard)
- Lange piep
- Lange Rinkel
- Lange toon

WEERGAVE

Markeer en druk op de knop **Enter** om de instellingen voor de schermweergave van de afstandsbediening te kiezen.

Kleur: Het standaardkleurenschema is **Licht**.

Helderheid: Selecteer de intensiteit van de achtergrondverlichting van **Uit tot 100%***. De helderheid wijzigt als u op de knop **Enter** drukt.

* U kunt de intensiteit van de achtergrondverlichting ook aanpassen vanuit elk scherm door de aan-/uitknop een seconde ingedrukt te houden.

AANWIJZING: Een hogere helderheid kan de levensduur van de batterij verkorten.

Tijd: Kies hoe lang de achtergrondverlichting aan moet blijven na een druk op een knop. Selecteer:

- 15 sec (standaard)
- 30 sec
- 45 sec
- 1 min
- Altijd aan



TERUGZETTEN

Markeer en druk op de knop **Enter**. Het volgende waarschuwingsbericht verschijnt:

Terugzetten naar fabrieksinstellingen verwijdert alle opgeslagen info.

Fabrieksinstellingen echt herstellen? Selecteer **Terugzetten** om alles terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen of **Opheffen** om het menu te verlaten.



INFO

Markeer en druk op de knop **Enter** om de volgende informatie over uw TEK Serie 2.0 systeem te bekijken.

- Naam apparaat
- Gebruikersnaam
- Eigenaar ID
- Serienummer (nodig om uw afstandsbediening te koppelen aan de Companion-toepassing om kaarten uit te wisselen)
- Versie (de versie van de momenteel geladen firmware)
- OS-versie
- Kernversie
- Hardwareversie
- Licentie



TOERCOMPUTER

Het scherm Toercomputer is ontworpen om u zoveel mogelijk informatie te geven over de huidige GPS-trackingssessie, inclusief details over beweging en GPS-halsbandinstellingen.

Het eerste scherm geeft de statistische informatie van de Toercomputer voor de gebruiker. Druk op de pijltoetsen naar links/rechts om de Toercomputer te tonen voor een ander gevolgd item. De Toercomputer verschijnt voor elke gevolgde hond of jager in dezelfde volgorde als in het scherm Volgen.

INFO VELDEN

De Info Velden kunnen in het scherm Toercomputer niet worden gewijzigd of opnieuw gerangschikt. Ze staan in de volgende volgorde:

ScherM Eigenaar:

- Naam eigenaar
- Coördinaten: Uw huidige coördinaten.
- Afstand afgelegd: De afstand die eigenaar heeft afgelegd tijdens de huidige trackingssessie.
- Gemiddelde bewegingssnelheid: De gemiddelde snelheid waarin de eigenaar zich beweegt.
- Totaal tijd: De totale tijd van de huidige trackingssessie.
- Snelheid: Hoe snel de eigenaar momenteel beweegt.
- Tijd actief: De tijdsduur dat de eigenaar in beweging is.
- Tijd gestopt: Hoe lang de eigenaar gestopt is.
- Eigenaar ID: Code die is toegewezen aan de afstandsbediening (maximaal 4 cijfers).
- GPS-code: Huidig GPS-kanaal dat is ingesteld door de eigenaar.



ScherM Hond:

- Naam hond
- Afstand: De afstand en koers (weergegeven met het pijlpictogram) van de geselecteerde hond vanaf de eigenaar.
- Laatste communicatie: De tijd sinds de laatste communicatie met de GPS-halsband van de geselecteerde hond.
- Batterij: Het batterijniveau van de GPS-halsband van de geselecteerde hond.
- Afstand afgelegd: De afstand die de geselecteerde hond heeft afgelegd tijdens de huidige trackingssessie.
- Gemiddelde bewegingssnelheid: De gemiddelde snelheid waarin de geselecteerde hond zich beweegt.
- Bijwerksnelheid: De GPS-bijwerksnelheid van geselecteerde hond.
- Halsband ID: Code die aan de halsband is toegewezen (1-21).



ScherM Jager:

- Naam jager
- Afstand: De afstand en koers (weergegeven met het pijlpictogram) van de geselecteerde jager vanaf de eigenaar.
- Laatste communicatie: De tijd sinds de laatste communicatie met de afstandsbediening van de geselecteerde jager.
- Batterij: Deze functie is niet operationeel. In toekomstige productupdates wordt dit Info Veld niet getoond.
- Afstand afgelegd: De afstand die de geselecteerde jager heeft afgelegd tijdens de huidige trackingssessie.
- Gemiddelde bewegingssnelheid: De gemiddelde snelheid waarin de geselecteerde jager zich beweegt.
- Bijwerksnelheid: Deze functie is niet operationeel. In toekomstige productupdates wordt dit Info Veld niet getoond.
- Totaal tijd: De totale tijd van de huidige trackingssessie.
- Eigenaar ID: Code die de jager heeft toegewezen aan zijn/haar afstandsbediening.
- GPS-code: Deze functie is niet operationeel. In toekomstige productupdates wordt dit Info Veld niet getoond.



MENU TOERCOMPUTER

Druk op de knop **Menu** tijdens het bekijken van het scherm Toercomputer om het Toercomputermenu weer te geven. U kunt het Toercomputermenu op elk gewenst moment sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.

Basisscherm: Selecteer **Basisscherm** om het Basisscherm weer te geven.

Ga naar....: Geeft een extra menu weer om een route naar een gevolgd item of Routepunt te maken.

Honden: Selecteer om een route naar een gevolgde hond te maken.

Jagers: Selecteer om een route naar een gevolgde jager te maken.

Routepunten: Selecteer om een route naar een opgeslagen Routepunt te maken.

Opheffen: Selecteer om het menu Ga naar te verlaten zonder actie te ondernemen.

Bekijk....: Selecteer **Bekijk** tijdens het bekijken van het scherm Toercomputer voor de eigenaar. Er verschijnt een kaart die gecentreerd is op uw locatie. Druk op de knop **Menu** en selecteer **Stop Schuiven** om terug te keren naar het scherm Toercomputer.

Bewerk: Selecteer **Bewerken** tijdens het bekijken van het scherm Toercomputer van een hond of jager. U kunt de bijwerksnelheid van de GPS-halsband voor een gevolgde hond bewerken. U kunt de Eigenaar ID van de afstandsbediening voor een gevolgde jager bewerken.

AANWIJZING: Als u de bijwerksnelheid van een bestaande halsband wijzigt, moet de halsband opnieuw worden gekoppeld.

Terugzetten: Selecteer **Terugzetten** om de huidige statistische gegevens van het scherm Toercomputer dat u momenteel bekijkt, te wissen.

Alles terugzetten: Selecteer **Alles terugzetten** om de huidige statistische gegevens van alle Toercomputer-schermen te wissen. Met deze optie worden alle opgeslagen gegevens met uitzondering van Routepunten, broodkruimels en routes gewist.

*AANWIJZING: Als u **Terugzetten** of **Alles terugzetten** selecteert, verschijnt er een waarschuwingsbericht. Selecteer **Terugzetten** om door te gaan of **Opheffen** om het terugzetten te stoppen en terug te keren naar het scherm Toercomputer.*

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Toercomputer te sluiten.



DAGBOEK

In Dagboeken kunt u notities, routepunten en broodkruimels die u hebt gecreëerd, bewaren en opslaan. U hebt toegang tot alle Dagboeken in één, eenvoudige te beheren collectie.

ACTIEF DAGBOEK

Het actieve Dagboek wordt automatisch opgestart wanneer de afstandsbediening wordt aangezet. Het Dagboek krijgt de naam van de datum en tijd waarop het is gestart. Om de naam van het actieve Dagboek te wijzigen, markeert u het veld **Actief Dagboek** en drukt u op de knop **Enter** om een toetsenpaneel weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om een nieuwe naam in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.

Opslaan

Selecteer **Opslaan** om het actieve Dagboek te beëindigen. Een nieuw actief Dagboek wordt gestart wanneer het actieve Dagboek wordt opgeslagen.

Bekijk

Selecteer **Bekijk** om de gegevens over het actieve Dagboek te weer te geven.

Automatisch opslaan

Selecteer het keuzevakje **Bij uit aut. opslaan** om Dagboeken automatisch op te slaan telkens wanneer de afstandsbediening wordt uitgeschakeld.

OPGESLAGEN DAGBOEKEN

Om de details van een opgeslagen Dagboek te bekijken, markeert u de naam van het Dagboek drukt u op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts.

Notities

Om de notities voor een opgeslagen Dagboek te lezen, markeert u het notitiepictogram (een open boek) en selecteert en leest u een notitie met de pijltoetsen omhoog/omlaag.


Routepunten

Om de Routepunten die zijn gemaakt in een opgeslagen Dagboek te bekijken, markeert u het pictogram Routepunten en selecteert u gegevens van het betreffende Routepunt met de pijltoetsen omhoog/omlaag.

Toercomputer

Om informatie van de Tourcomputer in een opgeslagen Dagboek te bekijken, markeert u het pictogram Toercomputer en selecteert en bekijkt u gegevens over de trackingsessie met de pijltoetsen omhoog/omlaag.

AANWIJZING: U kunt op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het scherm Dagboek.

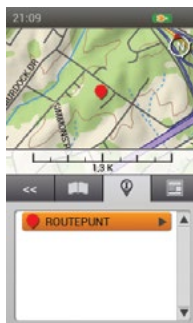

DAGBOEKMENU

Druk op de knop **Menu** tijdens het bekijken van het scherm Dagboek om het Dagboekmenu weer te geven. U kunt op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het scherm Dagboek.

Basisscherm: Selecteer **Basisscherm** om het Basisscherm weer te geven.

Verwijderen: Selecteer **Verw.** om een of meer Dagboeken te verwijderen. Er verschijnt een lijst van alle Dagboeken. Gebruik de knop **Enter** of de pijltoets naar rechts om specifieke Dagboeken te selecteren of markeer **Alles selecteren**. Markeer **Verwijderen** en druk op de knop **Enter**.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Dagboek te sluiten.

MENU OPGESLAGEN DAGBOEKEN

Druk op de knop **Menu** tijdens het bekijken van een opgeslagen Dagboek om het menu Opgeslagen Dagboeken weer te geven. U kunt op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het opgeslagen Dagboek.

Basisscherm: Selecteer **Basisscherm** om het Basisscherm weer te geven.

Broodkruimels...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van broodkruimeloptyes.

Toon: Selecteer voor **Alle**, **Niets** of **Geselecteerde** broodkruimels weer te geven.

Toon eigenaar: Selecteer **Ja** om uw broodkruimelspoor te tonen.

Honden: Selecteer om broodkruimelsporen van specifieke honden te tonen.

Jagers: Selecteer om broodkruimelsporen van specifieke jagers te tonen.

Wissen: Selecteer om alle broodkruimels uit het opgeslagen Dagboek te wissen.

AANWIJZING: Het wissen van broodkruimels op de kaart is handig wanneer de broodkruimelsporen de kaart blokkeren of wanneer de broodkruimelinformatie niet meer van betekenis is.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Dagboek te sluiten.

GEO-OMHEININGEN

In het scherm Geo-Omheiningen wordt een lijst van uw Geo-Omheiningen weergegeven. U kunt Geo-Omheiningen toevoegen en verwijderen en instellingen voor alle Geo-Omheiningen vanuit dit scherm beheren. Geo-Omheiningen kunnen voor eenvoudiger beheer worden gesynchroniseerd met de TEK 2.0 Companion-toepassing.

Geo-Omheiningen zijn grenslijnen die op de kaart worden getrokken. Wanneer ze actief zijn, wordt u gewaarschuwd als uw hond de grens van een Geo-Omheining passeert. Gebruik het scherm Instellingen om alarmvoorkeuren in te stellen.



VOORZICHTIG

De Geo-Omheining-functie waarschuwt u als uw hond de door u gecreëerde grens passeert. Het is geen omheiningssysteem.

GEO-OMHEININGENLIJST

Actieve Geo-Omheiningen verschijnen naast hun geselecteerde kleur en inactieve Geo-Omheiningen worden in grijs weergegeven. U kunt maximaal 100 Geo-Omheiningen in de lijst zetten, maar er kan slechts één Geo-Omheining actief zijn.

VOEG GEO-OMHEINING TOE

Selecteer **Nwe. Geo-Omh.** toe om te beginnen met het maken van een Geo-Omheining.

*AANWIJZING: U kunt op elk gewenst moment op de knop **Menu** drukken om te stoppen met het toevoegen van een Geo-Omheining.*

Vorm Geo-Omheining

Druk op de knop **Enter** om een vervolgkeuzelijst weer te geven. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om **Teken Veelhoek** of **Teken cirkel** te selecteren en druk op de knop **Enter**. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

Naam Geo-Omheining

Druk op de knop **Enter** om het toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam van de Geo-Omheining in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

AANWIJZING: Het is niet toegestaan twee keer dezelfde Geo-Omheiningnaam te gebruiken. Als u een naam twee keer invoert, verschijnt er een waarschuwing waarin u wordt gevraagd een andere naam in te voeren voordat u verder kunt naar de volgende stap.

Kleur toewijzen

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een selectie kleuren weer te geven. Selecteer een kleur* en druk op de knop **Enter**. Selecteer **Volg.** om naar het volgende scherm te gaan.

*Er kunnen meerdere Geo-Omheiningen worden toegewezen aan dezelfde kleur. Er is slechts één Geo-Omheining tegelijkertijd actief.

Teken Geo-Omheining

Er verschijnen instructies voor het tekenen van de Geo-Omheining. Selecteer **Volg.** om te beginnen. Het scherm Kaart wordt geopend, gecentreerd op uw huidige locatie. Gebruik de pijltoetsen om de dradenkruiscursor te verplaatsen. De Info Velden onder de kaart geven de coördinaten van de dradenkruiscursor weer. Beweeg over de cursor voor meer informatie over de locatie.

Als u **Teken Veelhoek** kiest:

- Plaats de dradenkruiscursor waar u wilt beginnen met de Geo-Omheiningsgrens.
- Druk op de knop **Enter** om het eerste punt op de cursorlocatie te plaatsen.
- Verplaats de cursor naar het volgende grenspunt en druk op de knop **Enter**. De Info Velden onder de kaart tonen de afstand en richting vanaf het laatste punt. Een lijn verbindt de twee punten.
- Telkens wanneer u op de knop **Enter** drukt, wordt een nieuw punt op de kaart geplaatst en krijgt de Geo-Omheining vorm.
- Om een punt te verwijderen, drukt u op de knop **Menu** en selecteert u **Verw. laatste punt**.
- Om de huidige tekening te verwijderen, drukt u op de knop **Menu** en selecteert u **Verw. Geo-Omh.**. U keert terug naar het scherm Geo-Omheining. Selecteer **Opheffen** om door te gaan met tekenen.



- Als u klaar bent, drukt u op de knop **Menu** en selecteert u **Beëindig Geo-Omh.** Als er al een andere Geo-Omheining actief is, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd of u de nieuwe Geo-Omheining in de plaats daarvan wilt activeren. Markeer **Ja** of **Nee** en druk op de knop **Enter**.

AANWIJZING: Complexe veelhoeken worden niet ondersteund. Als u probeert een Geo-Omheining te maken met overlappende grenslijnen, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd de Geo-Omheining te bewerken.

Als u **Teken cirkel** kiest:

- Plaats de dradenkruiscursor waar u het midden van de Geo-Omheining wilt hebben.
- Druk op de knop **Enter** om het middelpunt op de cursorlocatie te plaatsen.
- Gebruik een van de pijltoetsen om de cirkel uit te breiden naar de gewenste grootte. De Info Velden onder de kaart tonen de afstand en richting vanaf het laatste punt. Druk op de knop **Enter** om de cirkel in te stellen.
- Om de huidige tekening te verwijderen, drukt u op de knop **Menu** en selecteert u **Verw. Geo-Omh.** U keert terug naar het scherm Geo-Omheining. Selecteer **Opheffen** om door te gaan met tekenen.
- Als u klaar bent, drukt u op de knop **Menu** en selecteert u **Beëindig Geo-Omh.** Als er al een andere Geo-Omheining actief is, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd of u de nieuwe Geo-Omheining in de plaats daarvan wilt activeren. Markeer **Ja** of **Nee** en druk op de knop **Enter**.



GEGEVENS GEO-OMHEINING

Om de gegevens van een Geo-Omheining te bekijken, markeert en selecteert u de naam in de lijst. Om een specifiek detail te bewerken, markeert u het veld en drukt u op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts. U kunt op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het scherm Geo-Omheiningen.

Wijzig naam...

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om het toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam te bewerken. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Het is niet toegestaan twee keer dezelfde Geo-Omheiningnaam te gebruiken.

Bewerken...

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om de Geo-Omheining te bekijken op de kaart.

- Gebruik de pijltoetsen om de pijlcursor te verplaatsen om het punt te markeren dat u wilt wijzigen of bewerken. De punt wijzigt van kleur.
- Gebruik de pijltoetsen om het punt naar een nieuwe locatie te verplaatsen. Druk op de knop **Enter** om het punt te plaatsen. Ga door met het selecteren van punten en verplaats ze naar wens.
- Om nieuwe punten te maken, plaatst u de pijlcursor op de grenslijn en drukt u op de knop **Enter**.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op de knop **Menu** en selecteert u **Beëindig Geo-Omh.**

Kleur toew....

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om een selectie kleuren weer te geven. Selecteer een kleur* en druk op de knop **Enter**.

*Er kunnen meerdere Geo-Omheiningen worden toegewezen aan dezelfde kleur. Er is slechts één Geo-Omheining tegelijkertijd actief.

Actief

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om deze Geo-Omheining actief te maken. Wanneer **Ja** is geselecteerd, verschijnt deze Geo-Omheining op de schermen Volgen en Kaart.

*AANWIJZING: Als er al een andere Geo-Omheining actief is, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd of u de nieuwe Geo-Omheining in de plaats daarvan wilt activeren. Selecteer **Wijzig Geo-Omheining**, om de nieuwe Geo-Omheining te activeren.*

Verw.

Druk op de knop **Enter** of op de pijltoets naar rechts om de Geo-Omheining en bijbehorende gegevens te verwijderen. Als u klaar bent met het bewerken van de gegevens voor een Geo-Omheining, drukt u op de pijltoets naar links om terug te keren naar het scherm Geo-Omheiningen.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Geo-Omheiningen te sluiten.



ROUTEPUNTEN

Het scherm Routepunten geeft een lijst weer van bestaande Routepunten. U kunt gegevens van elk Routepunt bekijken en bewerken, elk Routepunt op de kaart bekijken en een route naar een Routepunt maken. U kunt maximaal 1000 Routepunten opslaan.

ROUTEPUNTENLIJST

De koers en afstand naar een Routepunt (vanaf de huidige GPS-locatie) is beschikbaar op het scherm Routepuntenlijst. Markeer een Routepunt om deze informatie te zien.

AANWIJZING: Als GPS is uitgeschakeld, zijn de koers en afstand metingen vanaf het midden van de kaart. Als de kaart in de modus Schuiven staat, wordt vanaf de cursorlocatie gemeten.

EEN NIEUW ROUTEPUNT MAKEN

U kunt een nieuw Routepunt maken door op de knop **Markeer Routepunt** te drukken tijdens het bekijken van de schermen Kaart, Volgen en Kompas. Het menu **Markeer Routepunt** verschijnt.

Markeer Routepunt: Geeft een extra menu weer om Routepunten of dagboeknotities te maken.

Huidige locatie: Markeer uw locatie als een Routepunt.

AANWIJZING: Als GPS is uitgeschakeld, wordt het Routepunt in het midden van de kaart geplaatst. Als de kaart in de modus Schuiven staat, wordt het Routepunt op de cursorlocatie geplaatst. U kunt de coördinaten altijd wijzigen in het scherm Routepuntgegevens.

Actieve hond: Markeer de locatie van een gevolgde hond als een Routepunt.

Actieve Jager: Markeer de locatie van een gevolgde jager als een Routepunt.

Maak dagboeknotitie: Maak een notitie over uw huidige locatie in het actieve Dagboek. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Er verschijnt een dagboekpictogram op de kaart op de betreffende locatie. Bekijk de notitie en andere routegegevens in het scherm Dagboeken.

Wanneer u een nieuw Routepunt maakt, wordt het scherm Routepuntgegevens geopend. Druk op de knop **Menu** en selecteer **Sluit Routepunt** om het scherm Routepuntgegevens te sluiten. Alle informatie over het Routepunt wordt opgeslagen.

ROUTEPUNTGEGEVENS

Om een Routepunt te bekijken, markeert u het Routepunt in de lijst. Om een specifiek detail te bewerken, markeert u het veld en drukt u op de knop **Enter**. Druk op de knop **Menu** en selecteer **Sluit Routepunt** om terug te keren naar het scherm Routepunten.

Symbool

Het symbool linksboven in het scherm Routepuntgegevens staat voor het Routepunt op de kaart. Markeer het symbool en druk op de knop **Enter** om een selectie kleuren weer te geven. Selecteer een kleur* en druk op de knop **Enter**.

*Er kunnen meerdere Routepunten worden toegewezen aan dezelfde symboolkleur.

Naam

Markeer de naam van het Routepunt en druk op de knop **Enter** om een toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam te bewerken. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Het is niet toegestaan twee keer dezelfde Routepuntnaam te gebruiken. Als u twee keer dezelfde naam invoert, voegt de afstandsbediening automatisch een "(2)" toe naast de dubbele naam.

Coördinaten

Als u de coördinaten van een Routepunt bewerkt, wordt de locatie van het Routepunt op de kaart gewijzigd. Een reden voor het wijzigen van de coördinaten van een Routepunt is het maken van een nieuwe bestemmingsroute naar een locatie waar u nog niet bent geweest.

Markeer de coördinaten van het Routepunt en druk op de knop **Enter**. Het eerste teken wordt gemarkeerd. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag of het wiel om het teken te wijzigen. Gebruik de pijltoetsen naar links/rechts om naar het volgende teken te gaan dat u wilt wijzigen. Als u klaar bent, drukt u op de knop **Enter**.



Hoogte

De hoogte van het Routepunt wordt bepaald door het GPS-signaal. Om de gemelde hoogte te wijzigen, markeert u het cijfer en drukt u op de knop **Enter** om een toetsenpaneel weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om een nieuw nummer in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.

Tijd/Datum

De tijd en datum van het Routepunt worden bepaald door het GPS-signaal op het moment dat het Routepunt wordt gemaakt. Deze gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

Notities

Voeg een beschrijving van het Routepunt toe (maximaal 256 tekens). Markeer het veld en druk op de knop **Enter** om een toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om een beschrijving in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.

- Pijl naar links – verplaatst de cursor één spatie naar links
- Pijl naar rechts – verplaatst de cursor één spatie naar rechts
- Shift – wijzigt de tekens van hoofdletters (standaard) naar kleine letters
- Wis – wist de inhoud van het tekstveld dat wordt bewerkt
- Punt, komma, apostrof en andere basissymbolen zijn beschikbaar

Verwijder

Markeer en druk op de knop **Enter** om dit Routepunt en de gegevens ervan te verwijderen. Als u een Routepunt verwijdert, wordt het verwijderd uit alle locaties waar het is opgeslagen.

Bekijk

Markeer en druk op de knop **Enter** om het Routepunt in het scherm Kaart weer te geven. U kunt nu controleren of de locatie van het Routepunt correct is. Deze optie is waardevol als u de coördinaten hebt gewijzigd om een bestemmingsroutepunt te maken. Druk op de knop **Menu** en selecteer **Stop Schuiven** om terug te keren naar het scherm Routepunten.

Ga naar

Markeer en druk op de knop **Enter** om een route naar een Routepunt te maken. Het scherm Kaart wordt geopend en de Info Velden tonen de koers en afstand naar het Routepunt. Om de route uit de kaart te verwijderen, drukt u op de knop **Menu** en selecteert u **Stop Navigatie**.

Wanneer u klaar bent met het bewerken van de gegevens, drukt u op de knop **Menu** en selecteert u **Sluit Routepunt** om terug te keren naar het scherm Routepunten.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Routepunten te sluiten.

ROUTEPUNTMENU

Druk op de knop **Menu** tijdens het bekijken van het scherm Routepunten om het Routepuntmenu weer te geven. U kunt het Routepuntmenu op elk gewenst moment sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.

Basisscherm: Selecteer **Basisscherm** om het Basisscherm weer te geven.

Sorteer: Selecteer **Naam** om de Routepuntenlijst alfabetisch op naam te sorteren. Selecteer **Afstand** om de Routepuntenlijst op afstand vanaf de huidige locatie te sorteren (kortst zijnde tot verste).

Verwijder op symbool: Selecteer **Verw. op symbool** om de Routepunten op hun kleursymbool te verwijderen. Met deze optie kunt u een serie bestaande Routepunttypes (kleuren) verwijderen zonder alle Routepunten te verwijderen.

Verwijder alles: Selecteer **Verwijder alles** om alle Routepunten te verwijderen die zijn opgeslagen op de afstandsbediening.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen. Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherm** om het scherm Routepunten te sluiten.



ZON/MAAN/JAGEN

Het scherm Zon/Maan/Jagen geeft waardevolle informatie weer over op- en ondergangstijden van de zon en de maan en voorspellingen voor jachtomstandigheden. U kunt de datum wijzigen om informatie te zien over toekomstige zon- en maancyclusen en jachtactiviteit. Alle getoonde informatie heeft betrekking op uw huidige GP-coördinaten.

Gebruik dit scherm om te zien hoe lang het nog licht is tijdens uw trackingsessie of wat de wettelijke jachttijden zijn voor gebieden die de jachttijden baseren op zonsopgang en -ondergang.

AANWIJZING

Controleer altijd de wettelijke jachttijden bij de aangewezen plaatselijke jacht- en schietverenigingen.

Datum

Markeer en druk op de knop **Enter**. De maand wordt gemarkeerd. Gebruik de pijltoets naar rechts om naar de dag en/of het jaar te gaan. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag of het wiel om het gemarkeerde veld te wijzigen. Alle informatie op het scherm wordt aangepast terwijl u bladert.

Coördinaten

De huidige GPS-locatie van de afstandsbediening wordt via exacte coördinaten weergegeven.

Zon op/Zon onder

Bekijk de op- en ondergangstijden van de zon voor de geselecteerde datum op basis van kalendergegevens voor de huidige GPS-locatie.

Maan op/Maan onder

Bekijk de op- en ondergangstijden van de maan voor de geselecteerde datum op basis van kalendergegevens voor de huidige GPS-locatie.

Beste tijden

De beste tijden om te jagen en vissen worden weergegeven voor de geselecteerde datum. Twee tijdsbereiken zijn mogelijk.



MENU ZON/MAAN/JAGEN

Druk op de knop **Menu** tijdens het bekijken van het scherm Zon/Maan/Jagen om het menu Zon/Maan/Jagen weer te geven. U kunt het menu Zon/Maan/Jagen op elk gewenst moment sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.

Basisscherf: Selecteer **Basisscherf** om het Basisscherf weer te geven.

Datum terugzetten: Selecteer **Datum terugzetten** om de datum op de huidige dag te zetten.

Opheffen: Selecteer **Opheffen** om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.

Druk op de knop **Menu** en selecteer **Basisscherf** om het scherm Zon/Maan/Jagen te sluiten.



VERBINDEN OP EEN COMPUTER

Met de SportDOG® Brand Companion-toepassing kunt u de software en firmware op uw afstandsbediening en GPS-halsband bijwerken.

1. Ga naar www.sportdog.com/support/tek2.0.
2. Download en installeer de toepassingssoftware SportDOG® Brand Companion.
3. Sluit uw afstandsbediening aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel.
4. Update de software en firmware van de afstandsbediening en GPS-halsband, zodat u beschikt over de nieuwste productkenmerken.

REGISTREER UW TEK SERIES 2.0 SYSTEEM OM E-MAILWAARSCHUWINGEN TE ONTVANGEN ALS ER PRODUCTUPDATES BESCHIKBAAR ZIJN.

ACCESSOIRES

Neem voor de aanschaf van extra accessoires voor uw SportDOG® Brand TEK Serie 2.0 systeem contact op met onze klantenservice of kijk op onze website www.sportdog.com.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hoe oud moet een hond zijn voordat het TEK Serie 2.0 systeem kan worden gebruikt?	Uw hond moet de basale gehoorzaamheidscommando's zoals "zit" of "blijf" kunnen leren. Het systeem mag alleen worden gebruikt bij honden ouder dan 6 maanden. De GPS-halsband of GPS-halsband met E-halsbandmodule kan te groot zijn voor honden onder 3,6 kg. Past op nekmaten van 27 tot 58 cm.
Zijn de GPS-halsband en E-halsbandmodule waterdicht?	Ja. Ze zijn waterdicht en kunnen tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.
Kan mijn GPS-halsband of GPS-halsband met E-halsbandmodule bij zout water worden gebruikt?	Als de halsband wordt gebruikt in of bij zout water, moet deze wel na elk gebruik met schoon water worden afgespoeld.
Kan ik het TEK Serie 2.0 systeem gebruiken voor het volgen en/of trainen van meerdere honden?	Ja, het TEK Serie 2.0 systeem is uitbreidbaar naar maximaal 21 honden. Extra halsbanden moeten apart worden gekocht (zie laatste pagina).
Kan ik het TEK Serie 2.0 systeem gebruiken bij agressieve honden?	Het wordt niet aanbevolen onze producten te gebruiken voor agressieve honden. We raden u aan contact te zoeken met uw dierenarts of een professioneel trainer om vast te stellen of uw hond agressief is.
Heb ik een bereik van exact 16 km met het TEK Serie 2.0 systeem?	Terrein, weer, begroeiing, signalen van andere radiozenders en andere factoren hebben hun weerslag op het bereik van het TEK Serie 2.0 systeem. Raadpleeg de paragraaf "ZO WERKT HET SYSTEEM" op pagina 5 voor een zo groot mogelijk bereik.
Kan ik een lijn aan de GPS-halsband vastmaken?	MAAK NOOIT een lijn vast aan de halsband. U kunt uw hond een aparte, niet-metalen band omdoen en daar een lijn aan vastmaken. Als de E-halsbandmodule is geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.
Kan ik mijn TEK Serie 2.0 systeem zodanig programmeren dat het systeem werkt met mijn andere SportDOG® Brand-systemen, inclusief de TEK Serie 1.0?	Nee. De TEK Series 2.0 systemen zijn niet compatibel met andere SportDOG® Brand-producten.
Kan ik de manier waarop mijn honden worden weergegeven in de schermen Volgen, Training en Kompas zelf instellen?	Ja. Zie "VOLGORDE" op pagina 21 in de paragraaf Mijn honden.
Hoeveel honden/jagers kan ik delen?	U kunt maximaal 21 honden of jagers delen.
Moet ik mijn kompas opnieuw kalibreren als ik van locatie verander?	Voor de beste resultaten wordt aanbevolen om het kompas te kalibreren nadat u op een nieuwe startlocatie bent aangekomen.
Hoeveel Routepunten kan ik opslaan?	U kunt maximaal 1000 Routepunten opslaan. Nieuwe Routepunten kunnen worden toegevoegd door op de knop Markeer Routepunt te drukken tijdens het bekijken van de schermen Volgen, Kaart en Kompas.
Is het mogelijk het geheugen van mijn TEK Serie 2.0 systeem uit te breiden?	Ja. U kunt een microSD-kaart toevoegen om het geheugen uit te breiden.

VEEL GESTELDE VRAGEN

TEK-V2LT:

Is de statische stimulatie veilig voor mijn hond?	Hoewel continu en/of kortstondige statische stimulatie onprettig kan zijn, is het niet schadelijk voor uw hond. Elektronische trainingsapparatuur vereist interactie en training van de eigenaar om het gewenste resultaat te bereiken.
Als mijn hond is getraind en mijn bevelen gehoorzaamt, moet mijn hond dan de E-halsbandmodule blijven dragen?	Het kan zijn dat het nodig is de E-halsbandmodule van tijd tot tijd om te doen voor bekrachtiging. Veel jagers laten de E-halsbandmodule ook om bij hun hond(en) bij het jagen; dit voor maximale controle.
Als ik een TEK-V2LT-systeem heb, hoe lang kan ik dan continu statische stimulatie aan mijn hond toedienen?	U bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulatie wordt gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden volgt er een time-out van de statische stimulatie van 5 seconden. Er verschijnt een transmissie-time-outbericht op het scherm. Laat de door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop eerst los en druk hem opnieuw in om weer een statische stimulatie af te geven.
Wat te doen als de nek van mijn hond rood en geïrriteerd wordt?	Deze toestand wordt veroorzaakt doordat de contactpunten de huid irriteren. Stop een paar dagen met het gebruik van de E-halsbandmodule. Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen. Zodra de huid er weer normaal uitziet, kunt u de E-halsbandmodule weer gebruiken, maar blijf de huid goed in de gaten houden.

PROBLEEMOPLOSSING

De antwoorden op deze vragen zouden moeten helpen bij het oplossen van problemen met dit systeem. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze website op www.sportdog.com.

PROBLEEM	OPLOSSING
Mijn afstandsbediening gaat niet aan.	Controleer of het apparaat goed is opgeladen. Raadpleeg "DE AFSTANDBEDIENING OPLADEN" op pagina 16.
Mijn GPS-halsband of GPS-halsband met E-halsbandmodule gaat niet aan.	Raadpleeg "DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE OPLADEN" op pagina 11.
De GPS-halsband of GPS-halsband met E-halsbandmodule reageert niet op de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de batterij van de GPS-halsband is opgeladen. De halsband wordt binnen 4 uur opgeladen. Controleer of de halsband aan staat. Raadpleeg "DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE VOORBEREIDEN" op pagina 11. Controleer of de halsband is gekoppeld aan uw afstandsbediening. Selecteer Koppel Halsband in het scherm Mijn halsbanden. Volg de instructies op het scherm.
Het lukt niet om mijn kompas te kalibreren.	Kalibreer het kompas altijd buiten. Druk op de knop Menu tijdens het bekijken van het scherm Kompas en selecteer Kalibreren . Volg de instructies op het scherm om het kompas op uw afstandsbediening te kalibreren.
Mijn afstandsbediening ondervindt storing van een andere afstandsbediening of soortgelijk apparaat.	Wijs een nieuwe Eigenaar ID toe aan uw afstandsbediening. Selecteer Communicatie > Eigenaar ID in het scherm Instellingen. <i>AANWIJZING: Als u de Eigenaar ID wijzigt, moeten alle halsbanden opnieuw worden gekoppeld.</i>
Mijn GPS-halsband of GPS-halsband met E-halsbandmodule ondervindt storing buiten.	Wijzig de GPS ID-code van uw systeem. Selecteer Communicatie > GPS ID in het scherm Instellingen. <i>AANWIJZING: Als u de GPS ID-code wijzigt, moeten alle halsbanden opnieuw worden gekoppeld.</i>

PROBLEEMOPLOSSING

TEK-V2LT:

Mijn hond reageert niet wanneer ik op een Stim.knop druk.

- Controleer of de GPS-halsband met E-halsbandmodule aan staat en of het controlelicht knippert. Controleer of de halsband is gekoppeld aan uw afstandsbediening. Selecteer de halsband voor de hond in het scherm Mijn halsbanden. Selecteer **Koppel Halsband** en volg de instructies op het scherm.
- Controleer of uw systeem in de modus **Alleen volgen** staat. Selecteer **Algemeen > Alleen volgen** in het scherm Instellingen. Zorg ervoor dat **Nee** is geselecteerd.
- Controleer of de E-halsband is ingeschakeld voor de hond en de halsband. Selecteer de naam van de hond in het scherm Mijn honden. Zorg ervoor dat **E-halsband** is ingesteld op **Ja**. Selecteer de halsband in het scherm Mijn halsbanden. Zorg ervoor dat **E-halsband** is ingesteld op **Ja**.
- Als uw bereik kleiner is dan de eerste keer dat u dit systeem gebruikte, controleer dan of de batterij in de afstandsbediening of in de GPS-halsband met E-halsbandmodule bijna leeg is.
- Vele factoren zijn van invloed op het bereik van het TEK Serie 2.0 systeem. Voor een lijst van deze factoren kunt u "ZO WERKT HET SYSTEEM" op pagina 5 raadplegen.
- Door het testlampje dat bij het systeem hoort, op de contactpunten te plaatsen, kunt u nagaan of de GPS-halsband met E-halsbandmodule statische stimulatie toedient aan uw hond. Raadpleeg voor meer informatie "INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE" op pagina 11.
- Verhoog het stimulatiebereik. Zie "Stim.bereik" op pagina 22 in de paragraaf Mijn honden.
- Controleer of de contactpunten goed aansluiten op de huid van uw hond. Zie "DE GPS-HALSBAND OF GPS-HALSBAND MET E-HALSBANDMODULE PASSEND MAKEN" op pagina 15 voor meer informatie.
- Mogelijk moet u overschakelen op de lange contactpunten die bij uw systeem horen of de vacht onder de contactpunten trimmen.
- Als u merkt dat de werkingsduur terugvalt naar ongeveer de helft van de oorspronkelijke werkingsduur, moet de batterij van de GPS-halsband met E-halsbandmodule worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice of bezoek de website www.sportdog.com om een nieuwe batterij te bestellen. Open de GPS-halsband niet voordat u de vervangende batterij hebt ontvangen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw acceptatie zonder wijziging, van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van al dergelijke bepalingen, voorwaarden en mededelingen. Indien u deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.

2. GEPAST GEBRUIK

Dit product is bestemd voor gebruik met honden die gevolgd en getraind moeten worden. Het kan zijn dat het specifieke temperament of omvang/gewicht van uw hond niet geschikt is voor dit product. Radio Systems Corporation raadt gebruik van dit product af als uw hond agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het bepalen van de geschiktheid in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer voordat u het in gebruik neemt. Correct gebruik omvat, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinformatie.

3. GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met honden. Dit volgen en trainingsapparaat is niet bedoeld om schade aan te brengen, te verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op andere dan de beoogde wijze kan leiden tot schending van nationale of lokale wetgeving.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Radio Systems Corporation of één van de gelieerde bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) indirecte, strafrechtelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) verlies of welke schade dan ook dat/die voortvloeit uit of verband houdt met misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product conform de wetgeving.

5. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

CONFORMITEIT



Dit apparaat is getest en voldoet aan de relevante ERTC-richtlijnen. Voordat dit apparaat buiten de EU wordt gebruikt, moet het aan de relevante lokale ERTC-autoriteit worden voorgelegd. Door ongeoorloofde aanpassingen of wijzigingen aan apparaten die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation is er sprake van schending van de EU-regelgeving voor ERTC, is de gebruiker mogelijk niet langer bevoegd het apparaat te bedienen en is de garantie ongeldig.

U vindt de conformiteitsverklaring op: www.sportdog.com/eu_docs.php



WEGWERPEN VAN BATTERIJEN

WAARSCHUWING

Raadpleeg pagina 2 voor "Belangrijke veiligheidsinformatie" met betrekking tot de batterij.

Dit systeem werkt op twee Li-Ion-batterijen (2000 mAh voor de GPS-halsband en 4400 mAh voor de afstandsbediening). Bel de klantenservice als uw batterijen vervangen moeten worden.

In veel regio's is gescheiden inzameling van gebruikte batterijen verplicht; vraag naar de regelgeving in uw regio voordat u gebruikte batterijen weggooit. Hieronder vindt u informatie voor het verwijderen van de batterij uit het product, om dit gescheiden af te kunnen voeren. Neem contact op met de klantenservice als u lege batterijen naar ons op wilt sturen om af te voeren.

AAN HET EINDE VAN DE PRODUCTLEVENSDUUR MOET U DEZE INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ GEBRUIKEN VOOR DE UITEINDELIJKE AFVOER (OPEN DE HALSBAND NIET VOORDAT U DE VERVANGENDE BATTERIJ HEBT ONTVANGEN):

GPS-halsband:

- Verwijder de halsbandriem.
- Verwijder de 2 schroeven waarmee de E-halsbandmodule of plaatsgeoriënteerde module is bevestigd met een 3/32 inbusleutel.
- Verwijder de 4 schroeven waarmee de bovenste afscherming aan de module is bevestigd uit de hoeken met een 3/32 inbusleutel (til de antennebasis op om bij alle schroeven te komen).
- Verwijder de bovenste afscherming om de batterij vrij te maken.
- Koppel de draden van de batterij los door de connector voorzichtig weg te trekken van het bord.

WAARSCHUWING

- Bij het verwijderen van de oude batterij moet de aansluiting goed worden vastgepakt om schade aan de bedrading te voorkomen. Het inkorten van draden van de batterij kan brand of explosies veroorzaken.
- Deze instructies zijn niet van toepassing voor reparatie of voor het vervangen van batterijen. Het vervangen van de batterij door een batterij die niet uitdrukkelijk door Radio Systems Corporation is goedgekeurd, kan brand of explosies veroorzaken. Neem contact op met de klantenservice om te voorkomen dat uw garantie vervalt.

Afstandsbediening:

- Til de metalen vergrendeling op en draai linksom.
- Verwijder de afscherming aan de achterkant.



BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING

Respecteer de in uw land geldende regelgeving betreffende de veilige afvoer van afval van elektrische en elektronische apparaten. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. U vindt een overzicht van telefoonnummers van de klantenservice op onze website www.sportdog.com.

GARANTIE

DRIE JAAR NIET-OVERDRAAGBARE BEPERKTE GARANTIE

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.sportdog.com en/of is verkrijgbaar bij de klantenservice van uw regio.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland



SPORTDOG® BRAND ADD-A-DOG® HALSBANDEN

SPORTDOG.COM

TEK 2.0 GPS-HALSBAND*
TEK::2L::E



TEK 2.0 E-HALSBANDMODULE
TEK::2T::E



**TEK 2.0 GPS-HALSBAND MET
E-HALSBANDMODULE***
TEK::2AD::E



NIET COMPATIBEL MET ANDERE TEK SERIE 1.0 OF ANDERE SPORTDOG® BRAND-SYSTEMEN.
*ROZE EN GROENE ID-BANDEN EVENEENS INBEGREPEN.

©2014 RADIO SYSTEMS CORPORATION

Radio Systems Corporation • 10427 PetSafe Way • Knoxville, TN 37932 USA • 865.777.5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd. • 2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, Ireland • +353 (0) 76 829 0427

400-1854-33

